

拆卸 / 安装

驾驶员侧通风口

1. 驾驶员侧仪表板下盖总成 - 拆卸

2. 驾驶员侧出口 - 拆卸

3. 驾驶员侧仪表板通风口 - 拆卸

1. 拆下螺钉。

紧固件位置

► : 4



4. 所有拆下的部件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。

乘客侧通风口

1. 中央扶手箱侧装饰件 - 拆卸

2. 仪表板中间下板 - 拆卸

3. 仪表板中央面板 - 拆卸


4. 乘客侧仪表板面板 - 拆卸

5. 乘客侧仪表板通风口 - 拆卸

1. 拆下螺钉。

紧固件位置

► : 3

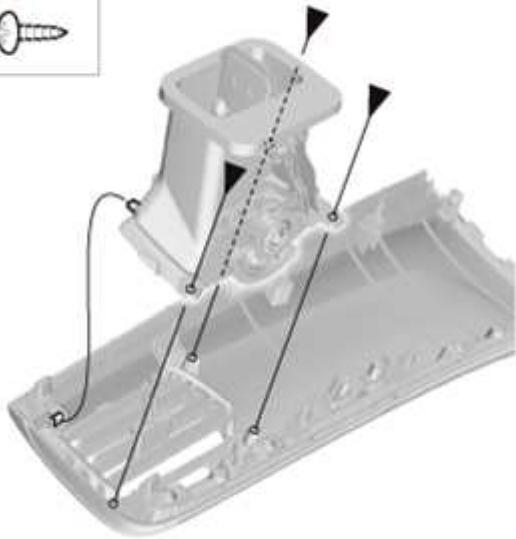

6. 所有拆下的部件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装通风口。

仪表板中央通风口

1. 驾驶员侧仪表板下盖总成 - 拆卸

2. 中央扶手箱侧装饰件 - 拆卸

3. 仪表板中间下板 - 拆卸

4. 仪表板中央面板 - 拆卸

5. 乘客侧仪表板面板 - 拆卸

6. 驾驶员侧面板 - 拆卸


7. 仪表板 - 拆卸

8. 仪表板中央通风口 - 拆卸

1. 拆下螺钉并松开钩 (A)。

紧固件位置

► : 3

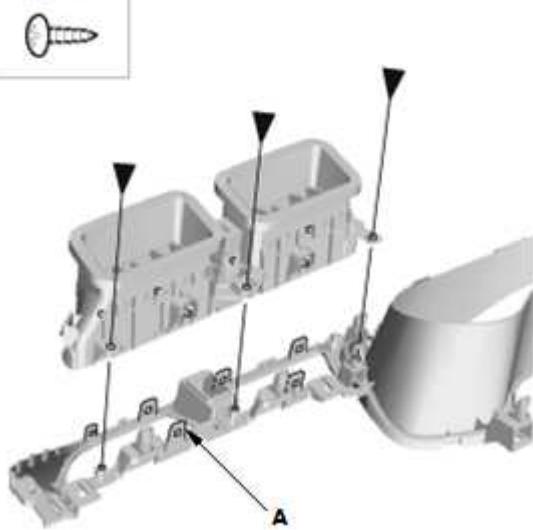

9. 所有拆下的部件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装通风口。