


测试

注意：测试传感器前，检查是否有空调控制 DTC。

1. 光照传感器 - 测试

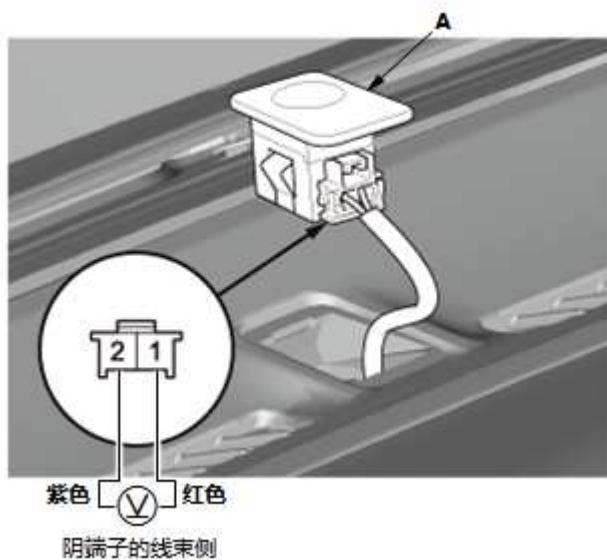

1. 拉出光照传感器 (A)。
2. 将车辆转为 ON 模式。
3. 在插接器连接时，测量 2 号端子 (+) 探针和 1 号端子 (-) 探针之间的电压。

注意：在闪光灯或萤光灯的光照下，电压读数不会改变。
电压应该为：
 - 无光照或传感器被覆盖时为 3.56 V
 - 传感器上有光照时低于 3.56 V
(取决于光照强度)
4. 如果电压与规定不符，[更换光照传感器](#)。