

拆卸 / 安装

1. 发动机盖锁闩 - 拆卸

2. 驾驶员侧前内翼子板 - 拆卸

3. 发动机盖释放把手 - 拆卸


4. 发动机盖开启器拉线 - 拆卸

1. 拆下卡扣 (A)。

2. 将防尘罩 (B) 从车身上拆下，然后拆下发动机盖开启器拉线 (C)。

紧固件位置

A ▷ : 6

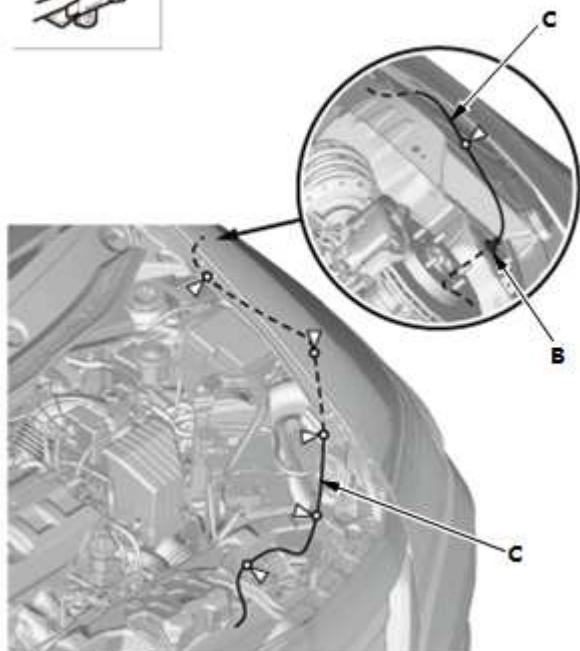

5. 所有拆下的部件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。