

拆卸 / 安装

1. 左侧中间立柱下装饰件 - 拆卸


2. 行李箱盖开启器 - 拆卸

紧固件位置

► : 2



9.3 N·m
(0.95 kgf·m, 6.9 lbf·ft)

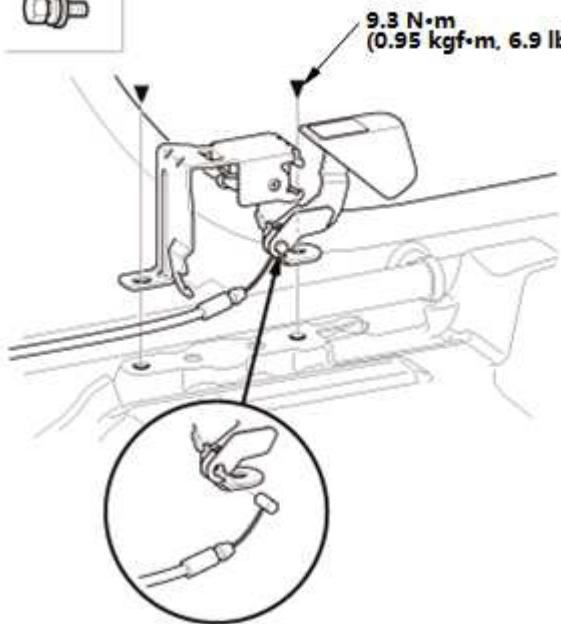

3. 所有拆下的部件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。