


后排座椅下托盘拆卸和安装

拆卸/安装

1. 后排座椅下托盘 - 拆卸

紧固件位置

▽ : 6

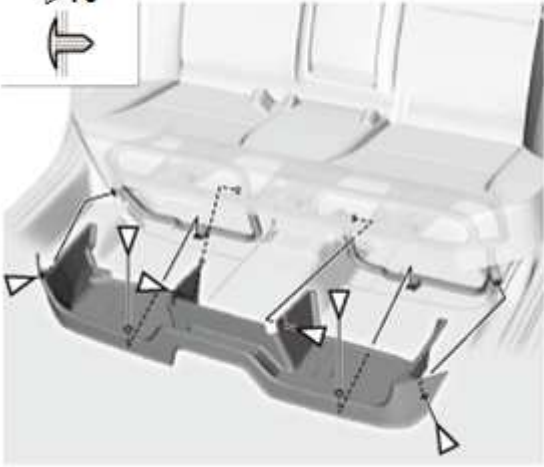

2. 所有拆下的部件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。