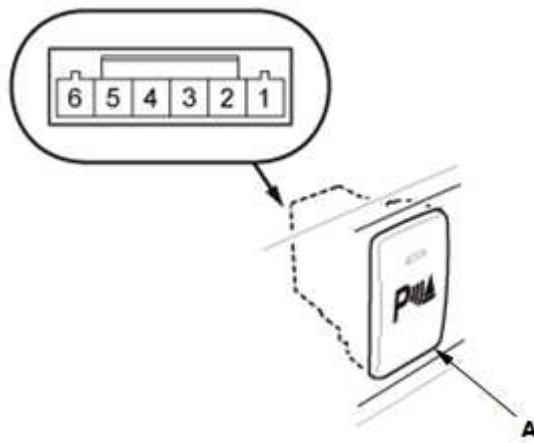


测试

1. 驾驶员侧仪表板下盖总成 - 拆卸

2. 驻车和倒车传感器开关 - 测试

6 针插接器型

1. 根据表格检查驻车和倒车传感器开关 (A)。

注意:


- LED 位于端子之间时，将电源和搭铁连接至 LED，查看 LED 是否点亮。
- 注意该重要操作特性；二极管偏压可使二极管在一个方向（正向）完全导电，而在其他方向完全截止（反向）。

2. 如果结果与规定不符，[则更换驻车和倒车传感器开关](#)。

位置	端子 1	2	3	4	5
压下	○—○				
松开	⊕—⊖	⊕—⊖	⊕—⊖	⊕—⊖	⊕—⊖

○—○ = 导通检查

⊕—⊖ = LED 电压

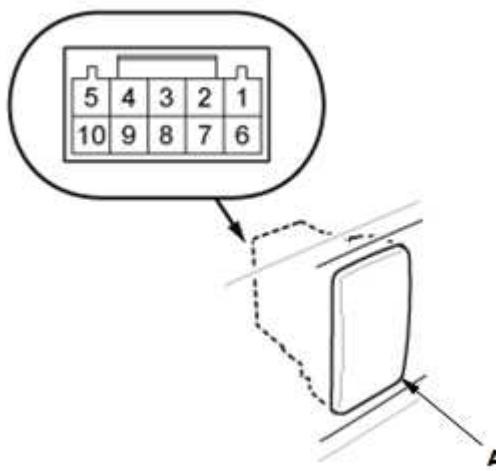10 针插接器型

端子 位置	8	7		10	3		2
压下	○—○			⊕—⊖W	⊖	⊕—⊖W	⊖
松开	⊕	⊕—⊖W	⊖				

○—○ = 导通检查
⊕—⊖ = LED 电压

3. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。