


饮料架灯拆卸和安装

拆卸/安装

1. 仪表板中间下板 - 拆卸

2. 饮料架灯泡 - 拆卸

饮料架灯：LED

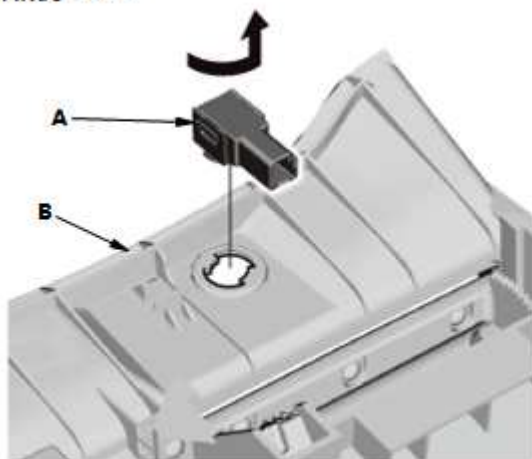

1. 逆时针旋转灯座 (A) 45°，将其从中央扶手箱面板 (B) 上拆下。

3. 所有拆下的部件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。