

拆卸 / 安装

SRS 部件位于该区域。执行修理或维修前查看 [SRS 部件位置](#) 和 [注意事项及程序](#)。

1. 蓄电池端子 - 断开

2. 两个前排座椅 - 拆卸

3. 两个踏脚板 - 拆卸

4. 中央扶手箱 - 拆卸

5. 两个前门门槛装饰件 - 拆卸

6. 两个后门门槛装饰件 - 拆卸

7. 两个中间立柱下装饰件 - 拆卸

- [带侧窗帘式气囊](#)
- [不带侧窗帘式气囊](#)

8. 后排座椅下托盘 - 拆卸

9. 后排座椅座垫 - 拆卸

10. 后排座椅撑脚 - 拆卸


11. 转向万向节盖 - 拆卸

12. 地毯 - 拆卸



1. 如图所示，切割区域 (A) 中的地毯。


2. 拉出座椅线束 (B)。

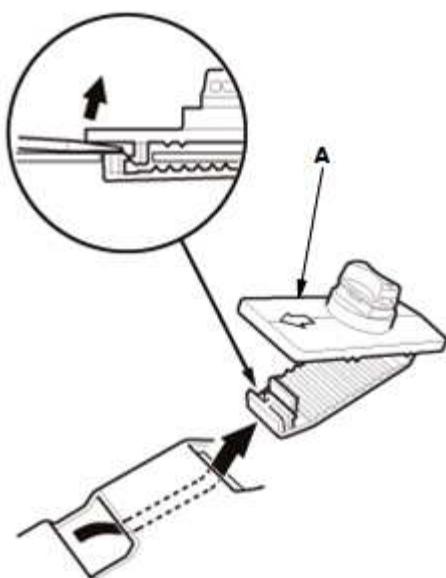

3. 如有必要，拆下地板垫固定器 (A)。

### 13.所有拆下的部件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装部件，并注意以下事项：

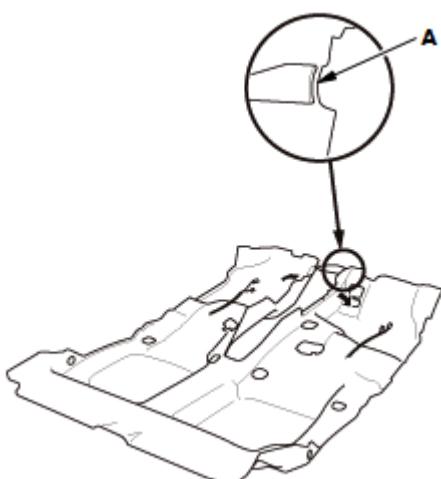

- 安装新地毯时，如图所示切割区域 (A) 中的地毯。
- 执行蓄电池端子重新连接程序。