

拆卸 / 安装

SRS 部件位于该区域。执行修理或维修前查看 [SRS 部件位置](#) 和 [注意事项及程序](#)。

1. 蓄电池端子 - 断开

2. 两个立柱装饰件 - 拆卸

- 前立柱两侧装饰件
 - [带侧窗帘式气囊](#)
 - [不带侧窗帘式气囊](#)
- 中间立柱上/下两侧装饰件
 - [带侧窗帘式气囊](#)
 - [不带侧窗帘式气囊](#)
- 后立柱两侧装饰件
 - [带侧窗帘式气囊](#)
 - [不带侧窗帘式气囊](#)

3. 驾驶员侧仪表板底盖 - 拆卸

4. 前排独立阅读灯 - 拆卸


5. 顶灯 - 拆卸

6. 遮阳板和遮阳板固定架 - 拆卸

7. 后视镜 - 拆卸

8. 顶篷内衬 - 拆卸


1. 从驾驶员侧仪表板下断开内部线束插接器 (A)。

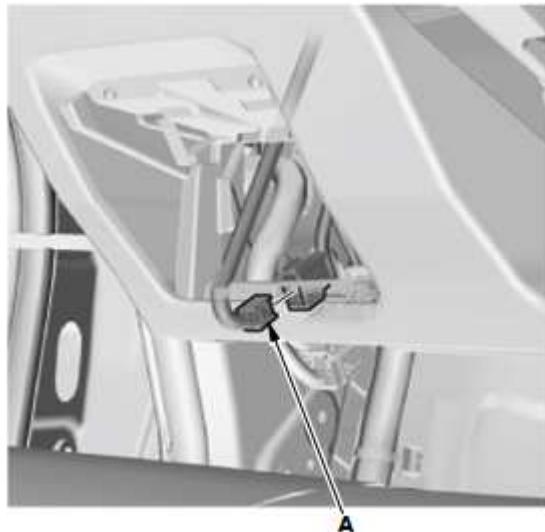


2. 从左前立柱拆下线束夹 (A)。



3. 从右前立柱拆下线束夹 (A、B) 并断开天线引线插接器 (C)。

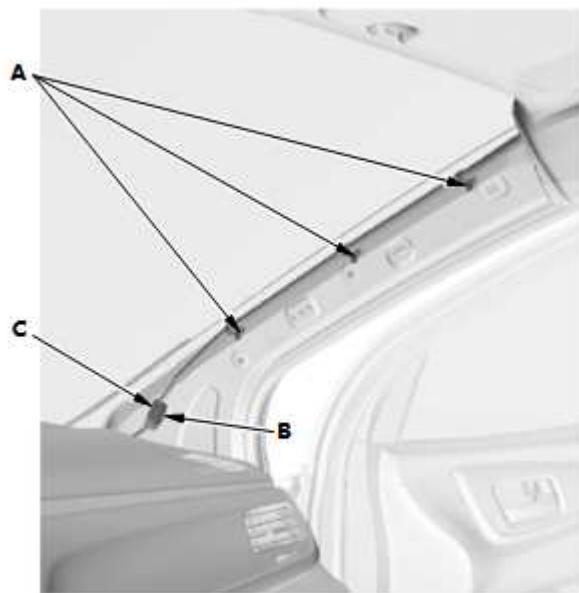


4. 断开天线引线插接器 (A), 然后拆下线束夹 (B)。

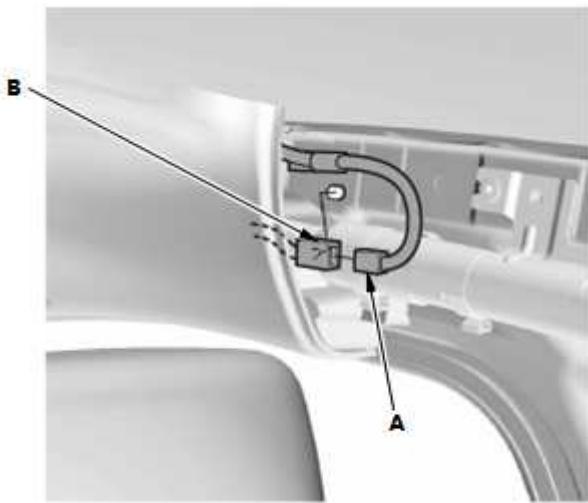

不带天窗

紧固件位置

$\triangleright : 2$

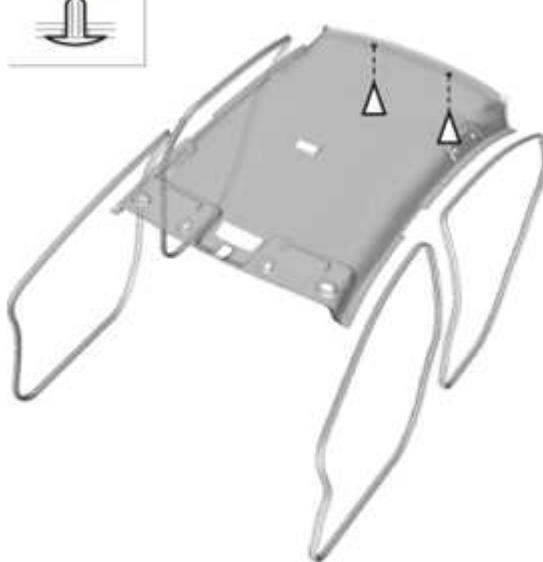


5. 将前排座椅向后滑到底，并完全倾斜座椅靠背。

6. 在助手的帮助下，降下顶篷内衬。

带天窗

紧固件位置

$\triangleright : 5$

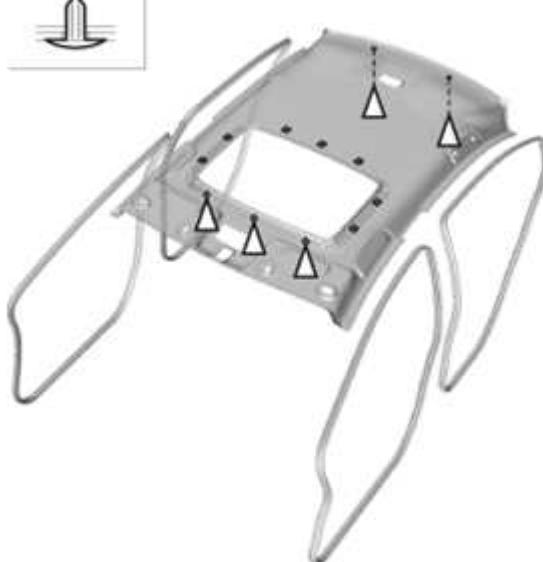


7. 向后移动顶篷内衬。

8. 降下顶篷内衬前部，使其低于方向盘。

注意：

- 拆卸顶篷内衬时，请一名助手帮忙。
- 不要弯曲顶篷内衬。弯曲会弄皱或损坏顶篷内衬。

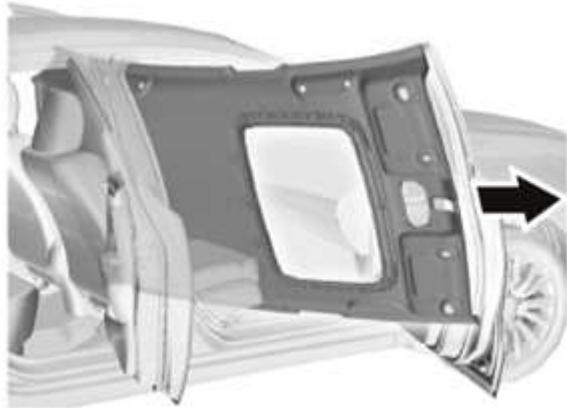


9. 顶篷内衬缓冲胶带 - 拆卸

不带天窗

紧固件位置

▷ : 11

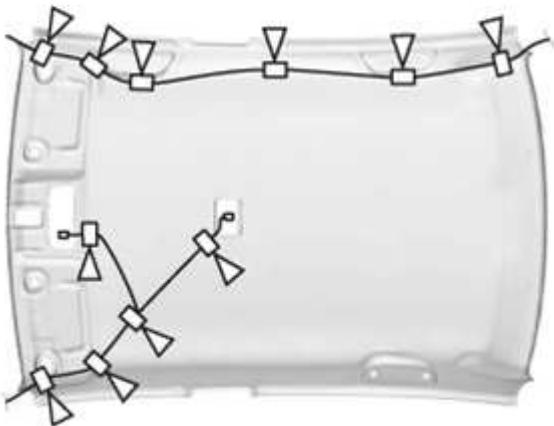


1. 如有必要，拆下缓冲胶带。

带天窗

紧固件位置

▷ : 7

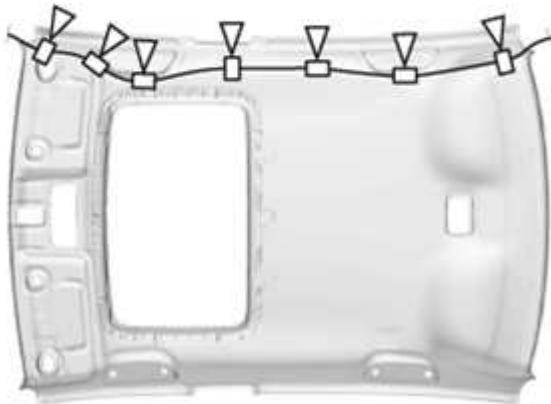


10. 车顶侧垫 - 拆卸

紧固件位置

▶ : 2




▷ : 5

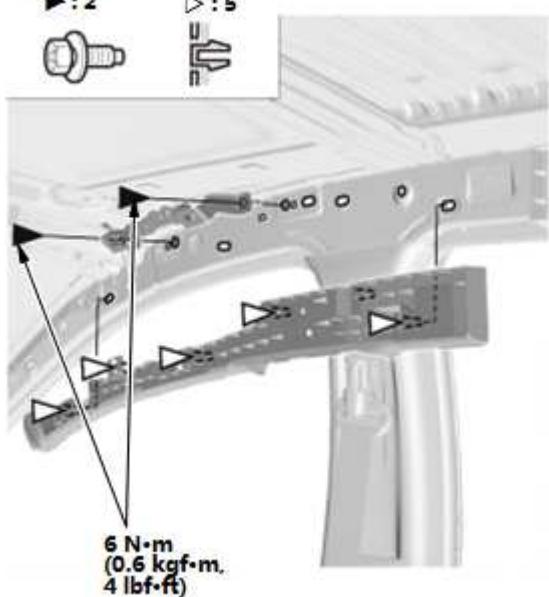

1. 不带侧窗帘式气囊：如有必要，拆下钩和螺栓。


2. 不带侧窗帘式气囊：如有必要，拆下钩和螺栓。

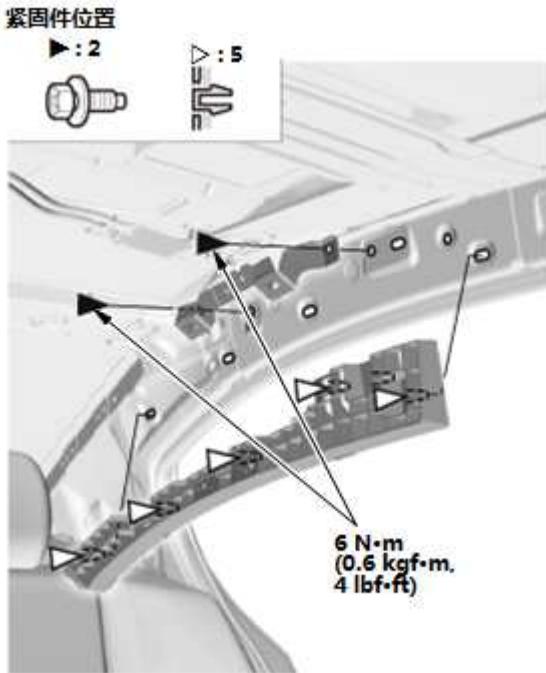

11. 把手托架 - 拆卸

紧固件位置

A ▶ : 螺栓 , 1 B ▶ : 螺钉 , 2

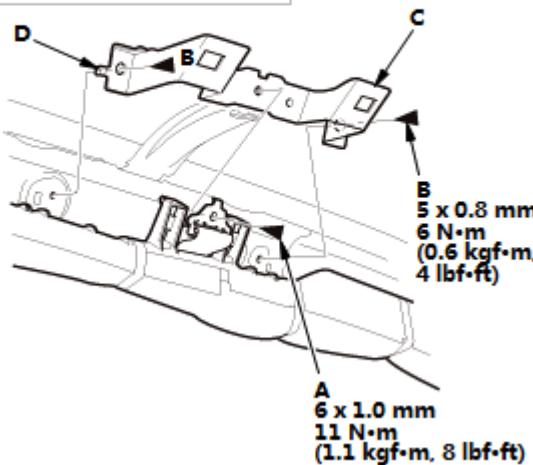


12. 所有拆下的部件 - 安装

顶篷内衬

1. 按照与拆卸相反的顺序安装部件，并注意以下事项：

- 如果侧窗帘式气囊已展开，用新的更换顶篷内衬和已拆下的装饰件。
- 为防止侧窗帘式气囊展开不当和可能造成人员伤害，如果它们有以下一种类型的损坏，则检查已拆下的部件并予以更换：

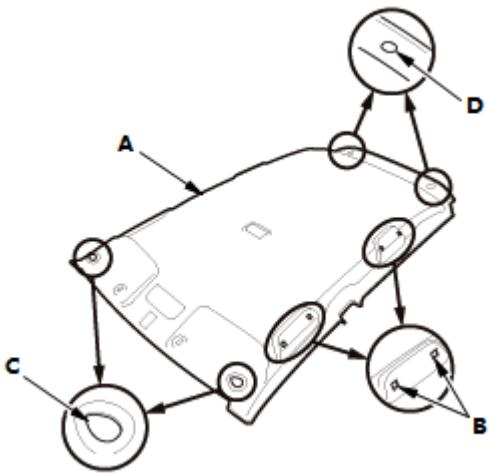

- 顶篷内衬 (A) 上出现任何折痕或撕裂
- 把手 (B) 上有任何裂纹或断裂
- 顶篷内衬的把手洞 (C) 或遮阳板洞周围有任何损坏
- 卡扣孔 (D) 周围有任何损坏

● 确保顶篷内衬与装饰件重叠良好。