


### 拆卸

#### 1. 副车架 - 拆卸

##### 1. 拆下前副车架 (B)。

注意：拆下前副车架安装螺栓后，务必换上新的螺栓。

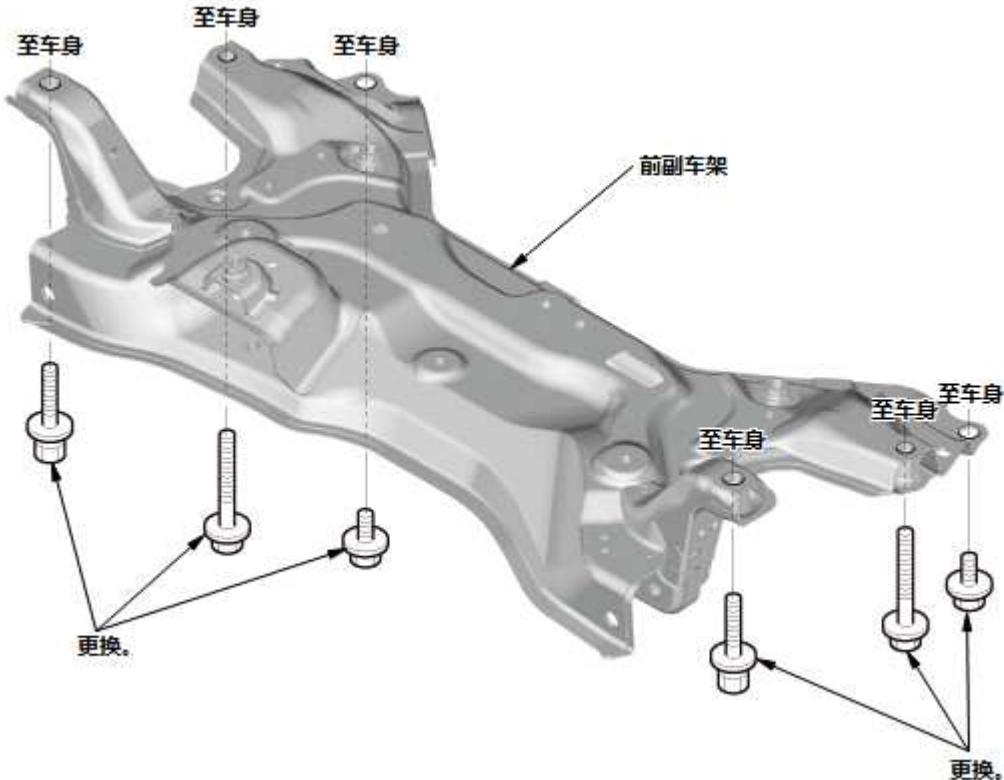


### 安装

#### 1. 副车架 - 安装

##### 1. 按以下顺序对齐前副车架 (A)。

- 1. 将前副车架举升到车身位置，并松松地安装新副车架安装螺栓 (B)。
- 2. 松松地安装新的副车架安装螺栓 (C)。
- 3. 将螺丝刀 (D) 穿过副车架上的右侧定位孔 (E) 后插入车身的定位孔 (F)，然后松松地紧固右侧副车架安装螺栓。
- 4. 将螺丝刀穿过副车架上的左侧定位孔后插入车身的定位孔，然后松松地紧固左侧副车架安装螺栓。
- 5. 从右副车架安装螺栓开始，紧固副车架安装螺栓至规定扭矩值。紧固右侧副车架安装螺栓时，使用螺丝刀。
- 6. 检查所有副车架安装螺栓，如有必要，重新紧固。

注意：按图示顺序，紧固螺栓。

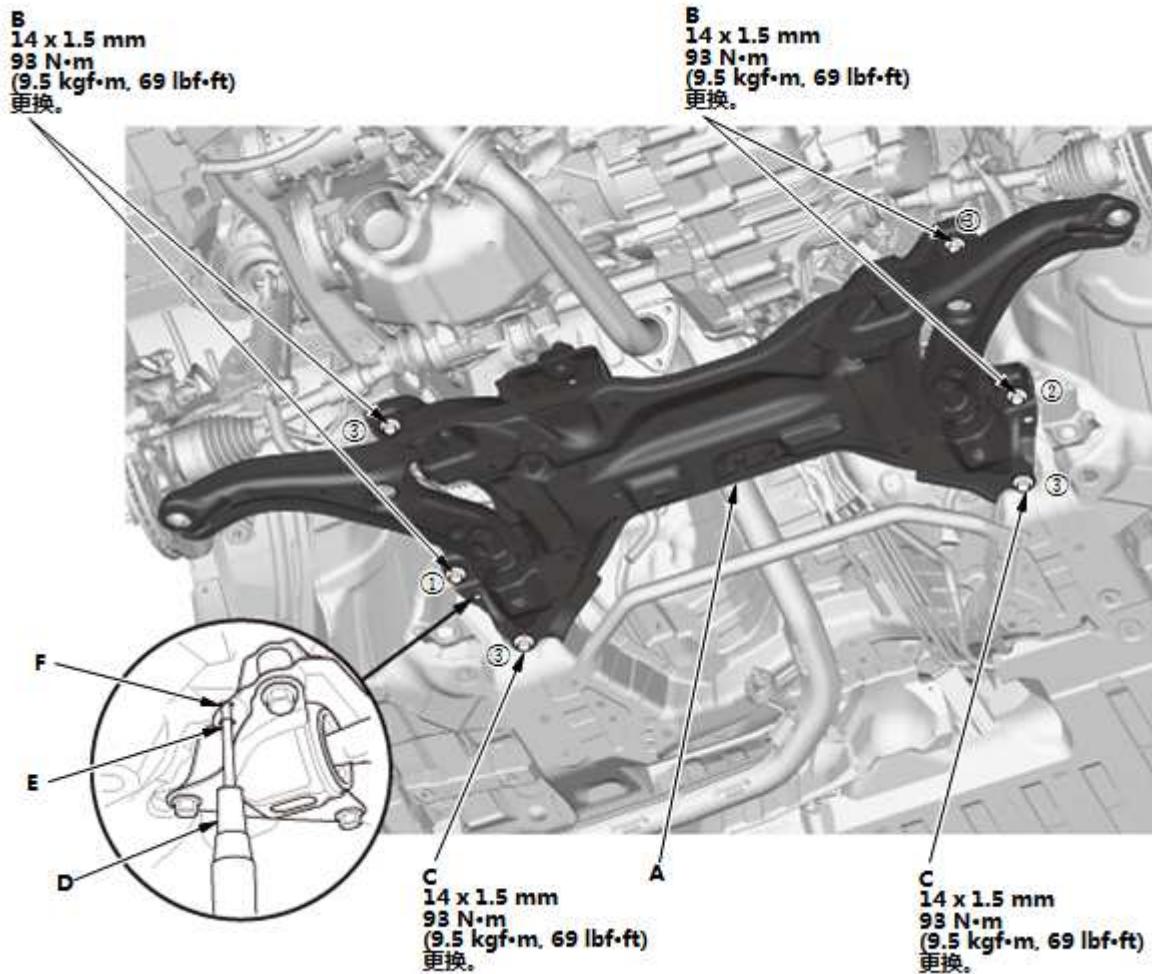

2. 重新安装所有已拆下的零件后，[检查并调整前轮定位](#)。