


拆卸/安装

1. 后车门板 - 拆卸


2. 内把手 - 拆卸

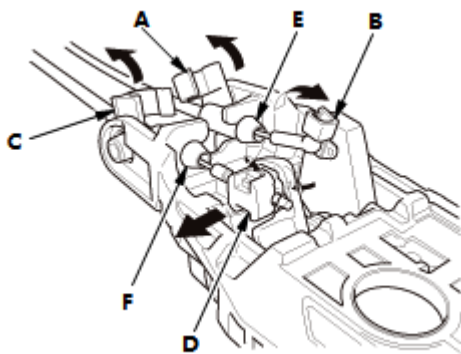

1. 松开内把手拉线紧固件 (A、B)，然后从拉线紧固件上断开内把手拉线。
2. 松开锁闭拉线紧固件 (C)，并夹住凸舌将锁闭拉线紧固件 (D) 从内把手上拆下。
3. 断开内把手拉线 (E) 和锁闭拉线 (F)。

3. 后车门塑料盖 - 拆卸 (如有必要)


4. 后车门锁闭 - 拆卸

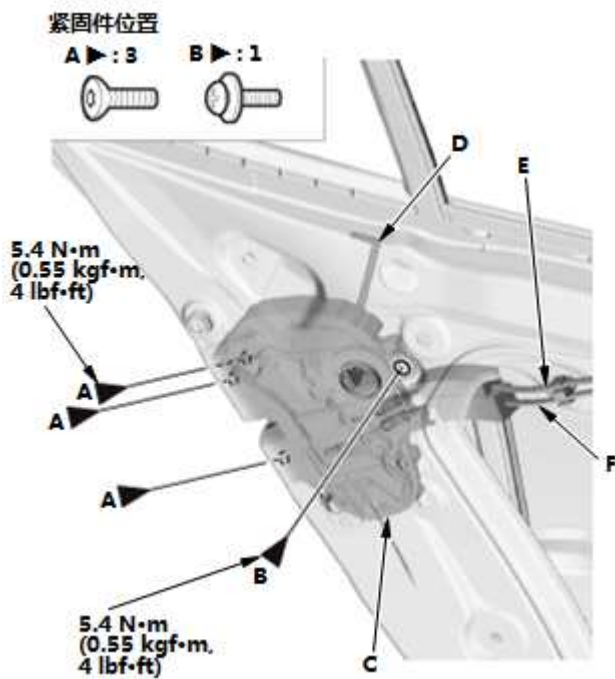

1. 松开杆紧固件，并从外把手座上断开外把手杆。
2. 拆下固定锁闭 (C) 的螺钉 (A、B)，然后通过车门孔拆下锁闭。小心不要弄弯外把手杆 (D)、锁闭拉线 (E) 和内把手拉线 (F)。


紧固件位置

► : 螺钉, 1

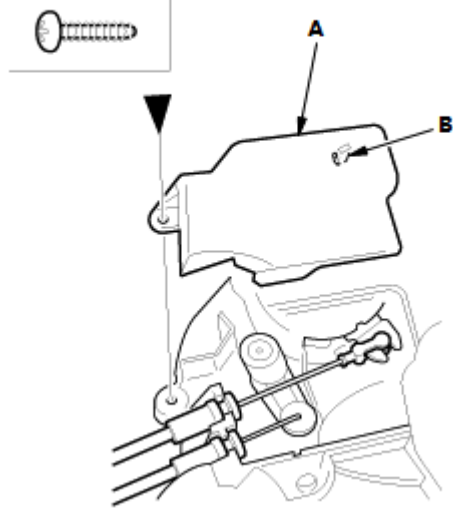

3. 拆下螺钉, 然后松开钩 (B), 拆下锁门护板 (A)。

4. 将锁门拉线 (A) 和内把手拉线 (B) 从锁门 (C) 上断开。

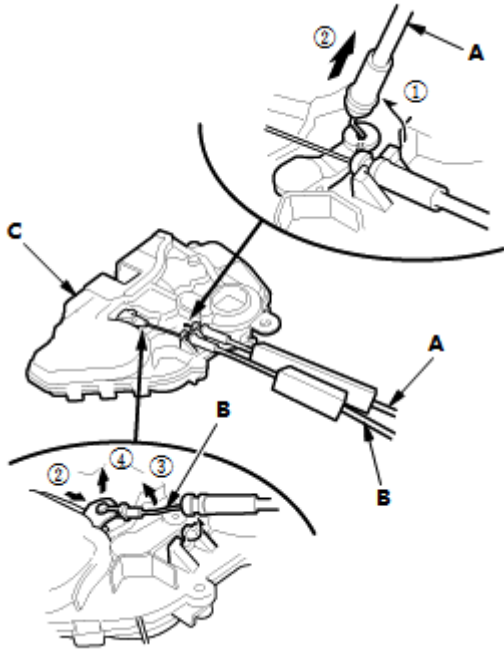

5. 所有拆下的部件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。