


拆卸 / 安装

SRS 部件位于该区域。执行修理或维修前查看 [SRS 部件位置和注意事项及程序。](#)

1. 驾驶员气囊 - 拆卸

2. 方向盘 - 拆卸


3. 方向盘罩 - 拆卸

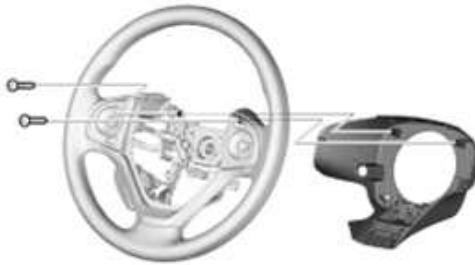

4. HFT 开关 - 拆卸

1. 拆下开关盖 (A)。

2. 断开 HFT 开关插接器，然后拆下固定板 (B)。

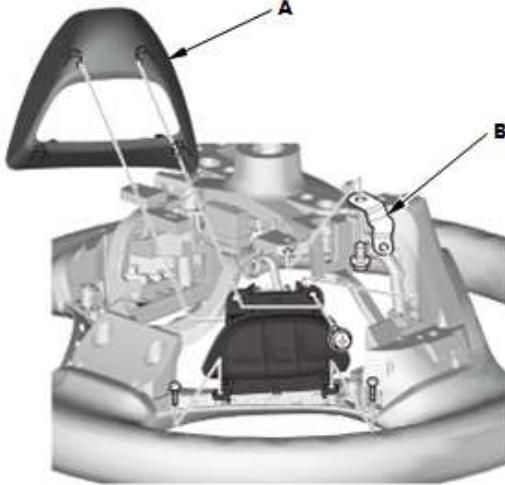

5. 所有拆下的部件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装 **HFT** 开关。