


如何对音响系统进行故障排除

杆锁紧连接器

断开

若要断开插接器，按下锁片 (B) 的同时拉动杆 (A)，然后拉动插接器 (C)。

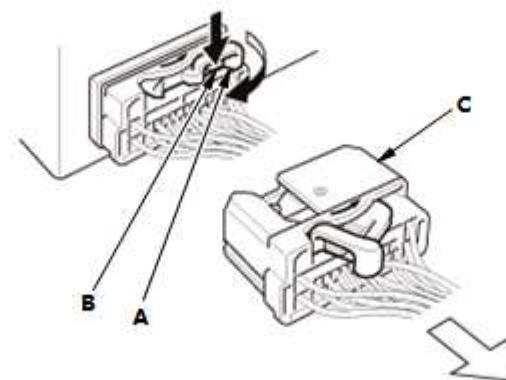

连接

若要连接插接器，将插接器推入插接器锁套 (A) 内。当压入插接器时，拉杆 (B) 移向锁止位置。

