


DTC 故障排除: B1083

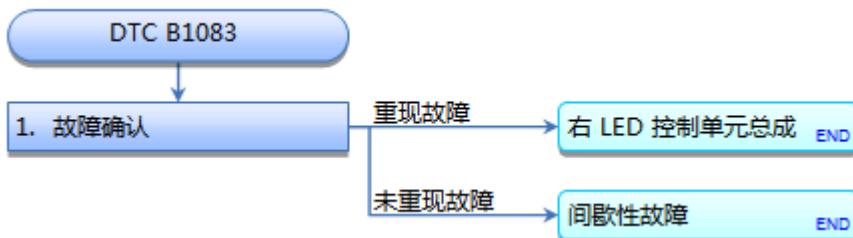

DTC B1083: 右侧 LED 大灯故障

DTC 说明	DTC
B1083 右侧 LED 大灯故障	

DTC (MICU)

1. 故障确认:

- 1. 使用 HDS 清除 DTC。
- 2. 将车辆转为 OFF (LOCK) 模式, 然后再转为 ON 模式。
- 3. 等待 6 秒。
- 4. 使用 HDS 检查 DTC。

DTC 说明	DTC
B1083 右侧 LED 大灯故障	

是否显示 DTC B1083?

是 [更换右 LED 控制单元总成](#)。 ■

NO 间歇性故障, 此时系统正常。 ■