


DTC 故障排除: B12A1

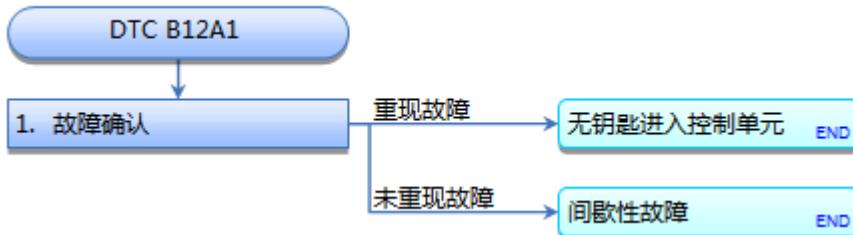

DTC B12A1: 电源控制单元内部 (CPU) 错误

DTC 说明	DTC
B12A1 电源控制单元内部 (CPU) 错误	

DTC (电源控制单元)

1. 故障确认:

- 1. 使用 HDS 清除 DTC。
- 清除 DTC
- 2. 将车辆转为 OFF (LOCK) 模式, 然后再转为 ON 模式。
- 3. 使用 HDS 检查 DTC。

DTC 说明	DTC
B12A1 电源控制单元内部 (CPU) 错误	

是否显示 DTC B12A1?

是 [更换无钥匙进入控制单元](#)。 ■

NO 间歇性故障, 此时系统正常。检查是否松动或连接不良。 ■