


DTC 故障排除: B264D

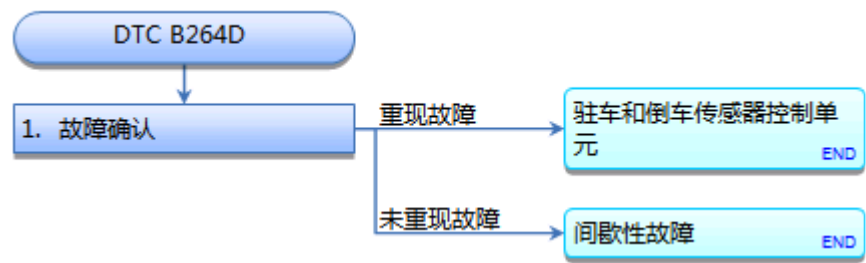

DTC B264D：前传感器组合错误

| DTC 说明 | DTC |
|----------------|-----|
| B264D 前传感器组合错误 | |

DTC（驻车 and 倒车传感器控制单元）

1. 故障确认：

- 1. 使用 HDS 清除 DTC。

清除 DTC

- 2. 将车辆转为 OFF (LOCK) 模式，然后再转为 ON 模式。
- 3. 等待至少 6 秒钟。
- 4. 使用 HDS 检查是否有 DTC。

| DTC 说明 | DTC |
|----------------|-----|
| B264D 前传感器组合错误 | |

是否显示 DTC B264D？

- 是 [更换驻车 and 倒车传感器控制单元](#)。■
- 否 间歇性故障，此时系统正常。检查是否松动或连接不良。■