


尾门

部件位置索引

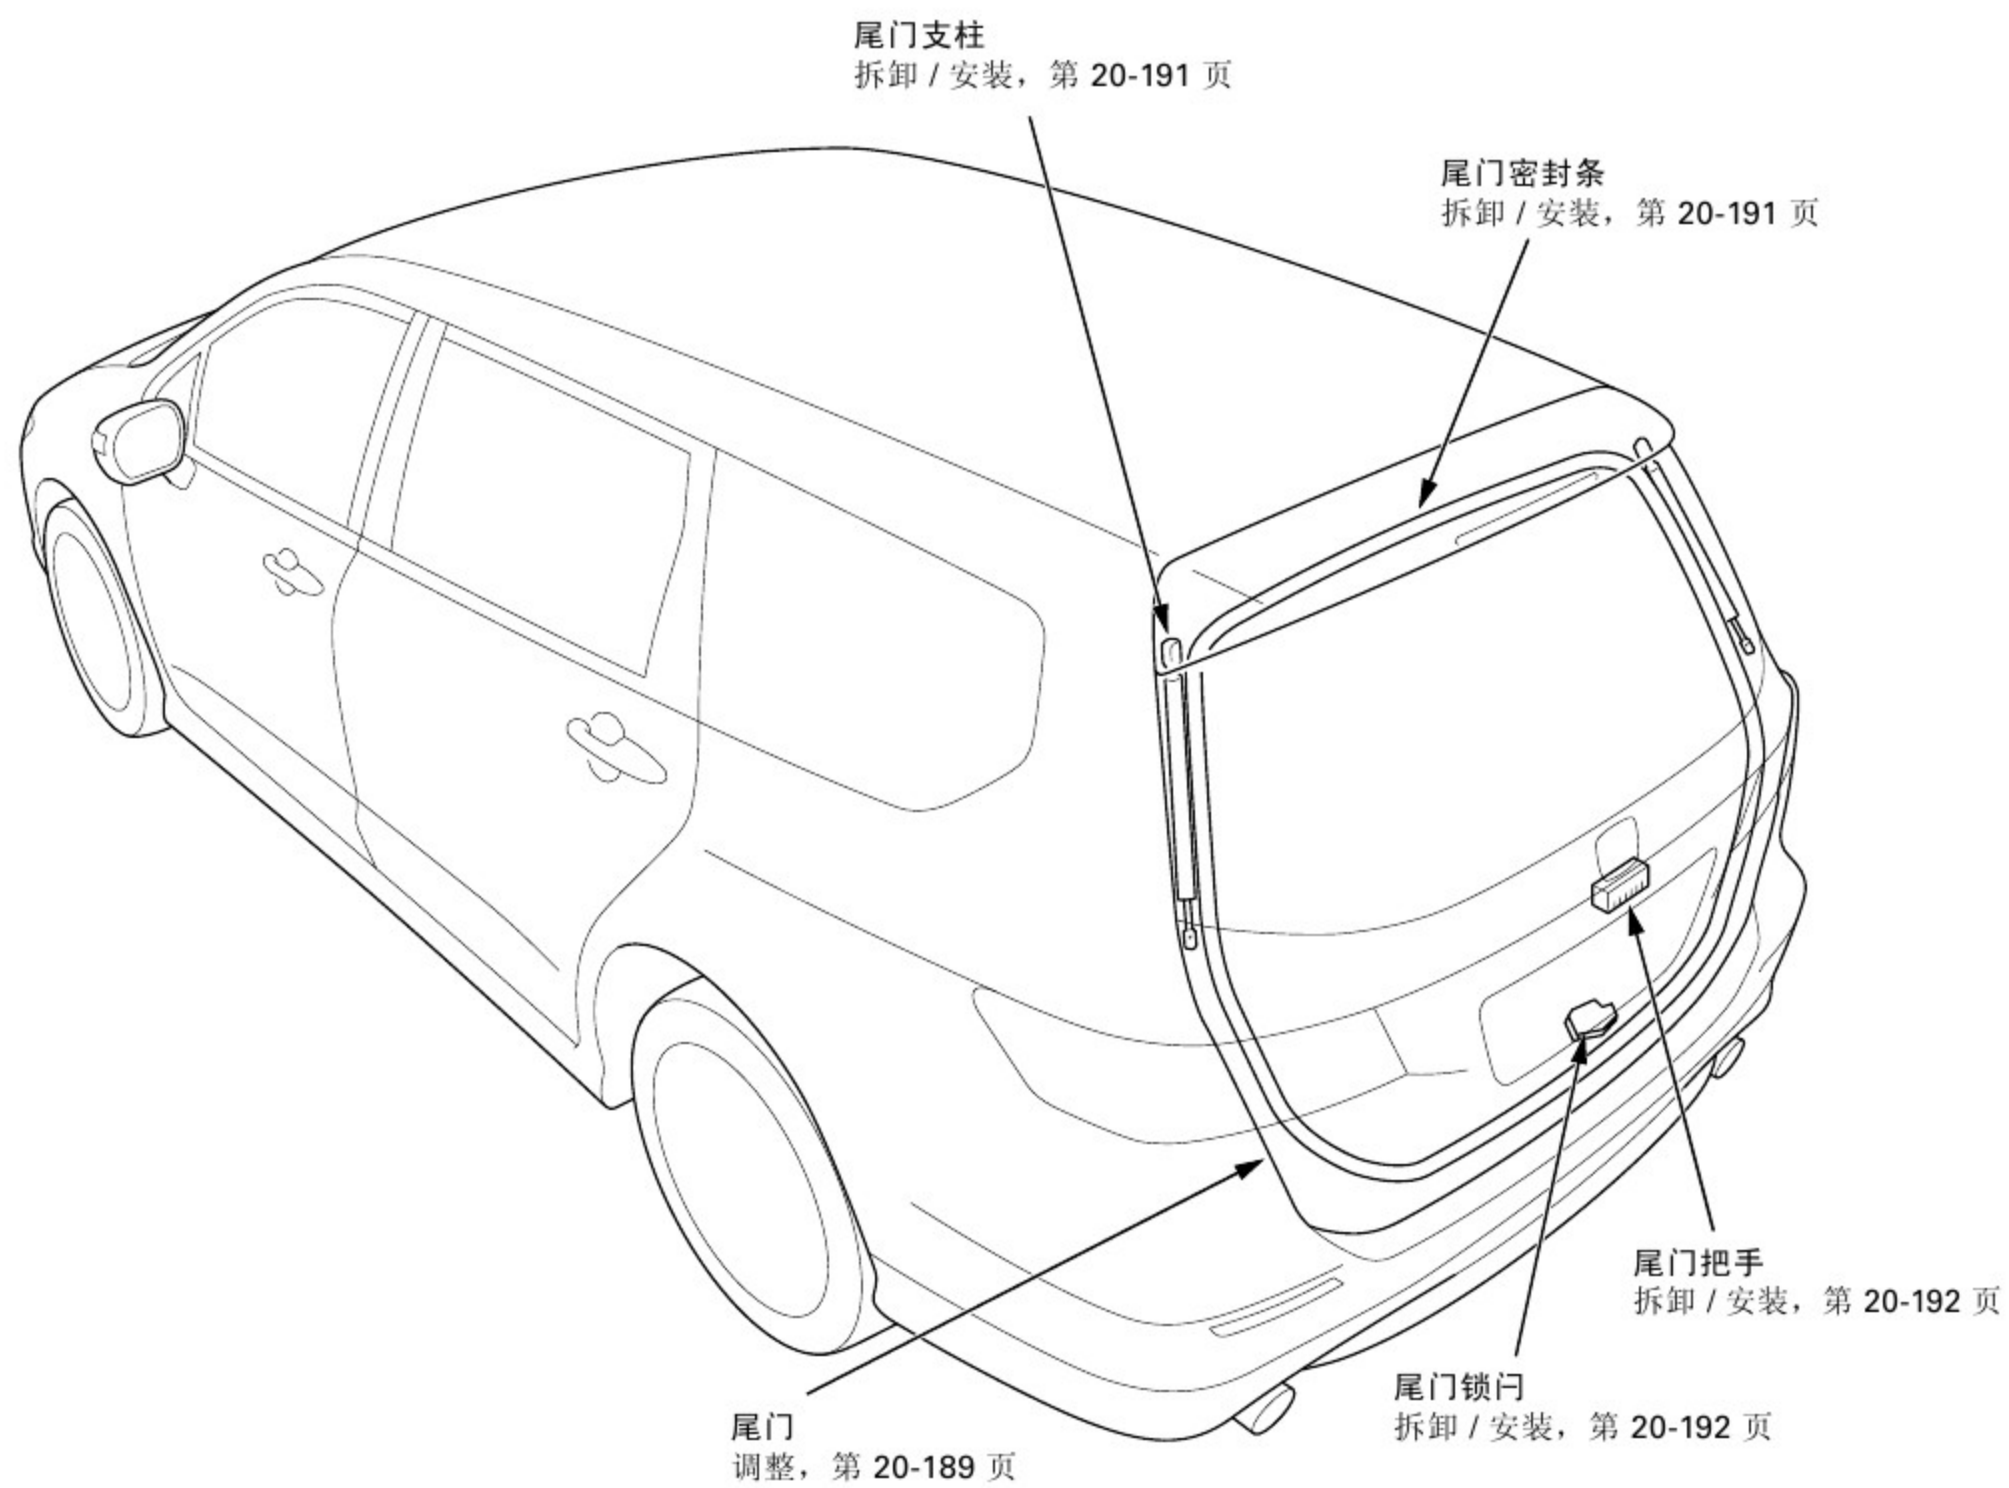



尾门调整

SRS 部件位于该区域。修理或维修前，查看 SRS 部件定位图（参见第 24-18 页）和注意事项以及程序（参见第 24-20 页）。

注意：

- 戴上手套以保护双手。
- 调整尾门时，请一名助手帮忙。
- 小心不要划伤尾门、车身及其他相关零件。
- 调整尾门时，铰链周围的密封胶会出现裂纹。如有需要，涂抹新的车身裂缝密封胶填补裂纹。

1. 拆下以下部件：


- 后侧装饰板，两侧（参见第 20-89 页）
- 后三角立柱装饰件，两侧
 - 不带侧窗帘式气囊（参见第 20-77 页的步骤 1）
 - 带侧窗帘式气囊（参见第 20-84 页的步骤 1）
- 第三排两侧把手（参见第 20-95 页）
- 两侧尾门铰链盖（参见第 20-205 页）
- 尾门密封条，根据需要（参见第 20-191 页）
- 后顶灯（参见第 22-263 页）

2. 拉下顶篷内衬的后部（参见第 20-97 页）。小心不要过度弯曲顶篷内衬。


3. 拆下卡扣，然后拆下后上风管 (A)。

紧固件位置

▷：卡扣，2

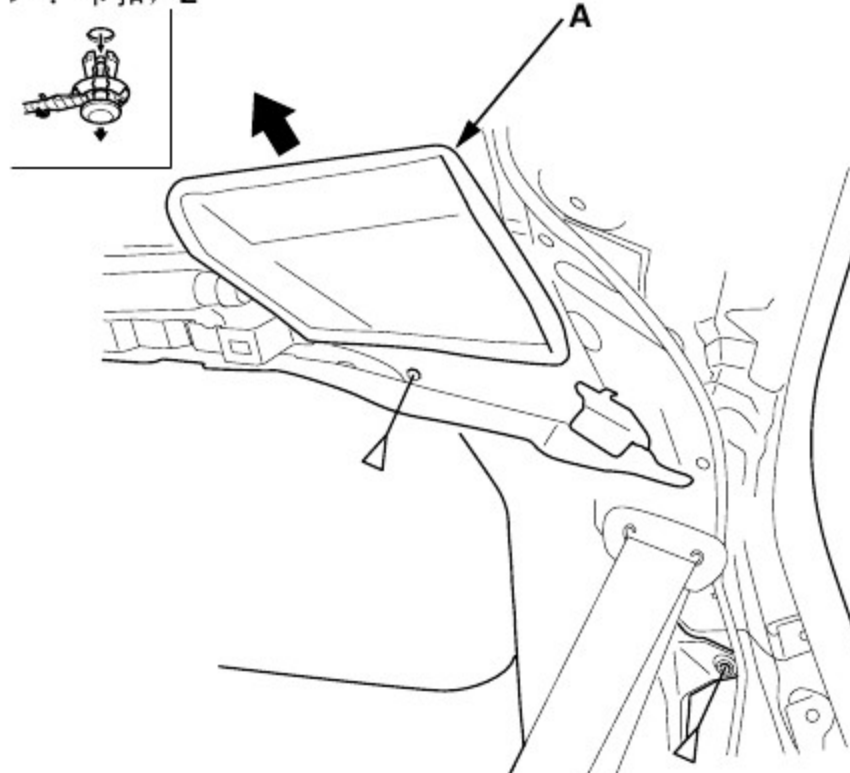

4. 将锁扣盖 (A) 从后装饰板 (B) 上拆下。

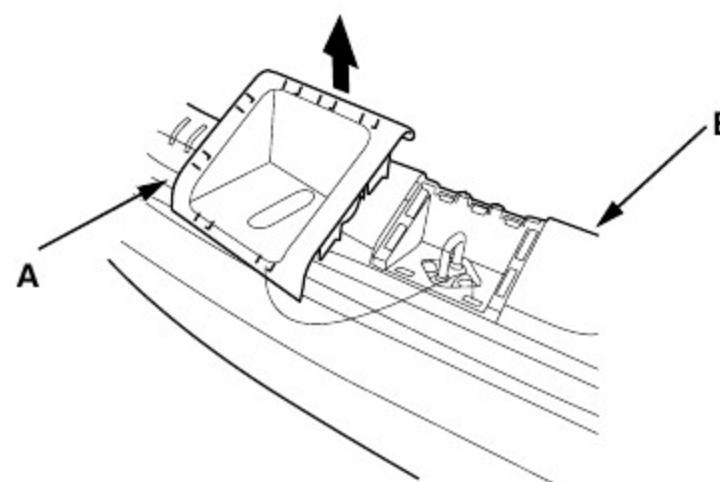

5. 稍微松开各螺母和螺钉。


6. 将支柱从每一侧上拆下（参见第 20-191 页）。

（续）

尾门调整（续）

7. 按以下顺序，调整尾门 (A) 的定位：

- 利用细长孔，左右、前后调节尾门铰链 (B)。
- 必要时，内外转动尾门边缘垫子 (C)，以使尾门与车身侧边缘齐平。
- 移动锁扣 (D)，调整尾门和尾门门洞之间的配合，并向右或向左调整锁扣直至它在尾门锁闩 (E) 上居中。

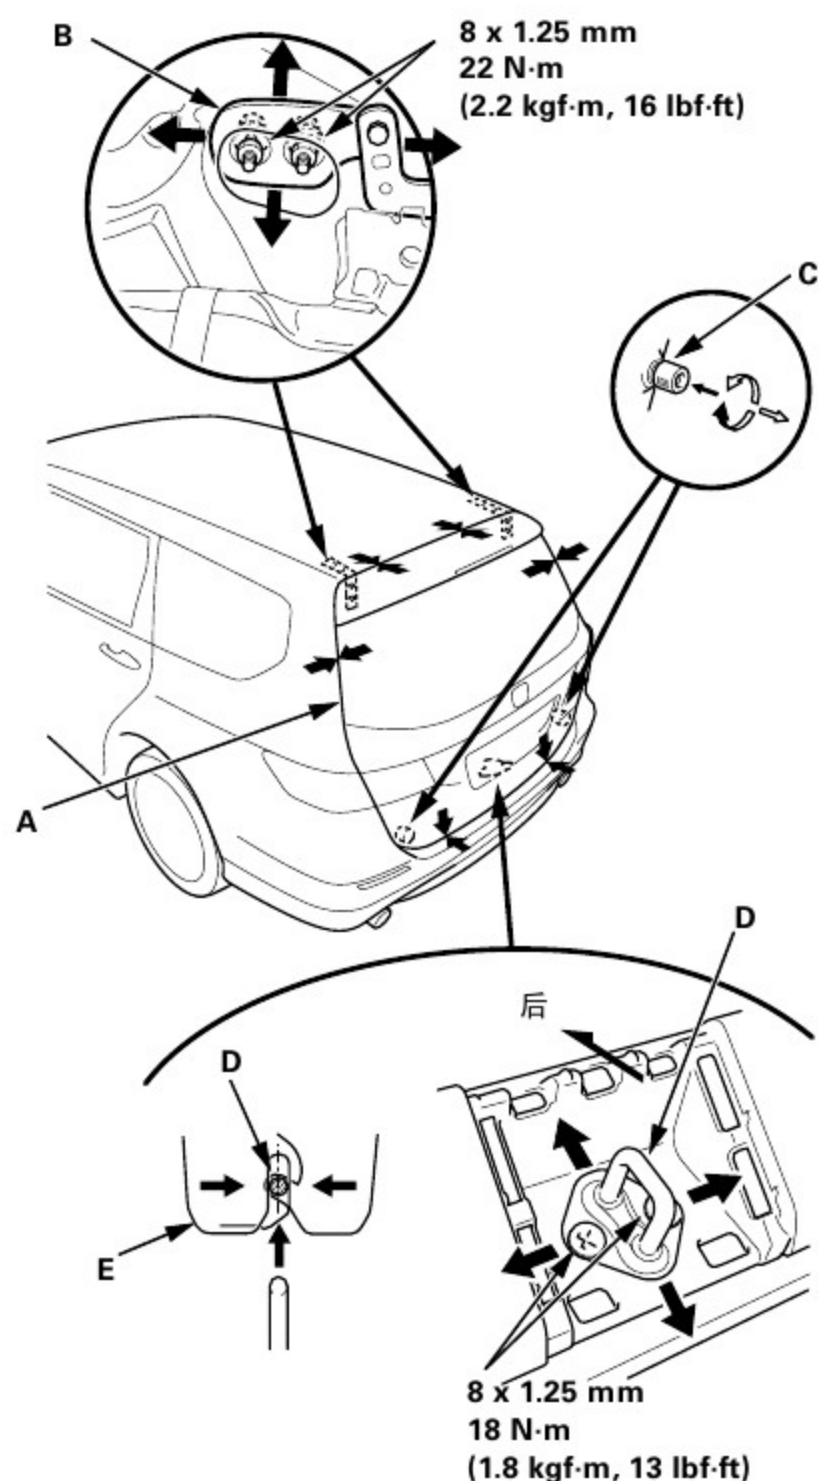

8. 牢固的紧固各螺钉和螺母。


9. 检查并确认尾门能正常打开并牢固锁紧。

10. 重新牢固地安装支柱。

11. 将新的车身裂缝密封胶涂抹在尾门铰链周围密封区域中的裂纹内，并使密封胶干燥。

12. 将润色漆涂抹到铰链安装螺母及铰链周围。

13. 将多用途润滑脂涂抹到箭头所指的尾门铰链 (A) 的枢轴部位。

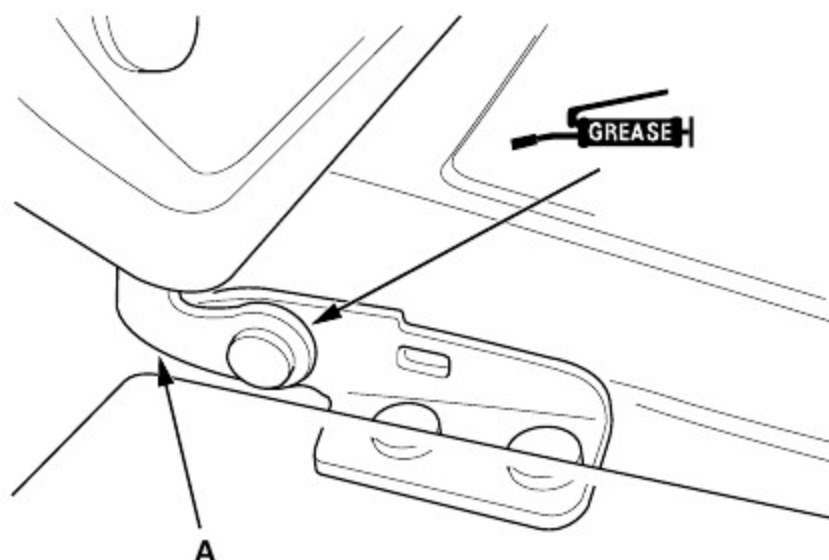

14. 重新安装所有已拆下的零件，并注意以下事项：

- 带侧窗帘式气囊：重新安装顶篷内衬、后立柱装饰件和把手之前，先对其进行检查：
 - 顶篷内衬（参见第 20-103 页的步骤 16）。
 - 三角立柱装饰件（参见第 20-86 页的步骤 9）
 - 把手（参见第 20-96 页的步骤 6）。
- 带侧窗帘式气囊：确保顶篷内衬与装饰件正确重叠（参见第 24-144 页的步骤 1）。




尾门支柱更换

注意：

- 拆卸和安装支柱时，请一名助手帮忙。
- 小心不要划伤车身和尾门。

1. 将枢轴螺栓 (A) 从车身上拆下。

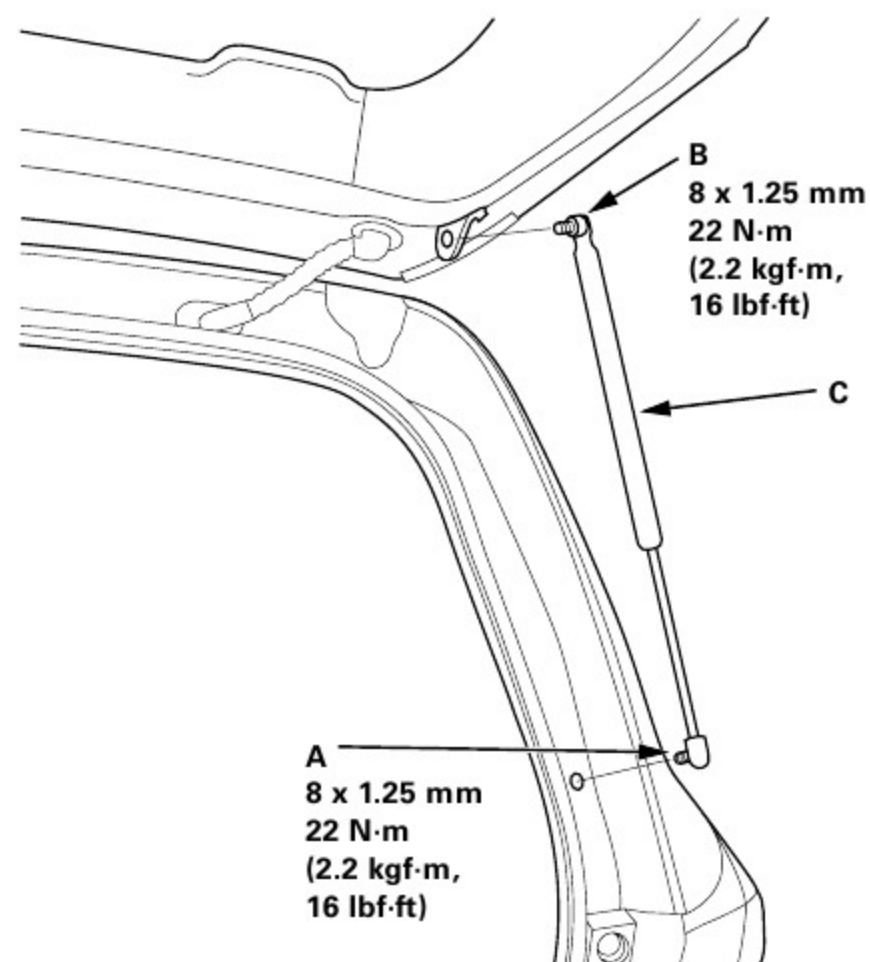


2. 将枢轴螺栓 (B) 从尾门上拆下，然后拆下尾门支柱 (C)。

3. 首先安装尾门侧枢轴螺栓，然后安装车身侧枢轴螺栓，再正确固定支柱。

尾门密封条更换

1. 拉出尾门密封条 (A) 将其拆下。

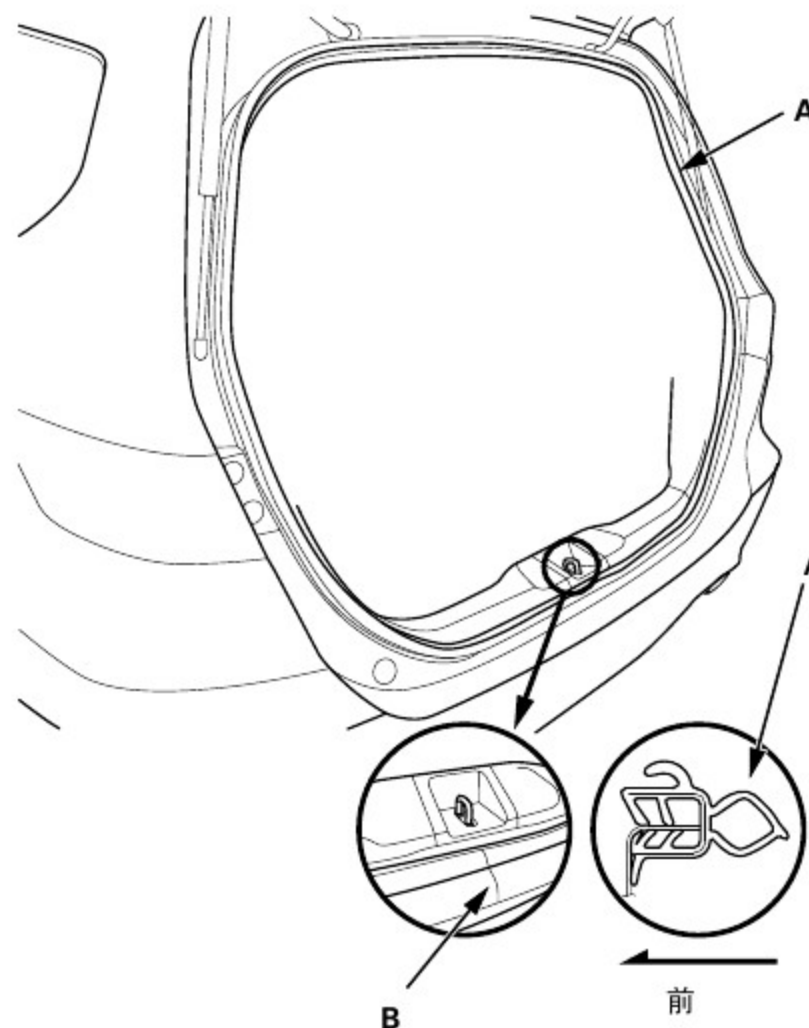

2. 在尾门密封条上定位标记 (B)。将定位标记与尾门门洞中央的定位凸舌对齐，然后安装密封条。确保它完全固定且朝向图示方向。确保密封条没有起皱。

3. 检查是否漏水。

尾门


尾门把手更换

注意：

- 戴上手套以保护双手。
- 小心不要划伤尾门及相关零件。

1. 拆下以下部件：
 - 尾门下部装饰板
 - 尾门下装饰件 （参见第 20-209 页）

2. 断开开关插接器 (A) 并拆下螺母。

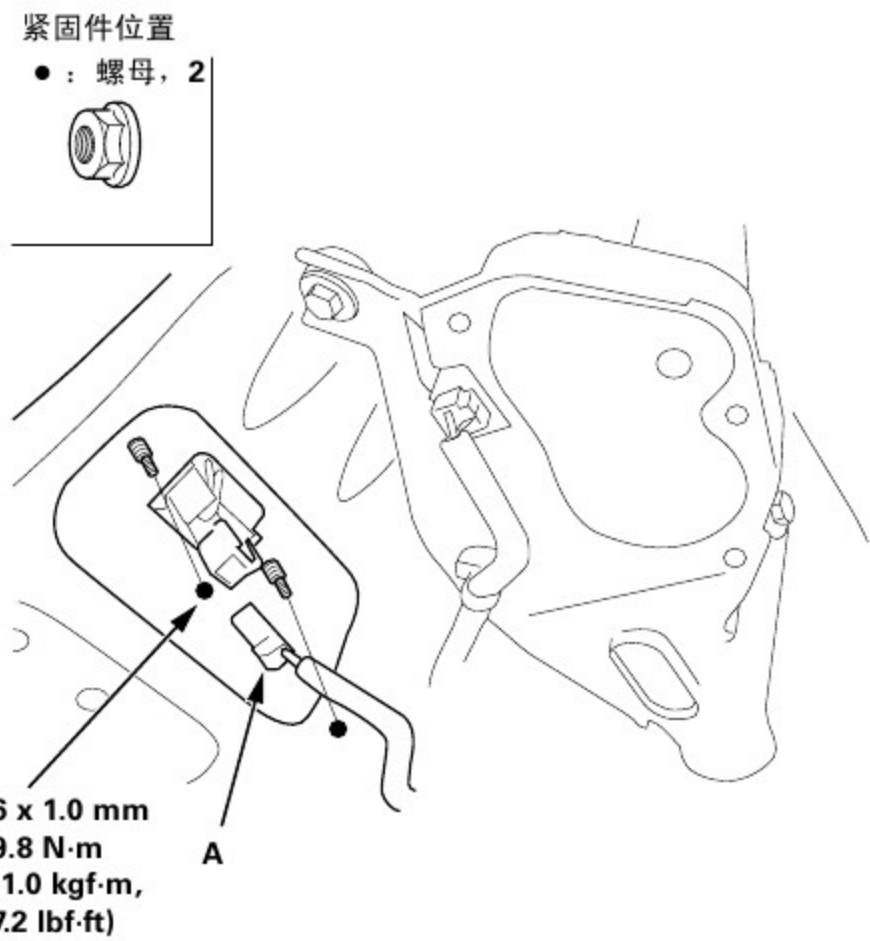


3. 从尾门外拉出尾门把手，然后将其拆下。
4. 按照与拆卸相反的顺序安装尾门把手，并注意以下事项：
 - 确保插接器正确插入。
 - 确保可正常打开尾门。

尾门锁闭更换

注意：

- 戴上手套以保护双手。
- 如果使用无钥匙上车发射器或解锁驾驶员侧门锁均无法使尾门锁闭解锁，将保养盖 (A) 从尾门下装饰板上拆下，然后如图所示用平头螺丝刀顺时针旋转锁杆枢轴 (B) 使尾门锁闭解锁。

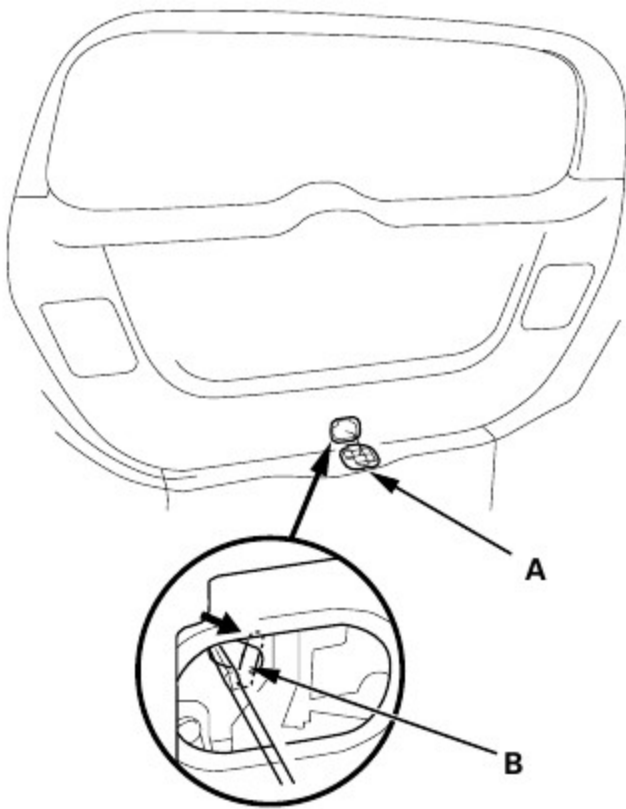


1. 拆下尾门下装饰板 （参见第 20-91 页）。



2. 用 6 mm 六角扳手拆下螺栓，然后将尾门锁闩 (A) 从尾门拉出。

紧固件位置

►：螺栓，2

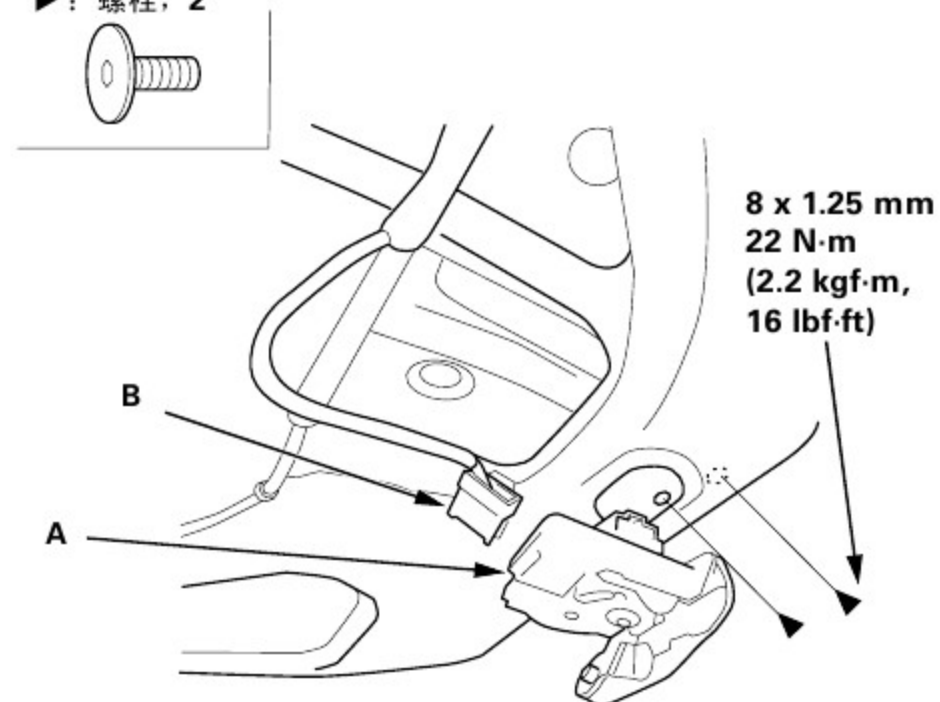

3. 断开尾门锁闩插接器 (B)，然后拆下尾门锁闩。
4. 按照与拆卸相反的顺序安装尾门锁闩，并注意以下事项：
 - 确保正确插入插接器，且把手拉线连接良好。
 - 确保尾门正确打开且牢固锁紧。