



空调控制

空调冷凝器更换


1. 使用回收 / 循环 / 加液站回收制冷剂（参见第 21-124 页）。
2. 拆下前格栅盖。（参见第 20-195 页）
3. 拆下冷却液储液罐 (A)。拆下螺栓和散热器上支座托架 (B)。

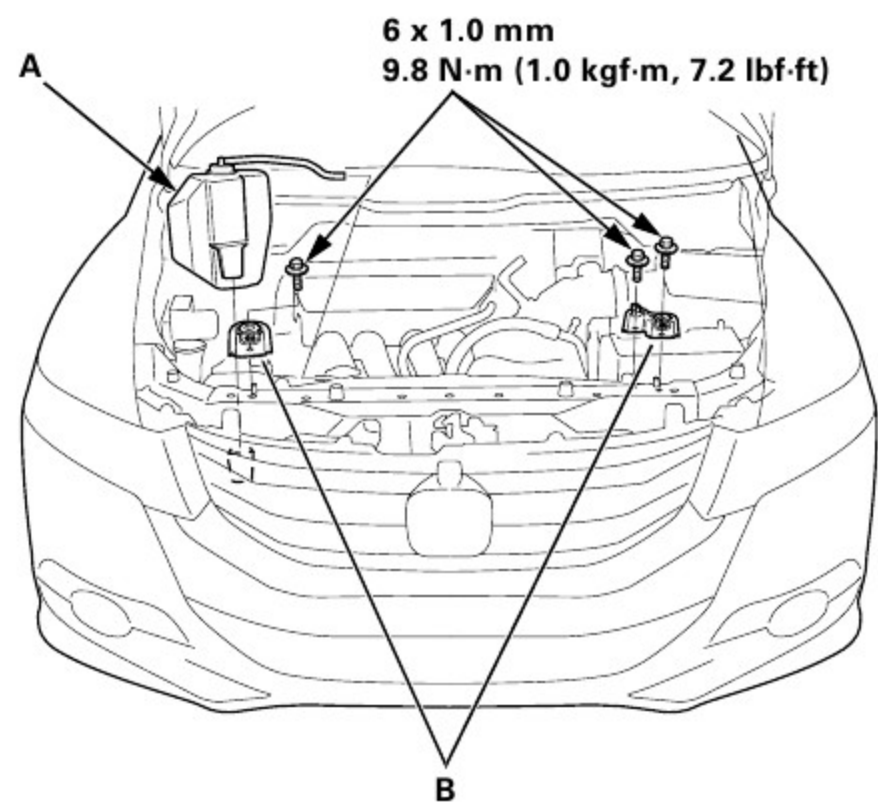

4. 拆下散热器风扇护罩（参见第 10-14 页）。
5. 拆下螺栓，然后将储液器管 (A) 从空调冷凝器上断开。从储液器管上拆下 O 形圈 (B)。

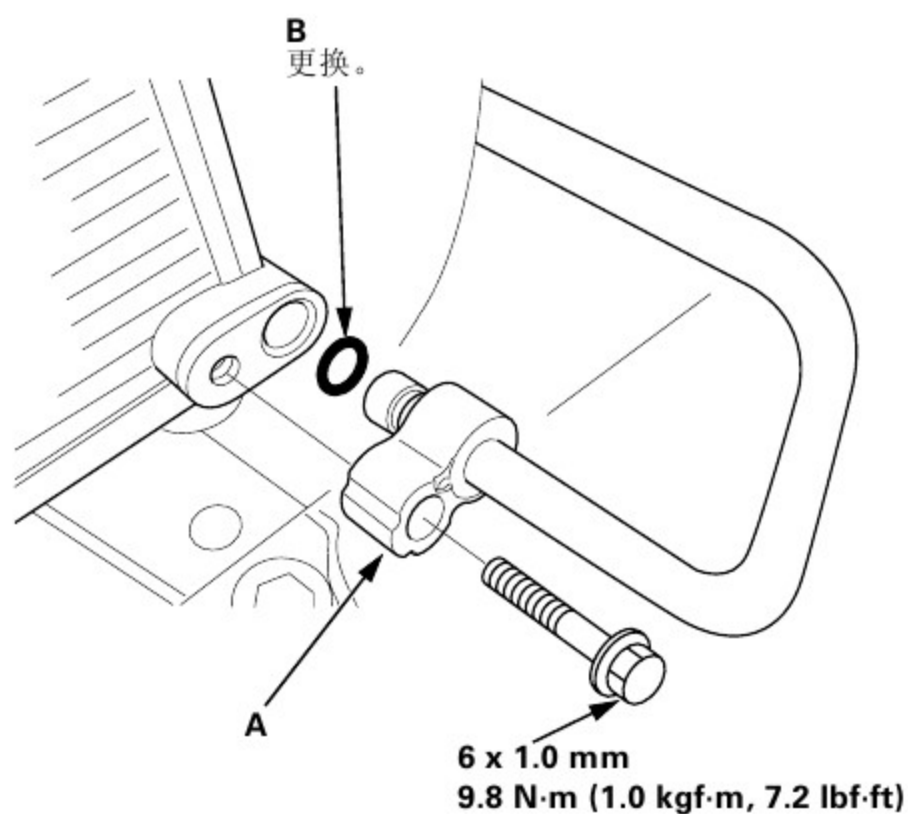

6. 拆下螺栓，然后将排液管 (A) 从空调冷凝器上断开。从排液管上拆下 O 形圈 (B)。

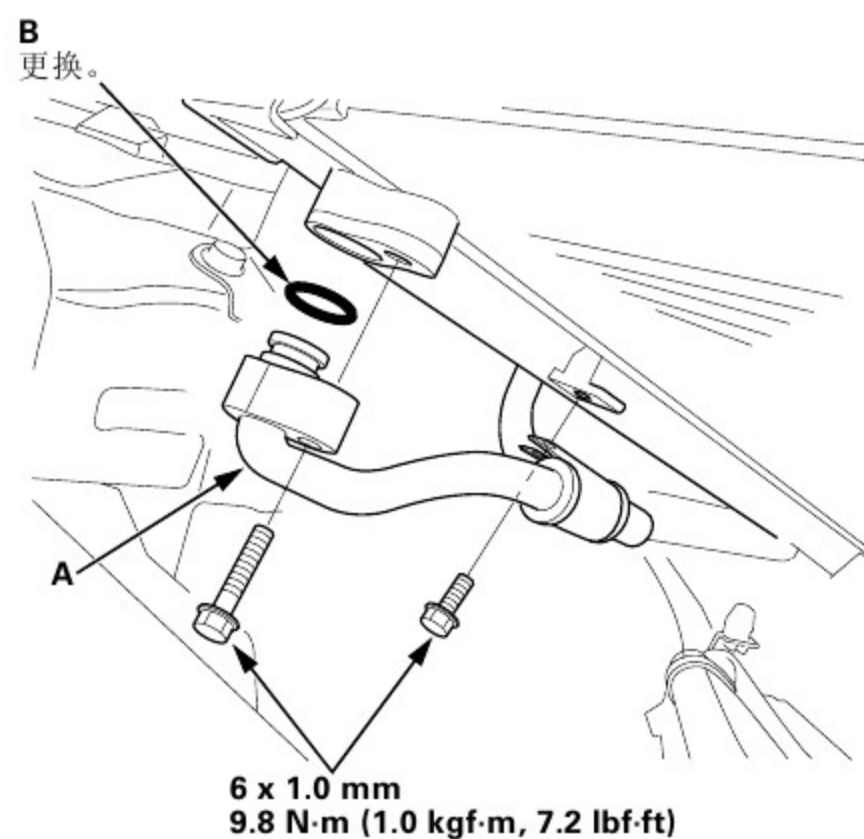

7. 拆下螺栓和空调冷凝器上支座托架 (A)。

