




部件位置索引

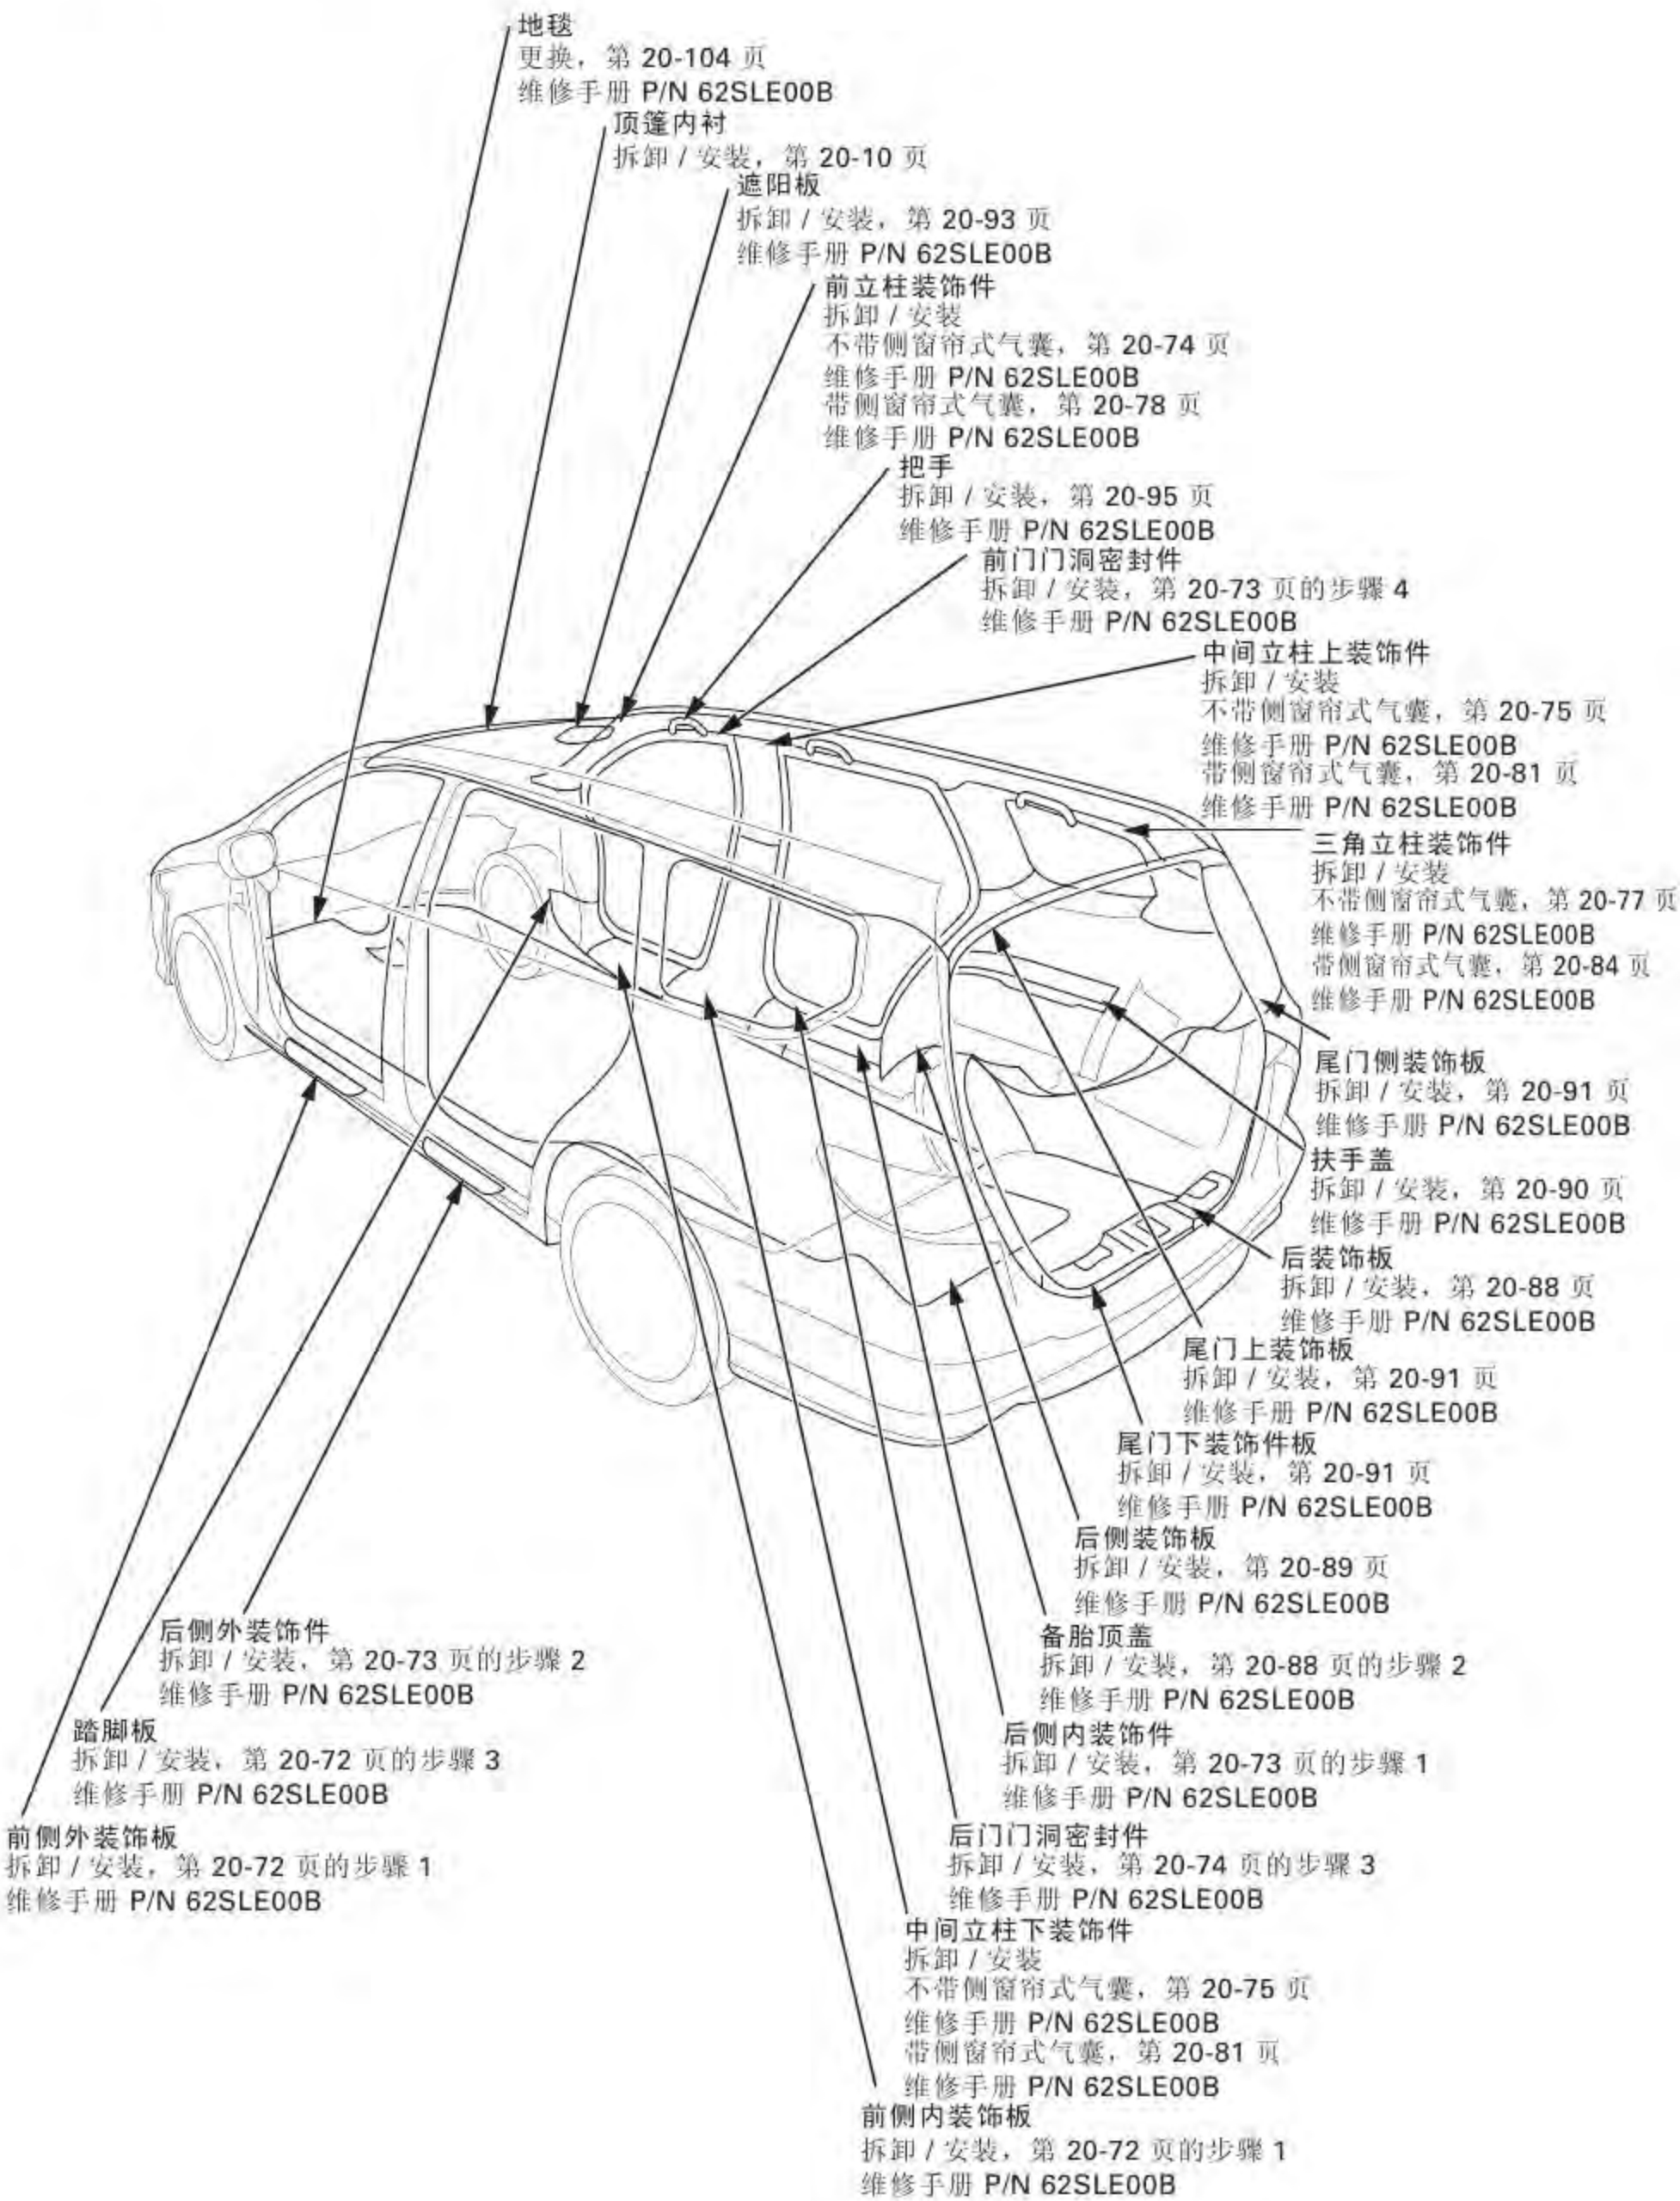

顶篷内衬拆卸 / 安装


SRS 部件位于该区域。修理或维修前，查看 SRS 部件定位图（参见第24-3页）和注意事项以及程序（参见第24-5页）。

注意：


- 戴上手套以保护双手。
- 拆卸零部件时，使用装饰件工具或同等品。
- 小心不要弯曲或划伤装饰件和装饰板。

1. 拆下以下部件：
 - 前立柱装饰件，两侧：
 - 不带侧窗帘式气囊，参考维修手册 P/N 62SLE00B（参见第 20-74 页）
 - 带侧窗帘式气囊，参考维修手册，P/N 62SLE00B（参见第 20-78 页）
 - 中间立柱上 / 下装饰件，两侧：
 - 不带侧窗帘式气囊，参考维修手册 P/N 62SLE00B（参见第 20-75 页）
 - 带侧窗帘式气囊，参考维修手册 P/N 62SLE00B（参见第 20-81 页）
 - 三角立柱装饰件，两侧：
 - 不带侧窗帘式气囊，参考维修手册 P/N 62SLE00B（参见第 20-77 页）
 - 带侧窗帘式气囊，参考维修手册 P/N 62SLE00B（参见第 20-84 页）
 - 后侧装饰板，参考维修手册 P/N 62SLE00B（参见第 20-89 页）
 - 驾驶员侧脚踏板，参考维修手册 P/N 62SLE00B（参见第 20-72 页的步骤 3）
 - 前排独立阅读灯，参考维修手册 P/N 62SLE00B（参见第 22-262 页）
 - 后排独立阅读灯，参考维修手册 P/N 62SLE00B（参见第 22-262 页）
 - 后顶灯，参考维修手册 P/N 62SLE00B（参见第 22-263 页）
 - 遮阳板，两侧，参考维修手册 P/N 62SLE00B（参见第 20-93 页）
 - 把手，参考维修手册 P/N 62SLE00B（参见第 20-95 页）
 - 鼓风机单元（参见第 21-63 页）

2. 将线束夹 (B) 从乘客侧前立柱 (C) 脱开以拆下车顶线束 (A)。

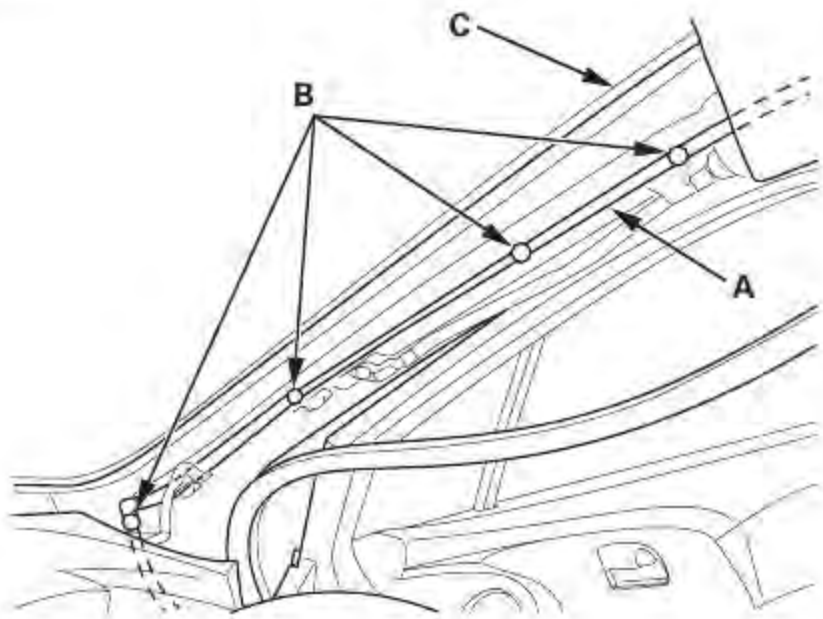

3. 从乘客侧仪表板下，断开车顶线束插接器 (A)，并脱开线束夹 (B) 和插接器卡扣 (C)。

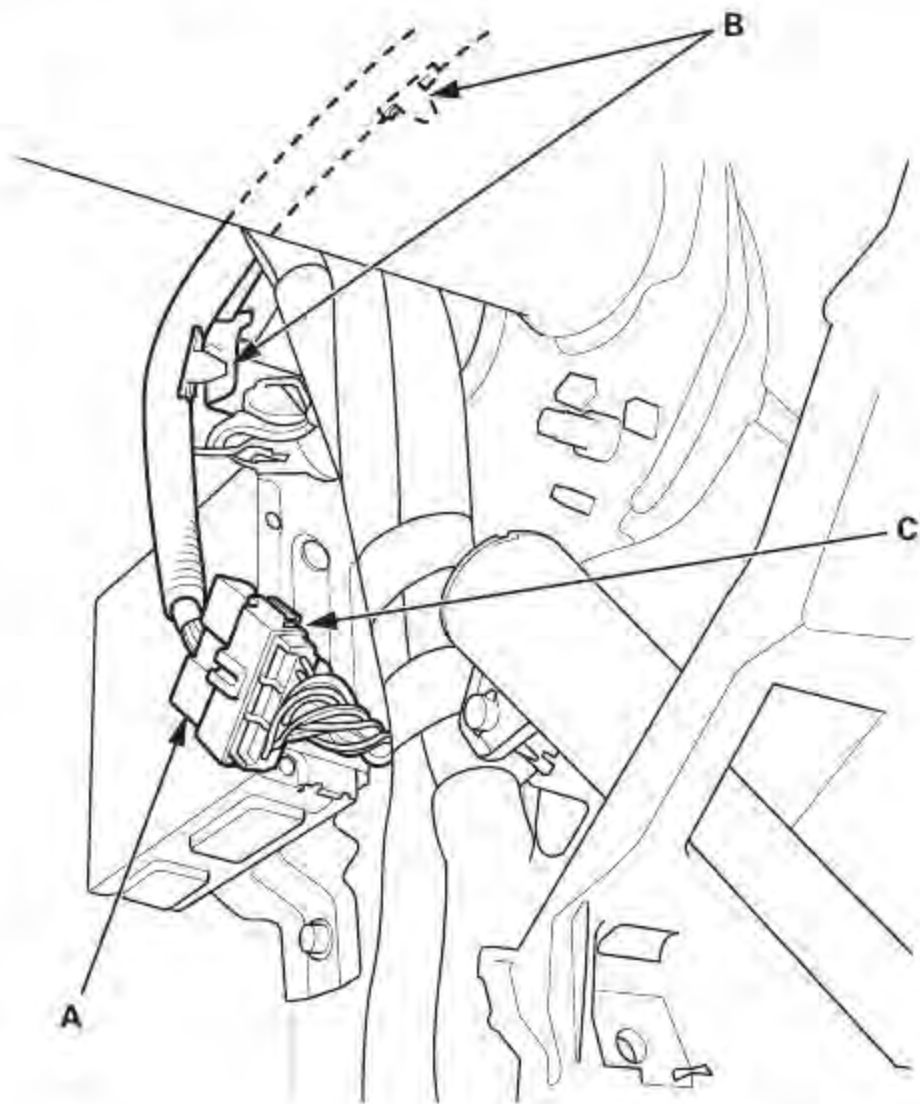




4. 将螺丝刀 (A) 插入顶篷内衬 (D) 的第二个车顶通风口 (B) 和第三个车顶通风口 (C)，然后拆下螺钉。

注意：小心不要划伤顶篷内衬。

紧固件位置
►：螺钉，4

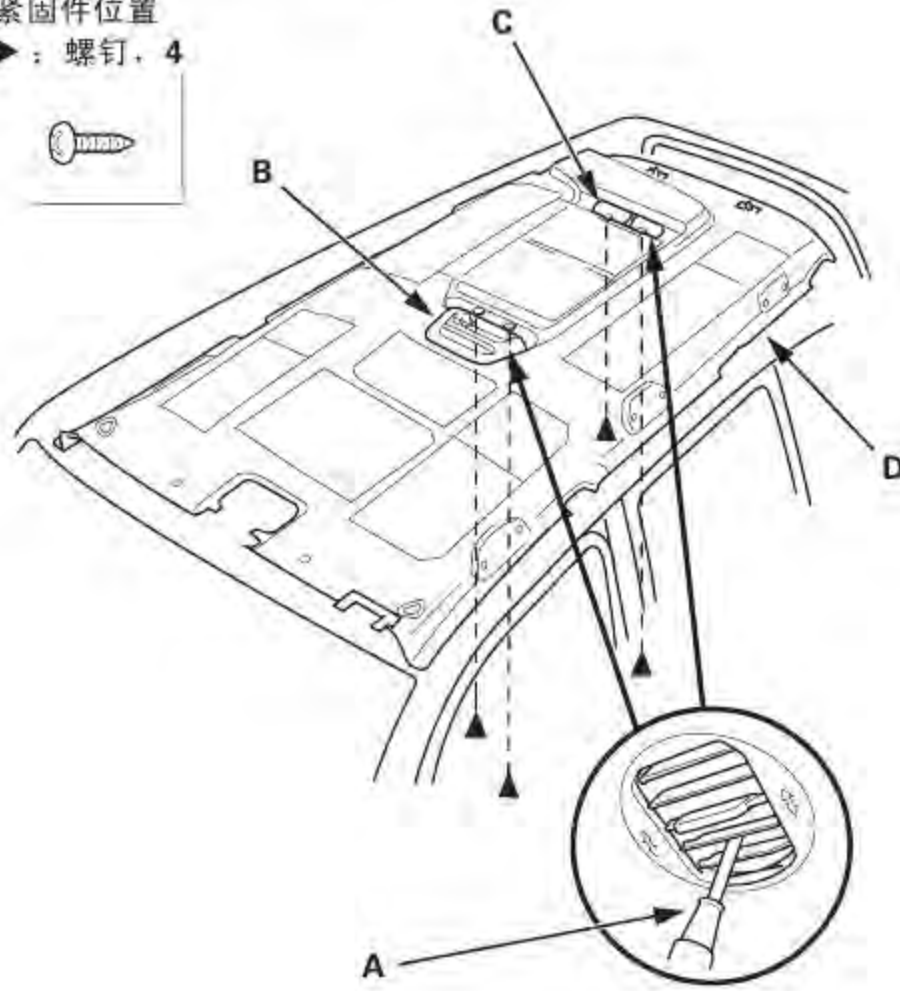


5. 拆下顶篷内衬 (A)。

- 1 将前门门洞密封件 (B)、后门门洞密封件 (C) 和尾门密封条 (D) 从每个车顶部分拆下。
- 2 在助手的帮助下，向下拉动顶篷内衬的后部以脱开后卡扣 (E)，并向下拉动顶篷内衬的第二个车顶基座部分以脱开卡扣 (F)。
- 3 带天窗：将天窗装饰件 (G) 从天窗框架拆下，并降下顶篷内衬，松开 Velcro 紧固件 (H) 和卡扣 (E)。
- 4 降低顶篷内衬。
- 5 清除缓冲胶带 (I)，然后将车顶线束 (J) 从顶篷内衬拆下。

带天窗

紧固件位置

E►：卡扣，6 F►：卡扣，1 I►：缓冲
(灰色) (白色) 胶带，33

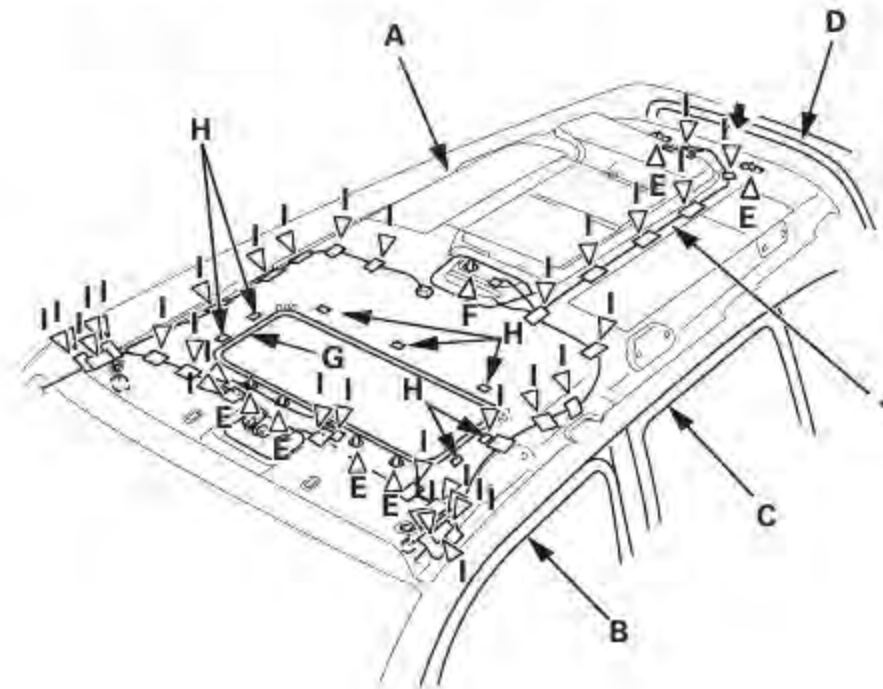


顶篷内衬拆卸 / 安装（续）


不带天窗

紧固件位置

E▷：卡扣，2 F▷：卡扣，1 I▷：缓冲胶带，30
（灰色） （白色）

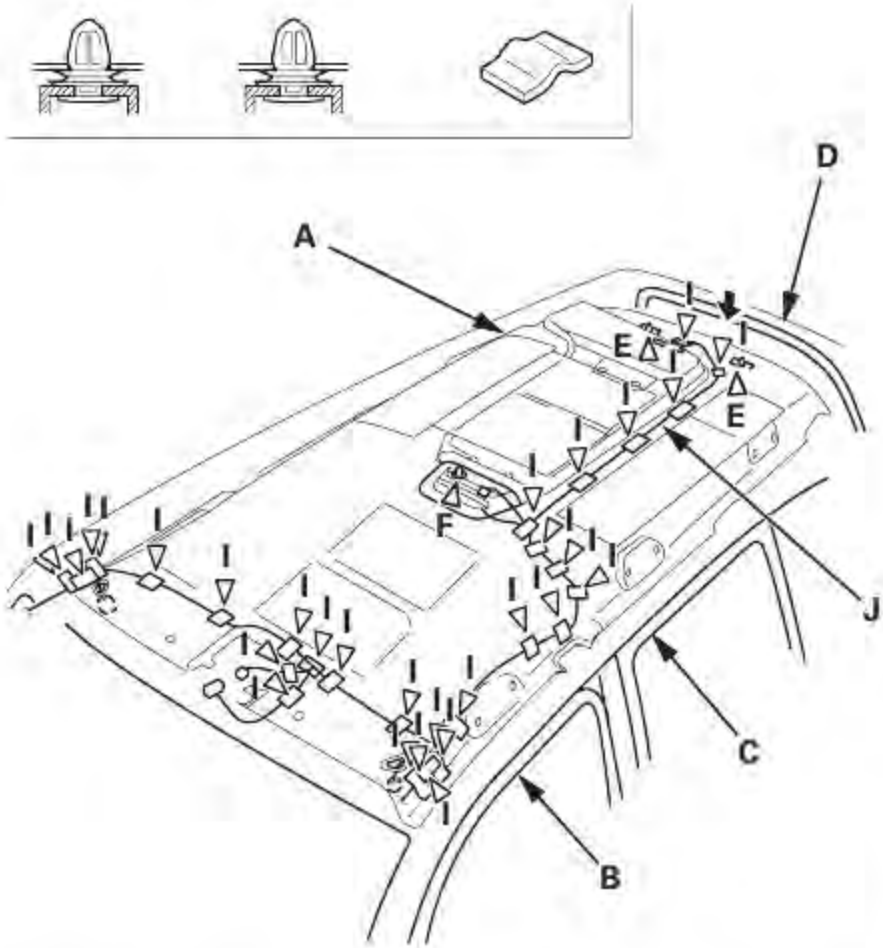


6. 在助手的帮助下，从尾门门洞拉出顶篷内衬 (A)。不要弯曲顶篷内衬。弯曲会弄皱或损坏顶篷内衬。

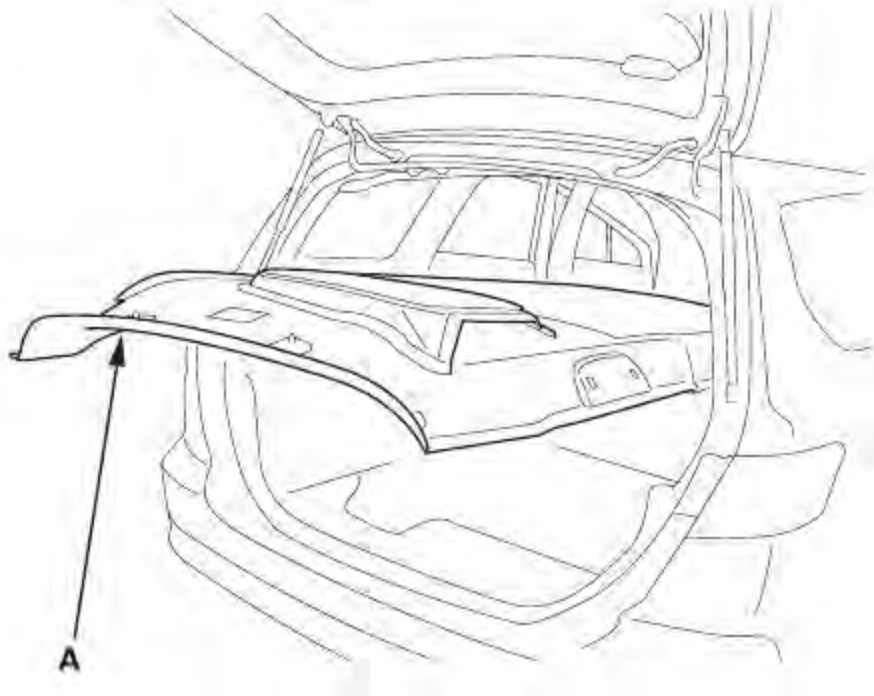

7. 不带侧窗帘式气囊：如有必要，拆下螺栓 (A)，并脱开钩 (B)，然后将前车顶左侧垫 (C) 和把手托架 (D) 作为一个总成拆下。脱开钩 (E)，然后将托架从车顶侧垫拆下。图示为左侧，右侧与之相似。

紧固件位置


A▷：螺栓，2 B▷：钩，4

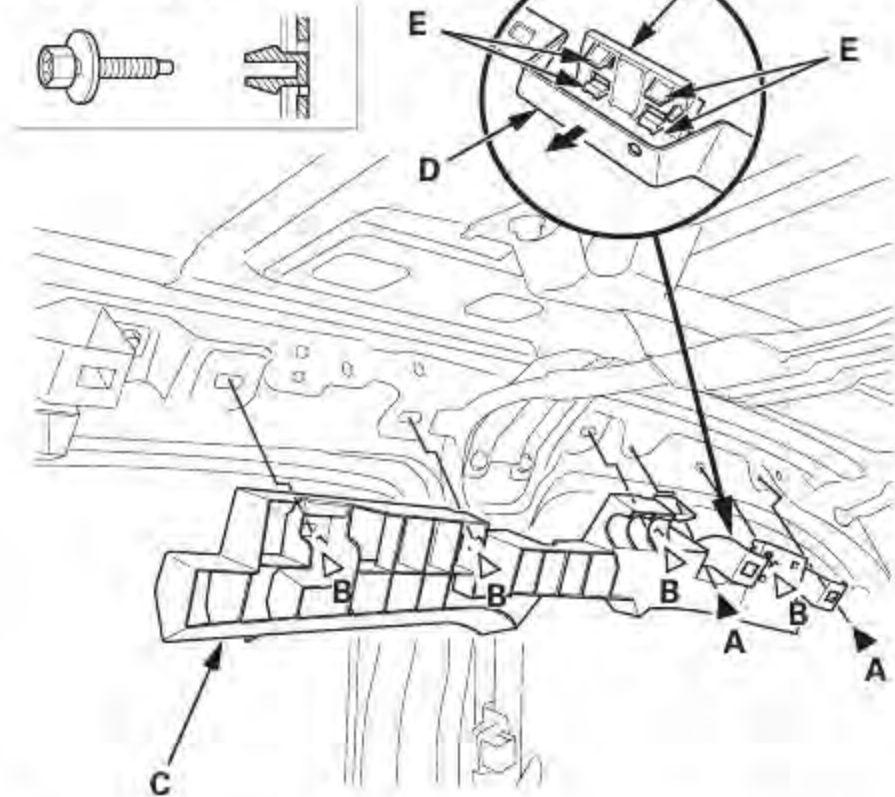

8. 不带侧窗帘式气囊：如有必要，拆下螺栓 (A)，并脱开钩 (B)，然后将中央车顶左侧垫 (C) 和把手托架 (D) 作为一个总成拆下。脱开钩 (E)，然后将托架从车顶侧垫拆下。图示为左侧，右侧与之相似。

紧固件位置

A▷：螺栓，2 B▷：钩，4

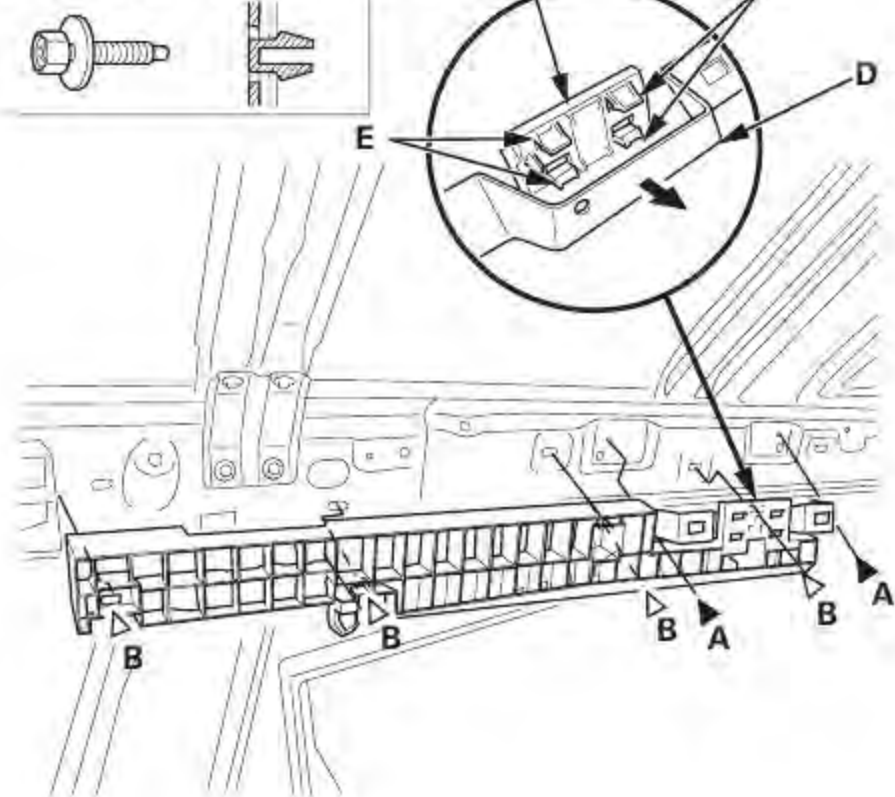




9. 不带侧窗帘式气囊：如有必要，拆下螺栓 (A)，并脱开钩 (B、C)，然后将后车顶左侧垫 (D) 和把手托架 (E) 作为一个总成拆下。脱开钩 (F)，然后将托架从车顶侧垫拆下。

紧固件位置


A ►：螺栓，2 B ►：钩，4 C ►：钩，1

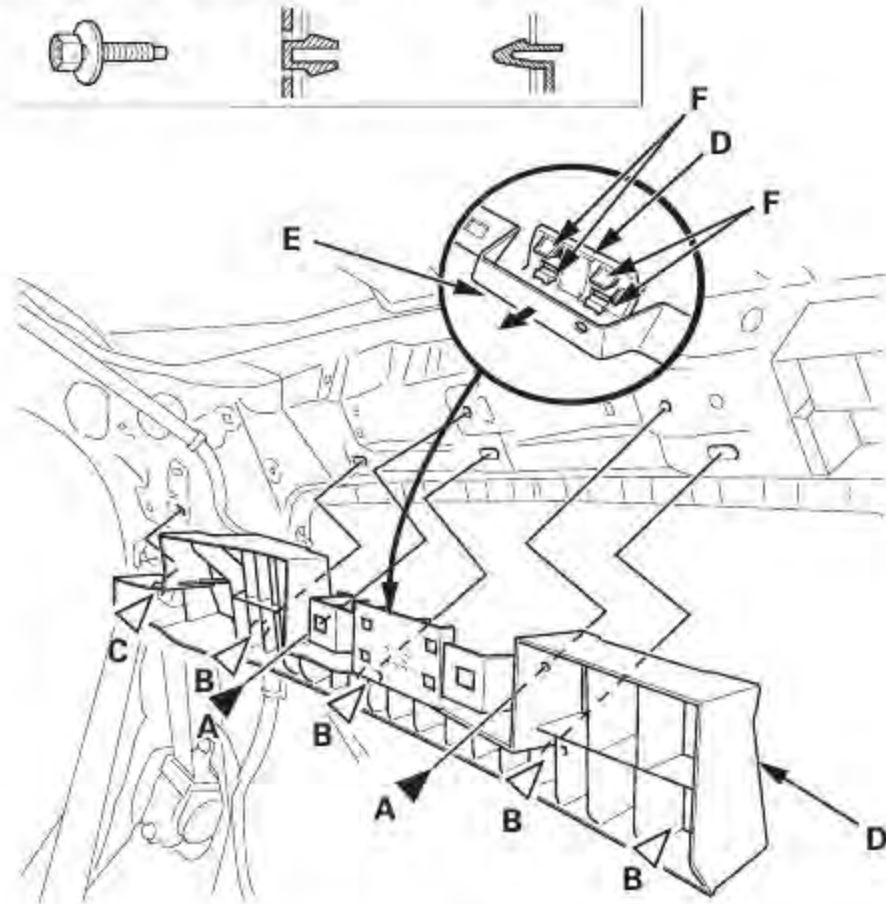

10. 不带侧窗帘式气囊：如有必要，拆下螺栓 (A)，并脱开钩 (B)，然后将后车顶右侧垫 (C) 和把手托架 (D) 作为一个总成拆下。脱开钩 (E)，然后将托架从车顶侧垫拆下。

紧固件位置

A ►：螺栓，2 B ►：钩，4

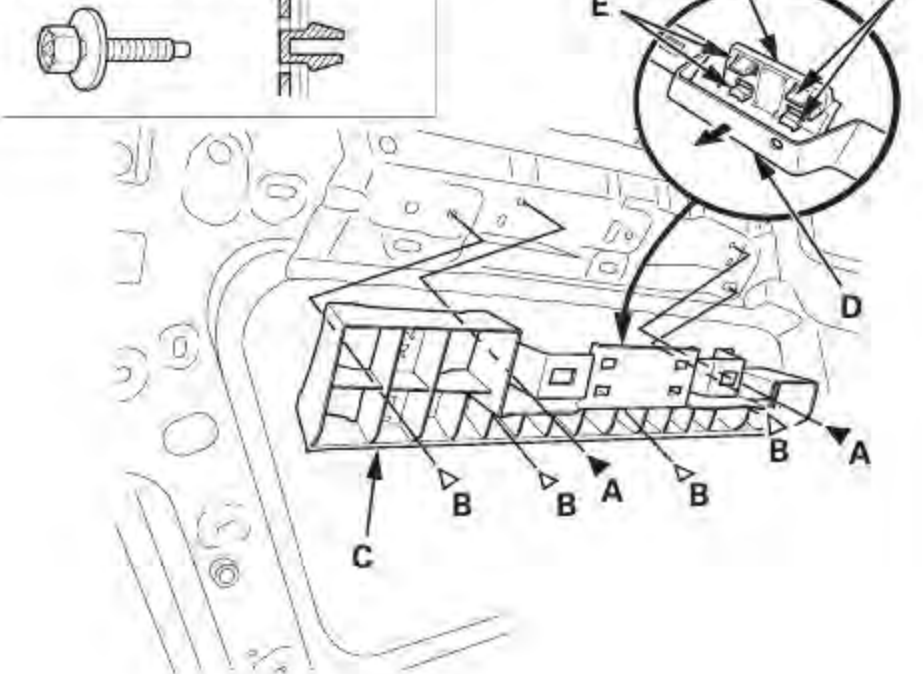


11. 带侧窗帘式气囊：如有必要，拆下侧窗帘式气囊安装螺栓 (A) 和把手托架安装螺栓 (B)，然后松开钩 (F) 以拆下各侧的前把手托架 (C)、中间把手托架 (D) 和后把手托架 (E)。图示为左侧，右侧与之相似。

前

紧固件位置


A ►：螺栓，1 B ►：螺栓，2

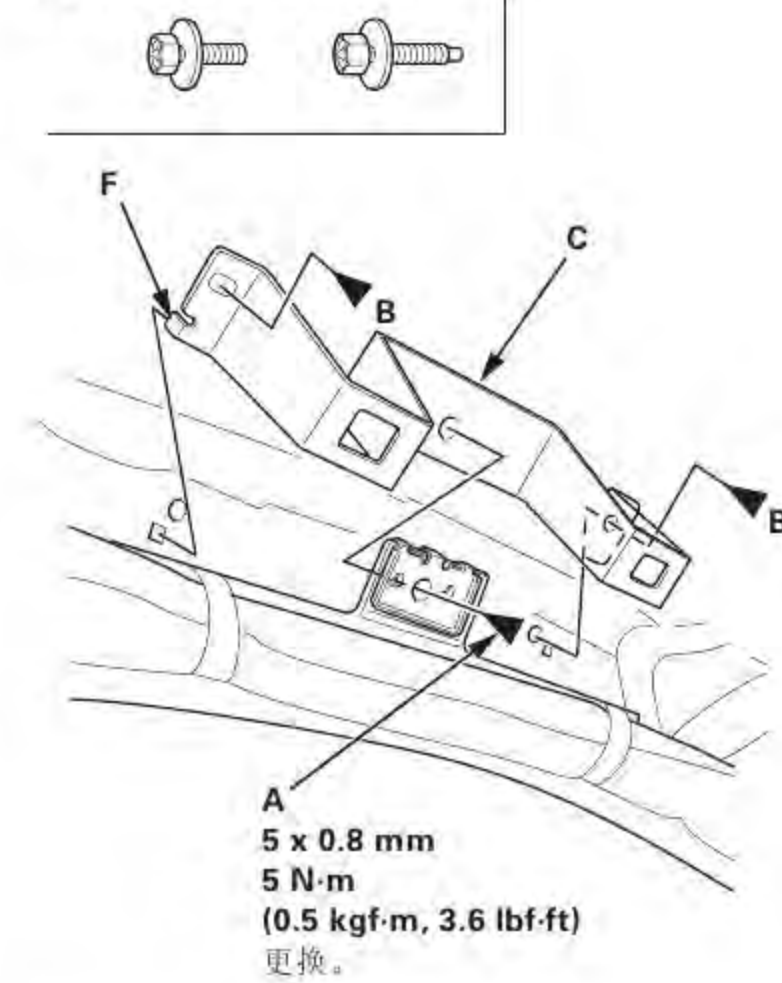

中间


紧固件位置

A ►：螺栓，1 B ►：螺栓，2

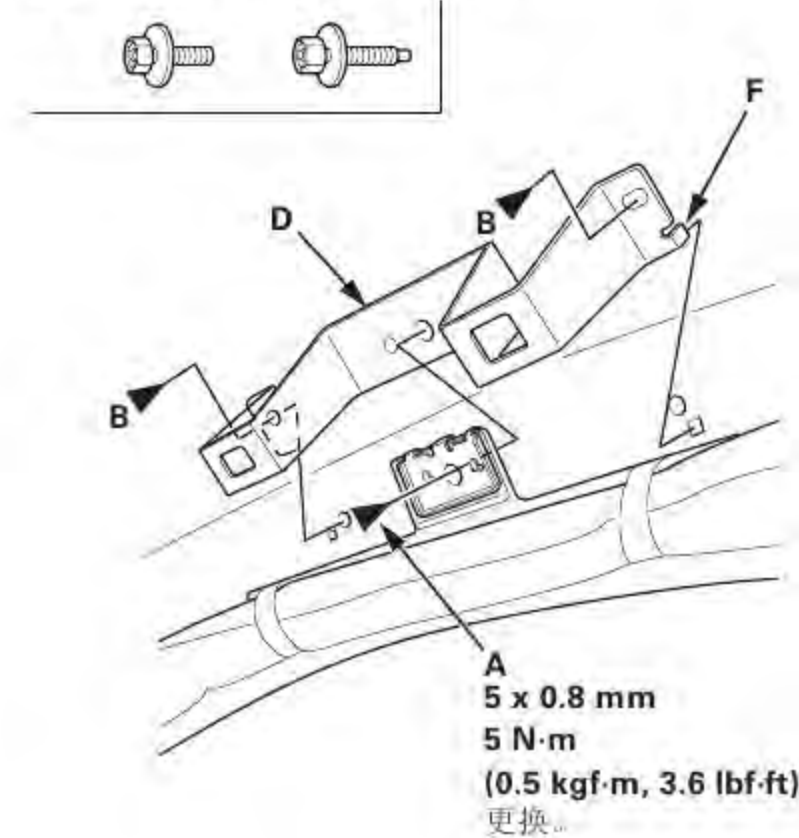


顶篷内衬拆卸 / 安装 （续）

后

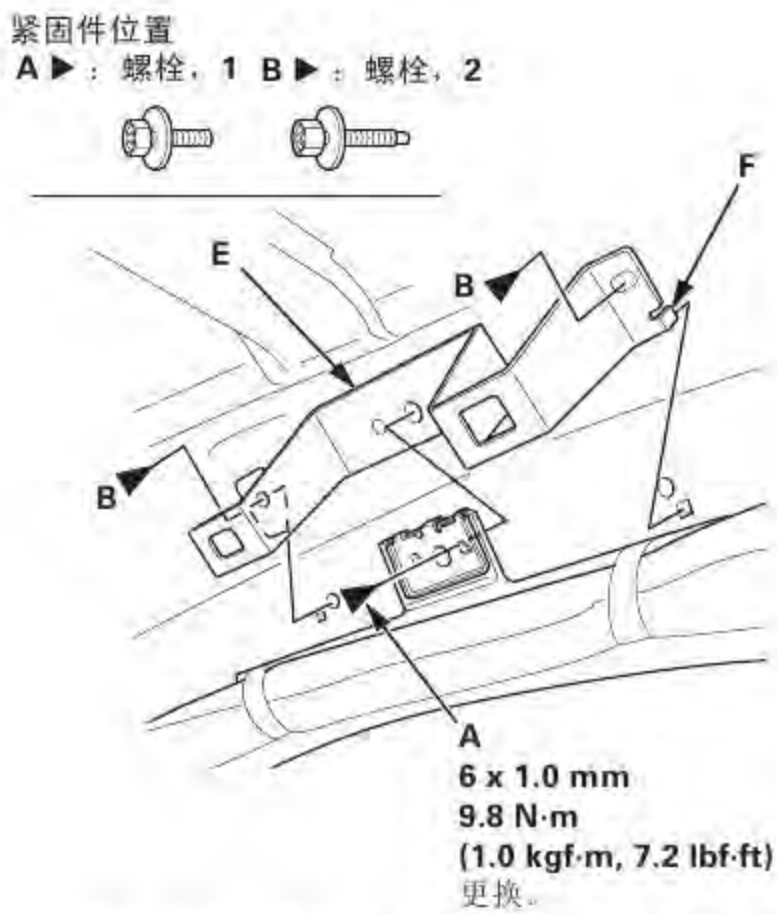



12. 带天窗：如有必要，拉下车顶控制台托架 (A) 以松开卡扣。

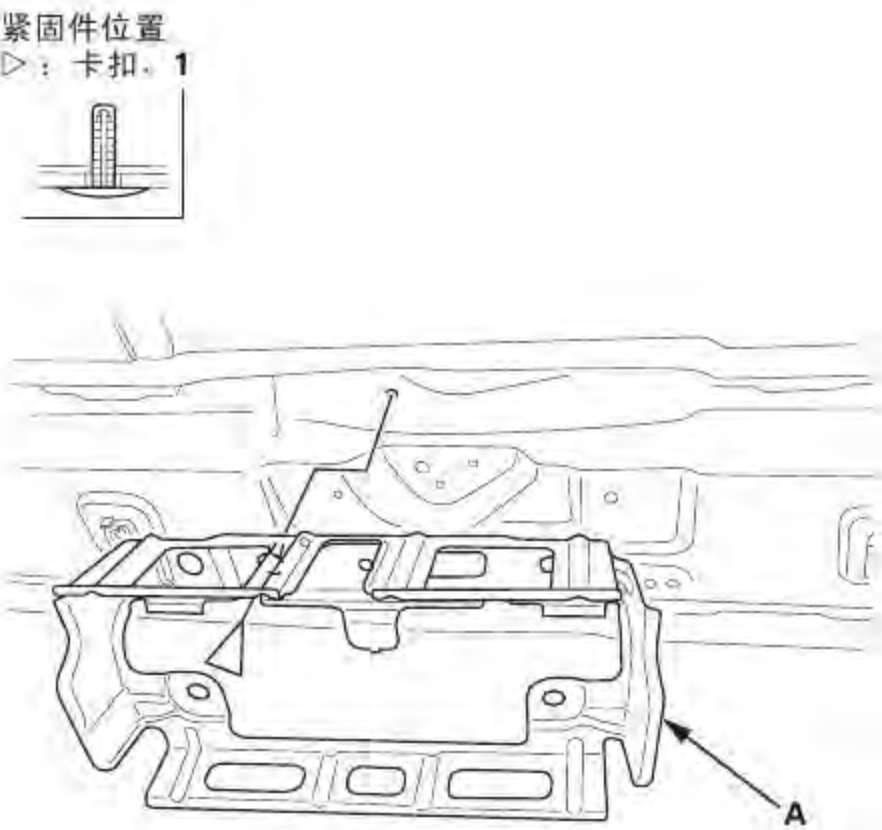

13. 按照与拆卸相反的顺序安装顶篷内衬，并注意以下事项：
- 如果侧窗帘式气囊已展开，更换顶篷内衬并换上新的装饰件，参考维修手册 P/N 62SLE00B（参见第 24-142 页）。
 - 为防止侧窗帘式气囊展开不当和可能造成的人员伤害，如果它们有以下一种类型的损坏，则检查已拆下的部件并予以更换：
 - 顶篷内衬 (A) 上出现任何折痕或撕裂
 - 把手 (B) 上有任何裂纹或断裂
 - 顶篷内衬的把手洞 (C) 或遮阳板洞周围有任何损坏
 - 遮阳板支架底座 (D) 有任何裂纹
 - 遮阳板支架轴 (E) 有任何弯曲或裂纹
 - 遮阳板底座 (F) 有任何裂纹
 - 化妆镜底座 (G) 有任何裂纹或断裂
 - 从顶篷内衬脱落的所有卡扣座 (H)
 - 安装把手时，紧靠着托架 (I) 推动把手直至卡扣 (J) 牢固卡入到位。
 - 如果卡扣损坏或应力发白，用新的予以更换。
 - 用新的更换已拆下的缓冲胶带。
 - 检查并确认顶篷内衬两侧牢固连接到装饰件上。
 - 确保顶篷内衬与装饰件正确搭接，参考维修手册 P/N 62SLE00B（参见第 24-144 页）。
 - 通过尾门门洞重新安装顶篷内衬时，小心不要将其折叠或弯曲。同时，小心不要刮伤车身。



顶篷内衬

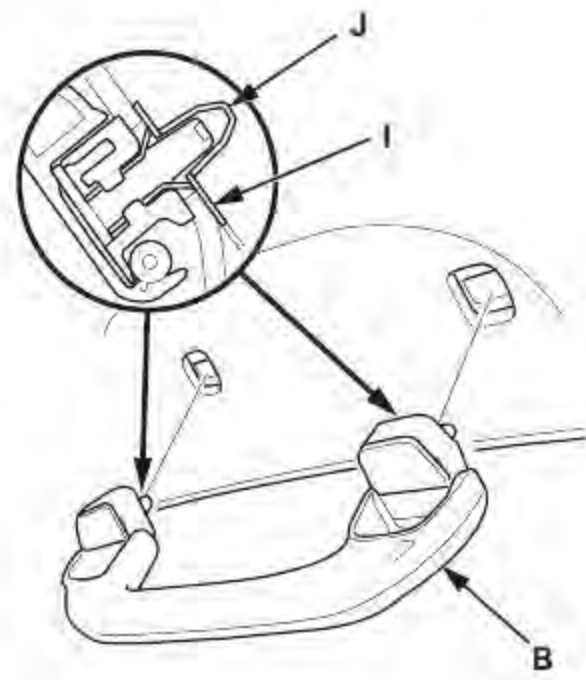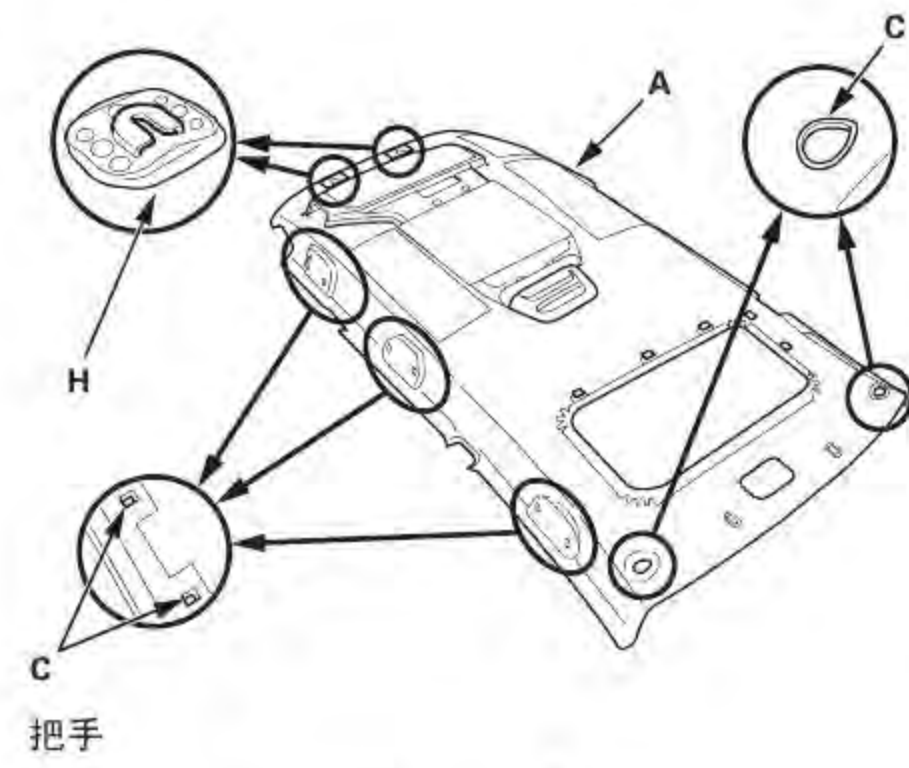

遮阳板

