

音响系统


自诊断功能

音响系统有自诊断功能。

- 注意：
- 并不是所有车型都有自诊断功能。
 - 其他自诊断功能可能仅供工厂使用。

如何使用音响系统自诊断功能（带导航）

1. 将点火开关转至 **ON (II)** 位置。关闭音响系统。
2. 按住 **FOLDER DOWN (-)** 和 **TUNE/SKIP (▶▶/◀◀)** 按钮。按住按钮的同时，按下 **VOL PUSH POWER (⏻)** 旋钮，将其转至 **ON** 位置。松开旋钮，自诊断功能开始工作。

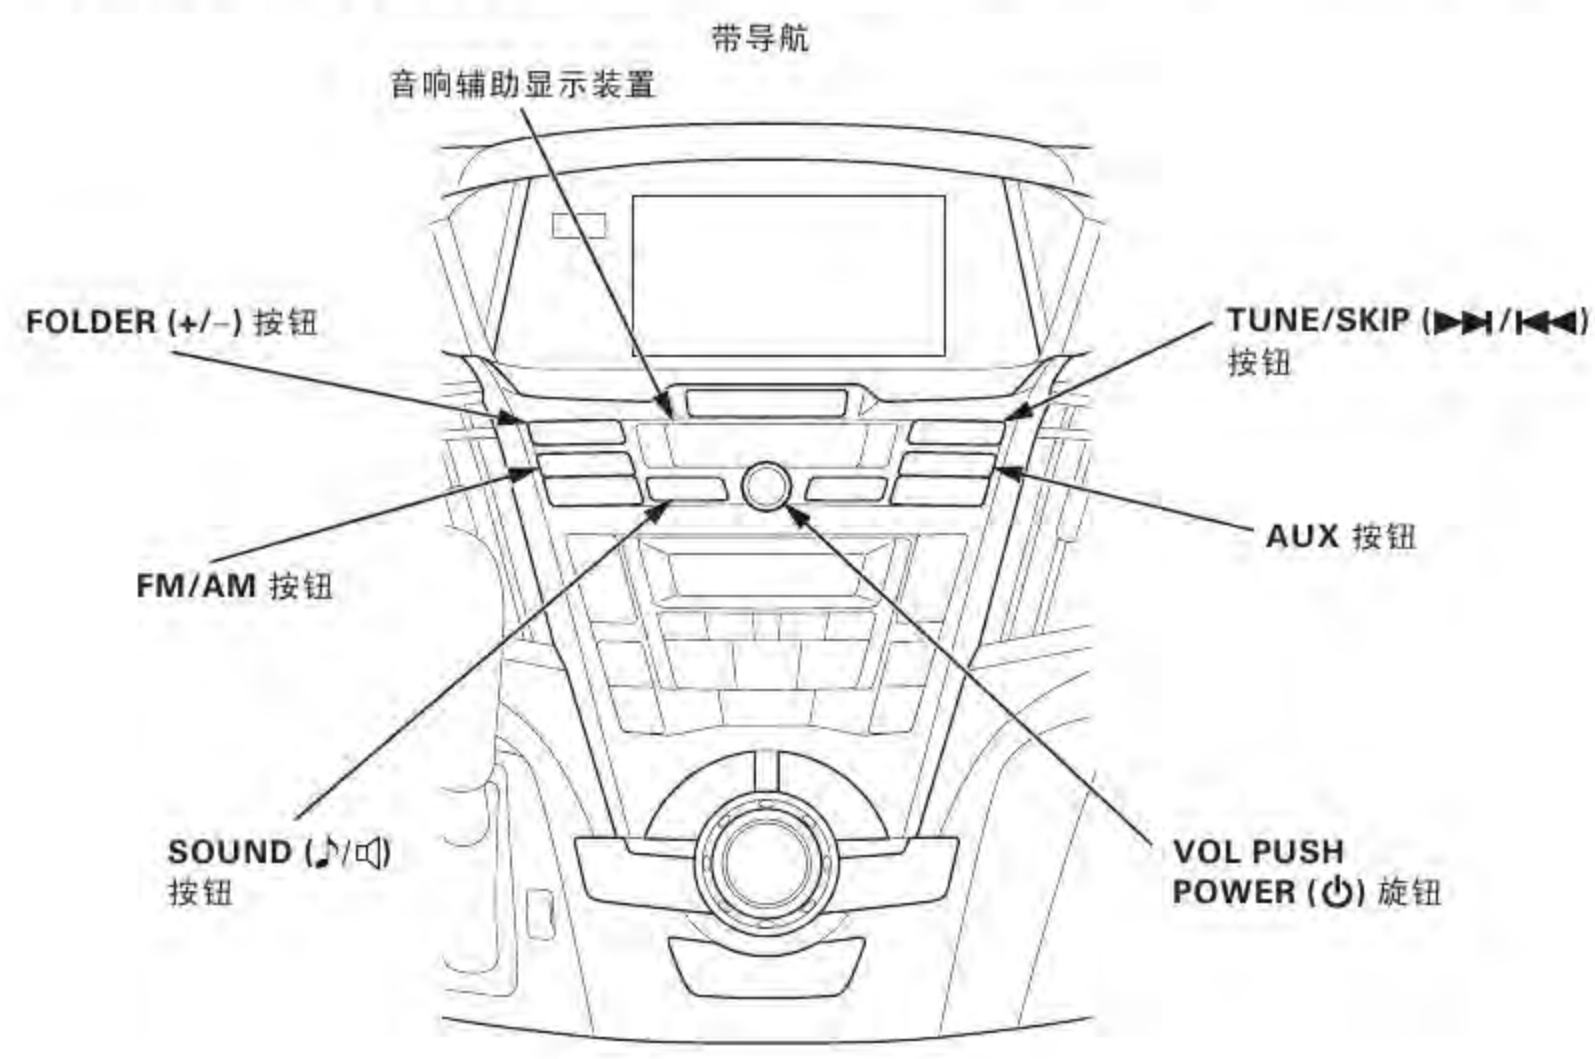



3.按下某些按钮，输入信号将会触发预设开关指定的诊断模式。

AUX 按钮

音响按钮、旋钮和遥控开关检测：允许手动单个选择所有的音响面板旋钮、按钮和遥控开关以确认它们是否功能正常。当检测到故障时，将显示相应的旋钮、按钮或遥控开关的名称和 / 或值。要退出此模式，转至步骤 4。

FOLDER DOWN (-) 按钮

整个 LCD 点亮 / 熄灭模式：打开 / 关闭整个 LCD 以表明是否存在 LCD 故障。

FOLDER UP (+) 按钮

照明级别指示模式：显示仪表总成照明调光器的控制周期。

仪表调光器控制值：

大灯关闭：OFF

大灯打开：01（最低）至 12（最高）

SOUND 按钮

车速脉冲指示模式：显示车速脉冲。

FM/AM 按钮（按住 5 秒钟）

接收级别检查模式：显示接收级别。

自诊断功能 （续）

4.当关闭音响系统或将点火开关转至 **LOCK (0)** 位置时， 自诊断功能终止。

注意：所有其他诊断界面仅供工厂使用。

显示规格

上车 **LCD 照明模式** （按下 **FOLDER DOWN (-)** 按钮）

诊断界面检查照明段是否失灵 （熄灭）。
必须出现整个显示屏。
如果照明段失灵，则更换导航单元。

上车 **LCD 熄灭模式** （按下 **FOLDER DOWN (-)** 按钮）

诊断界面检查照明段是否始终点亮。
整个显示屏必须黑屏。
如果照明段始终点亮，则更换导航单元。

照明级别 （仪表照明）指示 （按下 **FOLDER UP (+)** 按钮）

此诊断界面检查仪表照明。
如果大灯关闭，显示屏显示为 **OFF** （关闭）。
如果大灯打开，应看到在 **01** （最低）至 **12** （最高）之间的值。
如果使仪表变暗或变亮，应看到此值也相应变化。

车速脉冲显示 （按下 **SOUND** 按钮）

此诊断界面检查并确认音响单元是否正在接收 **VSP** 显示。
驾驶车辆时， **VSP** 以 km/h 显示车速。


接收级别显示 （按住 **FM/AM** 按钮 **5** 秒钟。）

该诊断界面检查音响 - 导航单元的接收级别并可用于进行音频接收质量的诊断检查。



如何使用音响系统自诊断功能（不带导航）

1. 将点火开关转至 ON (II) 位置。将音响单元关闭。
2. 按住 UP (▲/↶) 和 DOWN (▼/PLAY) 按钮。按住按钮，按下 POWER (⏻) 按钮，将其转至 ON 位置。松开按钮，自诊断功能开始工作。

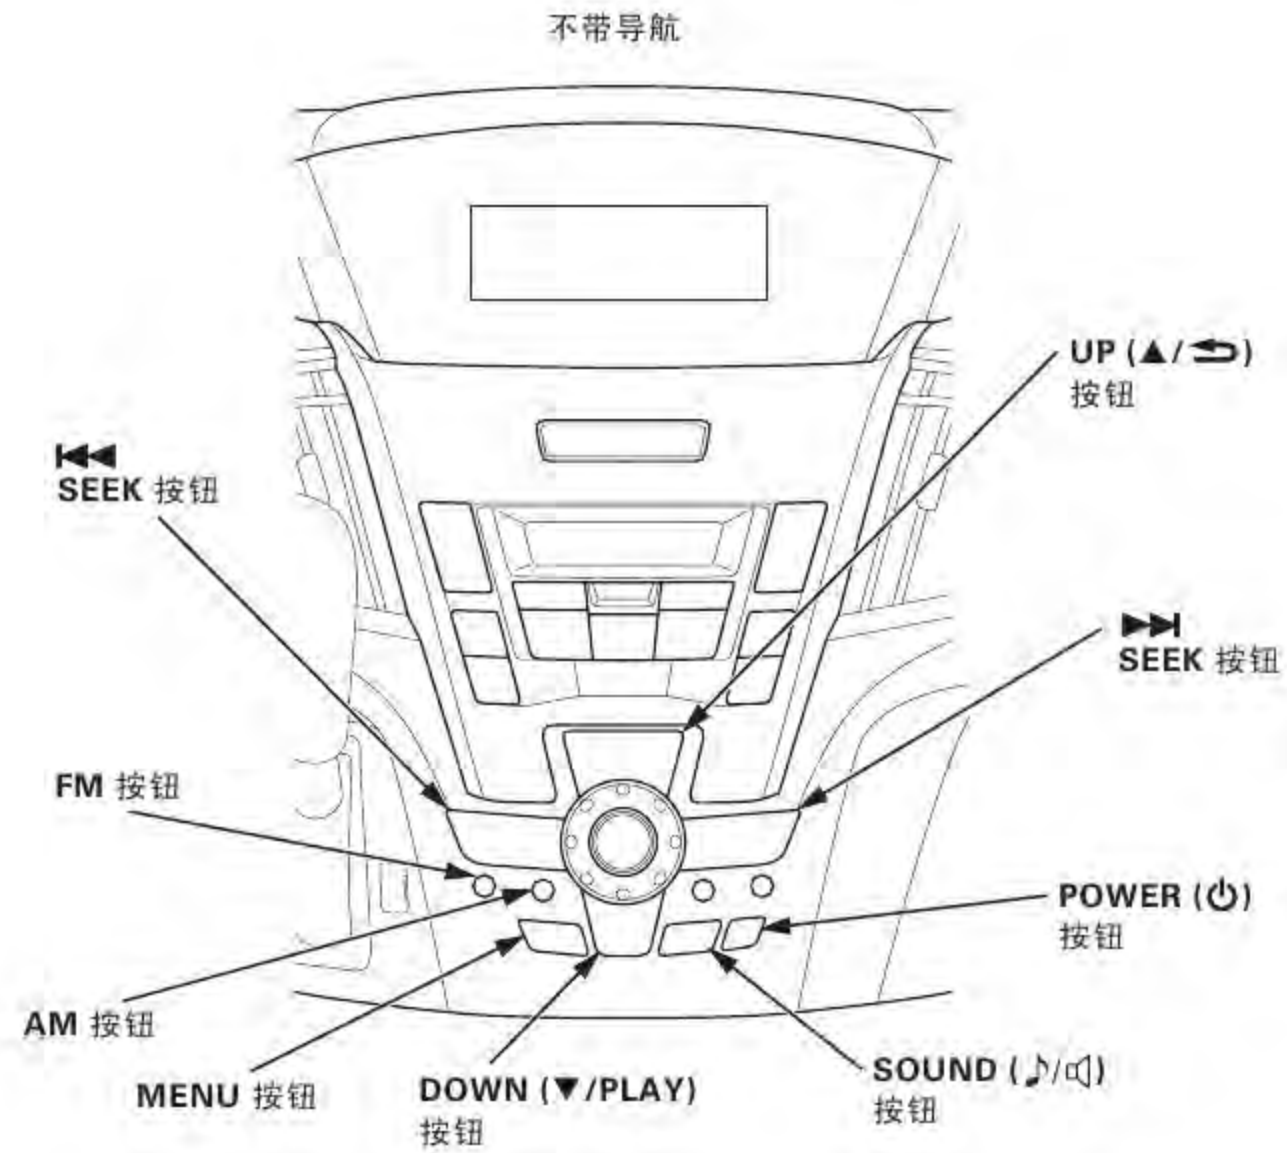

自诊断功能（续）

3. 按下某些按钮，输入信号将会触发预设开关指定的诊断模式。

MENU 按钮

音响按钮、旋钮和遥控开关检测：允许手动单个选择所有的音响面板旋钮、按钮和遥控开关以确认它们是否功能正常。当检测到故障时，将显示相应的旋钮、按钮或遥控开关的名称和 / 或值。要退出此模式，转至步骤 **4**。

⏮ SEEK 按钮

整个显示屏点亮模式：打开整个显示屏以查看是否存在显示屏故障。

SOUND (🎵/🔊) 按钮

照明级别指示模式：显示仪表总成照明调光器的控制周期。

仪表调光器控制值：

大灯关闭：OFF

大灯打开：01（最低）至 12（最高）

⏭ SEEK 按钮

车速脉冲指示模式：显示车速脉冲。

AM 或 FM 按钮（按住 5 秒钟）

接收级别检查模式：显示接收级别。进入接收级别检查模式时。



4.当关闭音响单元或将点火开关转至 **LOCK (0)** 位置时，自诊断功能终止。

注意：所有其他诊断界面仅供工厂使用。

显示规格

进入显示屏点亮模式（按下 **SEEK** 按钮）

诊断界面检查照明段是否失灵（熄灭）。
必须出现整个显示屏。
如果照明段失灵，则更换导航单元。

照明级别（仪表照明）指示（按下 **SOUND** 按钮）

此诊断界面检查仪表照明。
如果大灯关闭，显示屏显示为 **OFF**（关闭）。
如果大灯打开，应看到在 **01**（最低）至 **12**（最高）之间的值。
如果使仪表变暗或变亮，应看到此值也相应变化。

车速脉冲显示（按下 **SEEK** 按钮）

此诊断界面检查并确认音响单元是否正在接收 **VSP** 显示。
驾驶车辆时，**VSP** 以 km/h 显示车速。

接收级别显示（按住 **AM** 或 **FM** 按钮 **5** 秒钟。）

诊断界面检查音响单元的接收级别并可用于进行音频接收质量的诊断检查。

音响系统

自诊断功能 （续）


扬声器检查模式 （带导航）

- 注意：
- 并不是所有车型都有自诊断功能。
 - 其他自诊断功能可能仅供工厂使用。

1. 将点火开关转至 **ON (II)** 位置。关闭音响系统。
2. 按住 **FOLDER DOWN (-)** 和 **TUNE/SKIP (⏮)** 按钮。按住按钮的同时，按下 **VOL PUSH POWER (⏻)** 旋钮，将其转至 **ON** 位置。松开旋钮，扬声器检查模式开始启动。应有一个扬声器发声进行音调测试。

注意： 确保将音量设置为正常或稍稍高于正常音量并将均衡器和音量控制器设置至中间位置。

3. 每次按下 **TUNE/SKIP** 按钮，将会按照列出的顺序转到下一个扬声器进行测试。

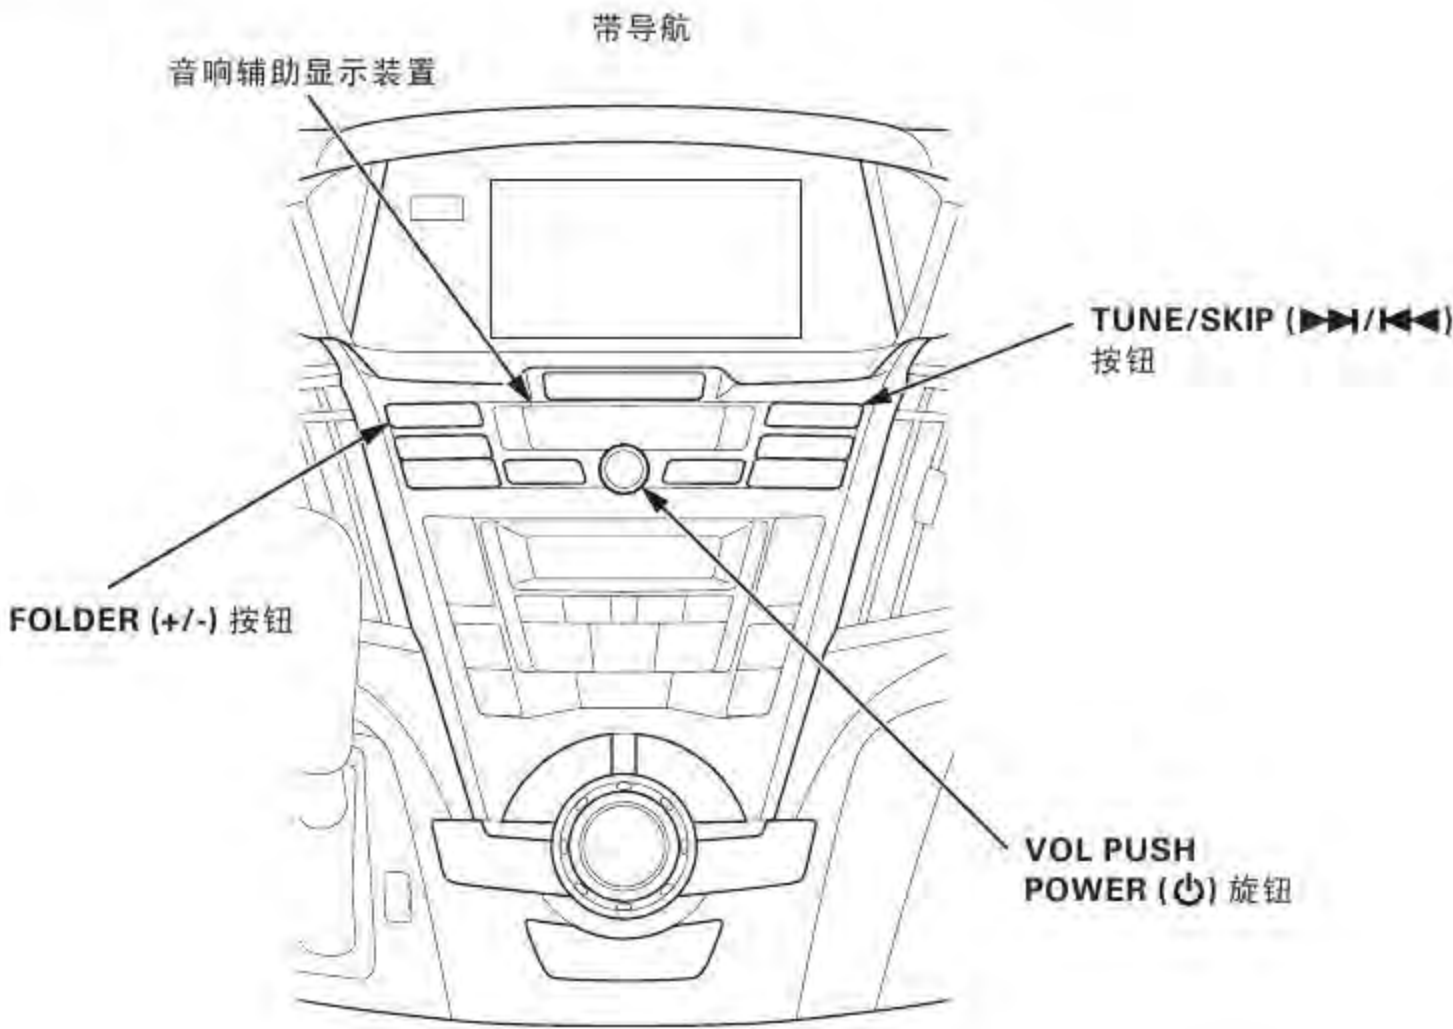



显示规格

(▶▶) 按下: ①→②→③→④→⑤
(◀◀) 按下: ①→⑤→④→③→②

	扬声器	显示的字段	备注
①	驾驶员侧车门扬声器和左前车门高频扬声器	SPK FR-L	应听到一个低频声音
②	前排乘客侧车门扬声器和右前车门高频扬声器	SPK FR-R	应听到一个低频声音
③	右后扬声器	SPK RR-R	应听到一个低频声音
④	左后扬声器	SPK RR-L	应听到一个低频声音
⑤	所有扬声器	SPK ALL	• 应听到一个低频声音 • 超低音扬声器没有发出声音

注意：所有其他显示的诊断界面仅供工厂使用。

4. 当关闭音响系统或将点火开关转至 LOCK (0) 位置时，扬声器检查模式终止。

自诊断功能 （续）


扬声器检查模式 （不带导航）

- 注意：
- 并不是所有车型都有自诊断功能。
 - 其他自诊断功能可能仅供工厂使用。

1. 将点火开关转至 **ON (II)** 位置。将音响单元关闭。
2. 按住 **UP (▲/↶)** 和 **SEEK** 按钮。按住按钮，按下 **POWER (⏻)** 按钮，将其转至 **ON** 位置。松开旋钮，扬声器检查模式开始启动。应有一个扬声器发声进行音调测试。

注意： 确保将音量设置为正常或稍稍高于正常音量并将均衡器和音量控制器设置至中间位置。

3. 每次按下 **SEEK** 按钮，将会按照列出的顺序转到下一个扬声器进行测试。

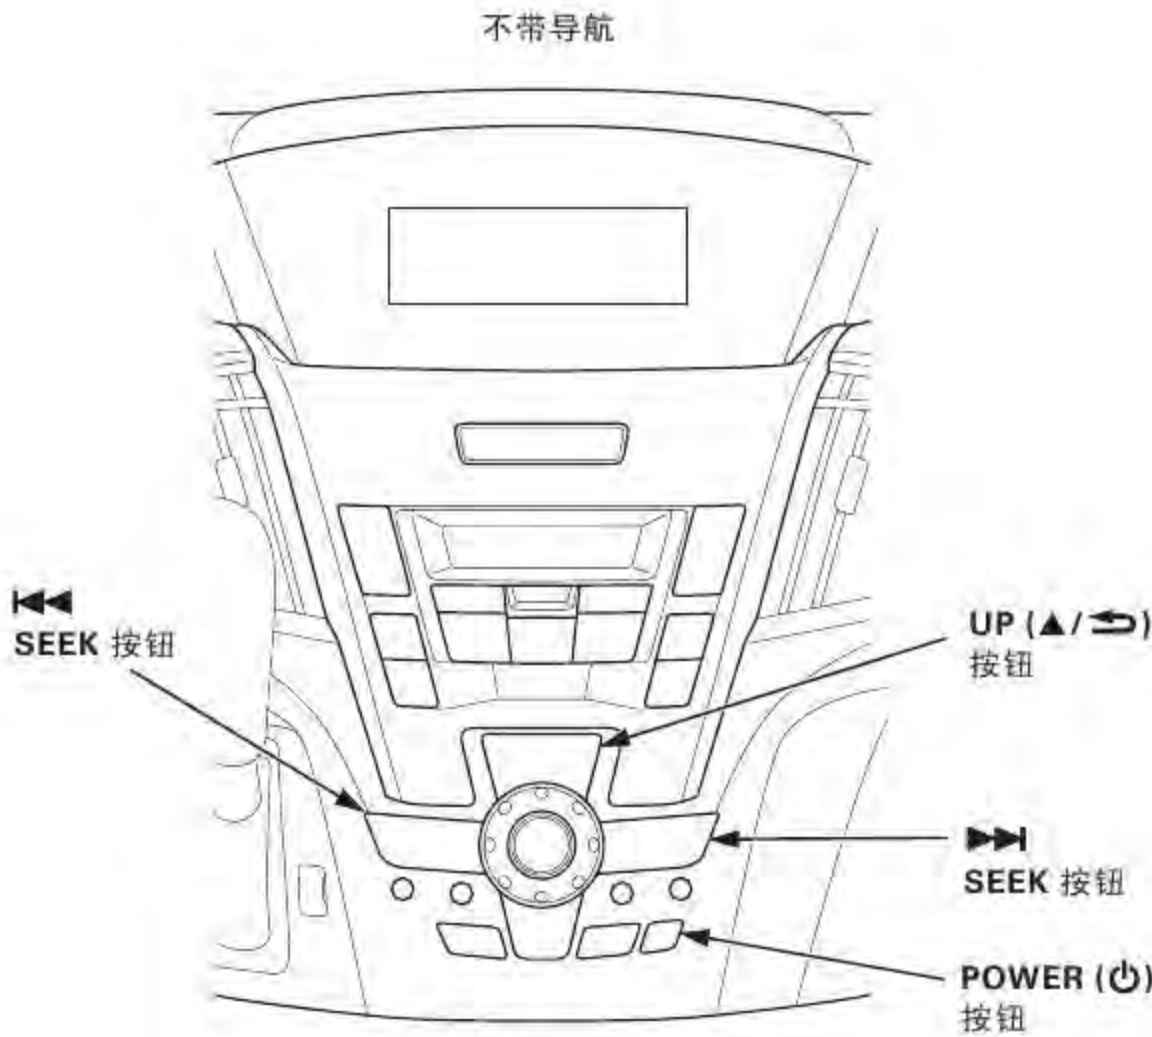



显示规格

(▶▶) 按下: ①→②→③→④→⑤
(◀◀) 按下: ①→⑤→④→③→②

	扬声器	显示的字段	备注
①	驾驶员侧车门扬声器和左前车门高频扬声器	SPK FR-L/FR-R 高频扬声器	应听到相应扬声器的声音
②	所有扬声器	SPK ALL	应听到相应扬声器的声音
③	左后车门扬声器	SPK RR-L	应听到相应扬声器的声音
④	右后车门扬声器	SPK RR-R	应听到相应扬声器的声音
⑤	前排乘客侧车门扬声器和右前车门高频扬声器	SPK FR-R/FR-R 高频扬声器	应听到相应扬声器的声音

注意：所有其他显示的诊断界面仅供工厂使用。

4.当关闭音响单元或将点火开关转至 LOCK (0) 位置时，扬声器检查模式终止。