


尾气排放检测

1. 起动发动机, 在无负荷条件下(变速箱在驻车或者空档位置)使发动机转速保持在 3,000 rpm (min^{-1}), 直到散热器风扇启动, 然后使发动机怠速运转。
2. 连接一个转速表。
3. 检查怠速(见 11-123 页)。
4. 根据一氧化碳检测器制造厂商的说明, 预热并且校准一氧化碳检测器。
5. 在关闭前大灯、加热器鼓风机、后窗除雾器、冷却风扇和空调的条件下, 检测怠速一氧化碳浓度。

一氧化碳检测器的指示最高应为 0.1%。

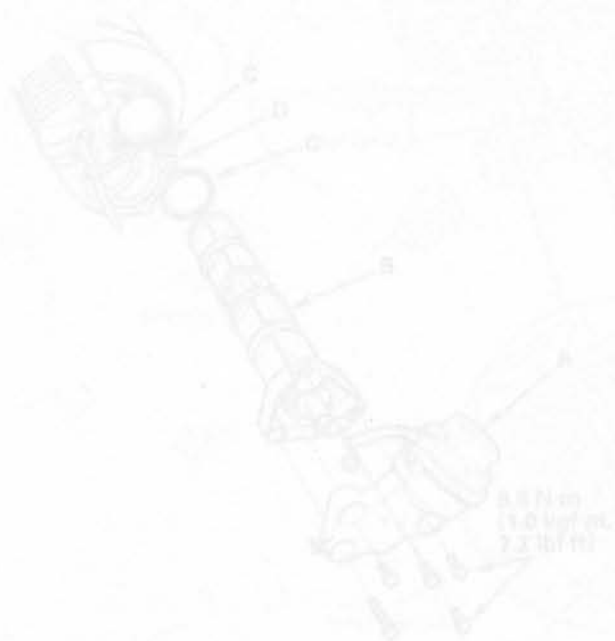

5. 拆下 IMRC 传感器(A)和 IMRC 阀(B)。
6. 使用新的 O 形密封圈(C), 按照与拆卸相反的顺序安装上述零部件。

说明: 如有必要, 确认预录(D)正确安装到位。

暖土时半后从调, 大对温管除故障, 产数器开果时
(CWT)起类器分测试三不
解, 需数育否量土器分新查器既日, 调由半阻些
。量数器开器分
(CWT)起类器, 需原整制器分测查器因果果时

