


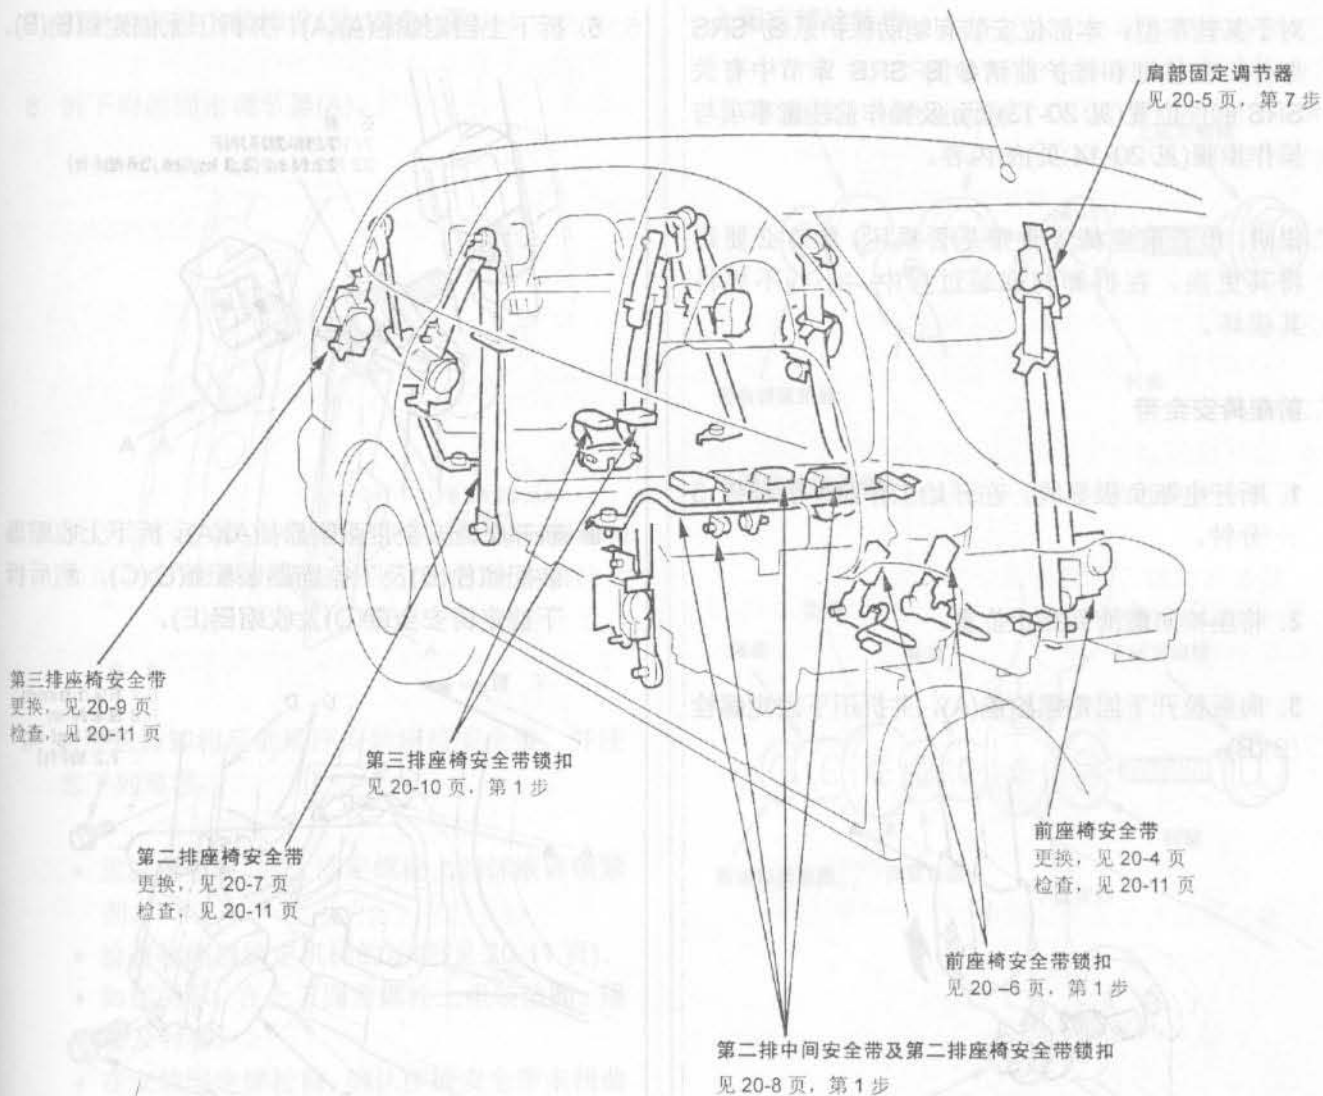

## 部件位置索引



# 座椅安全带


## 前座椅安全带的更换

对于某些车型：本部位安装有辅助保护系统 SRS 部件，在修理和维护前请参阅 SRS 章节中有关 SRS 部件位置(见 20-13 页)，及操作前注意事项与操作步骤(见 20-14 页)的内容。

说明：检查前座椅安全带是否损坏，如有必要则将其更换。在拆卸与安装过程中，小心不要将其损坏。


### 前座椅安全带

1. 断开电瓶负极导线，在开始工作前至少等待 3 分钟。
2. 将座椅向前滑到终止位置。
3. 向后拉开下固定螺栓盖(A)，并拆下下固定螺栓(B)。

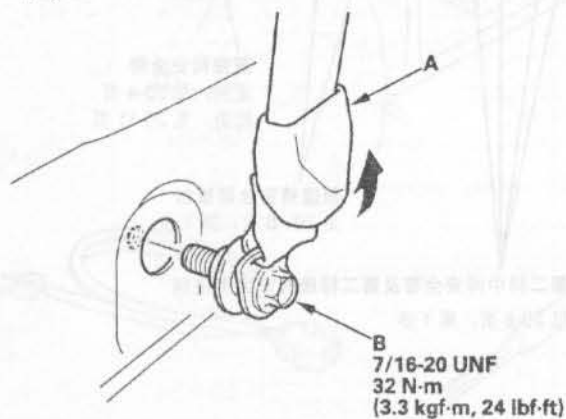


4. 拆下中间柱下装饰件(见 17-74 页)。

5. 拆下上固定螺栓盖(A)，并拆下上固定螺栓(B)。

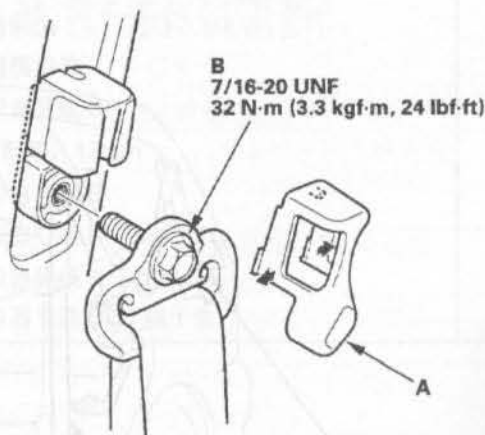

6. 断开座椅安全带张紧器插头(A)。拆下上收缩器装配螺栓(B)及下收缩器装配螺栓(C)，然后拆下前座椅安全带(D)及收缩器(E)。

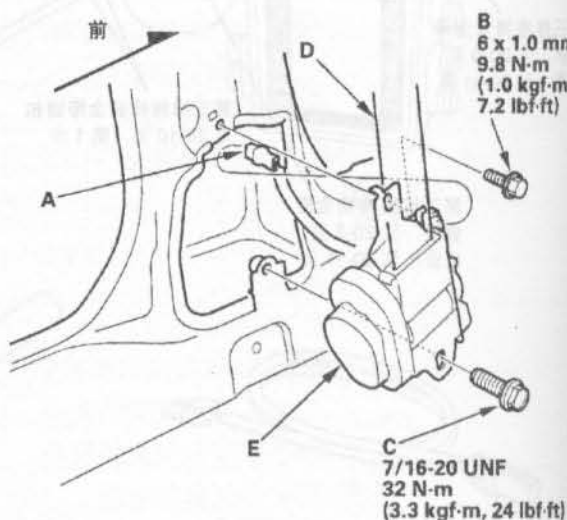




## 第二排座椅安全带的更换

7. 拆下中间柱上装饰件(见 17-74 页)。


8. 拆下肩部固定调节器(A)。

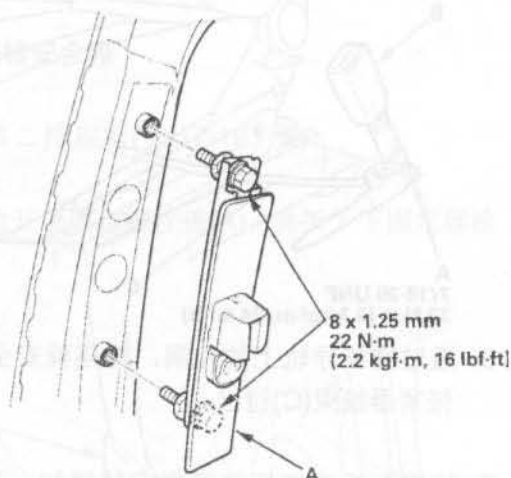

9. 按照与拆卸相反的顺序安装座椅安全带，并注意下列事项：

- 重新安装前，在上固定螺栓上涂抹液体锁紧剂。
- 检查收缩器锁定机构的功能(见 20-11 页)。
- 如图所示，在上下固定螺栓上组装垫圈、隔套及衬套。
- 在安装固定螺栓前，确认座椅安全带未扭曲或弯折。
- 确认座椅安全带张紧器插头连接良好。
- 重新连接电瓶负极导线。

上固定螺栓结构：

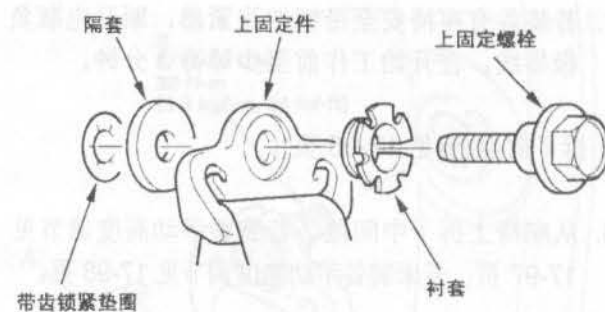

下固定螺栓结构：

