

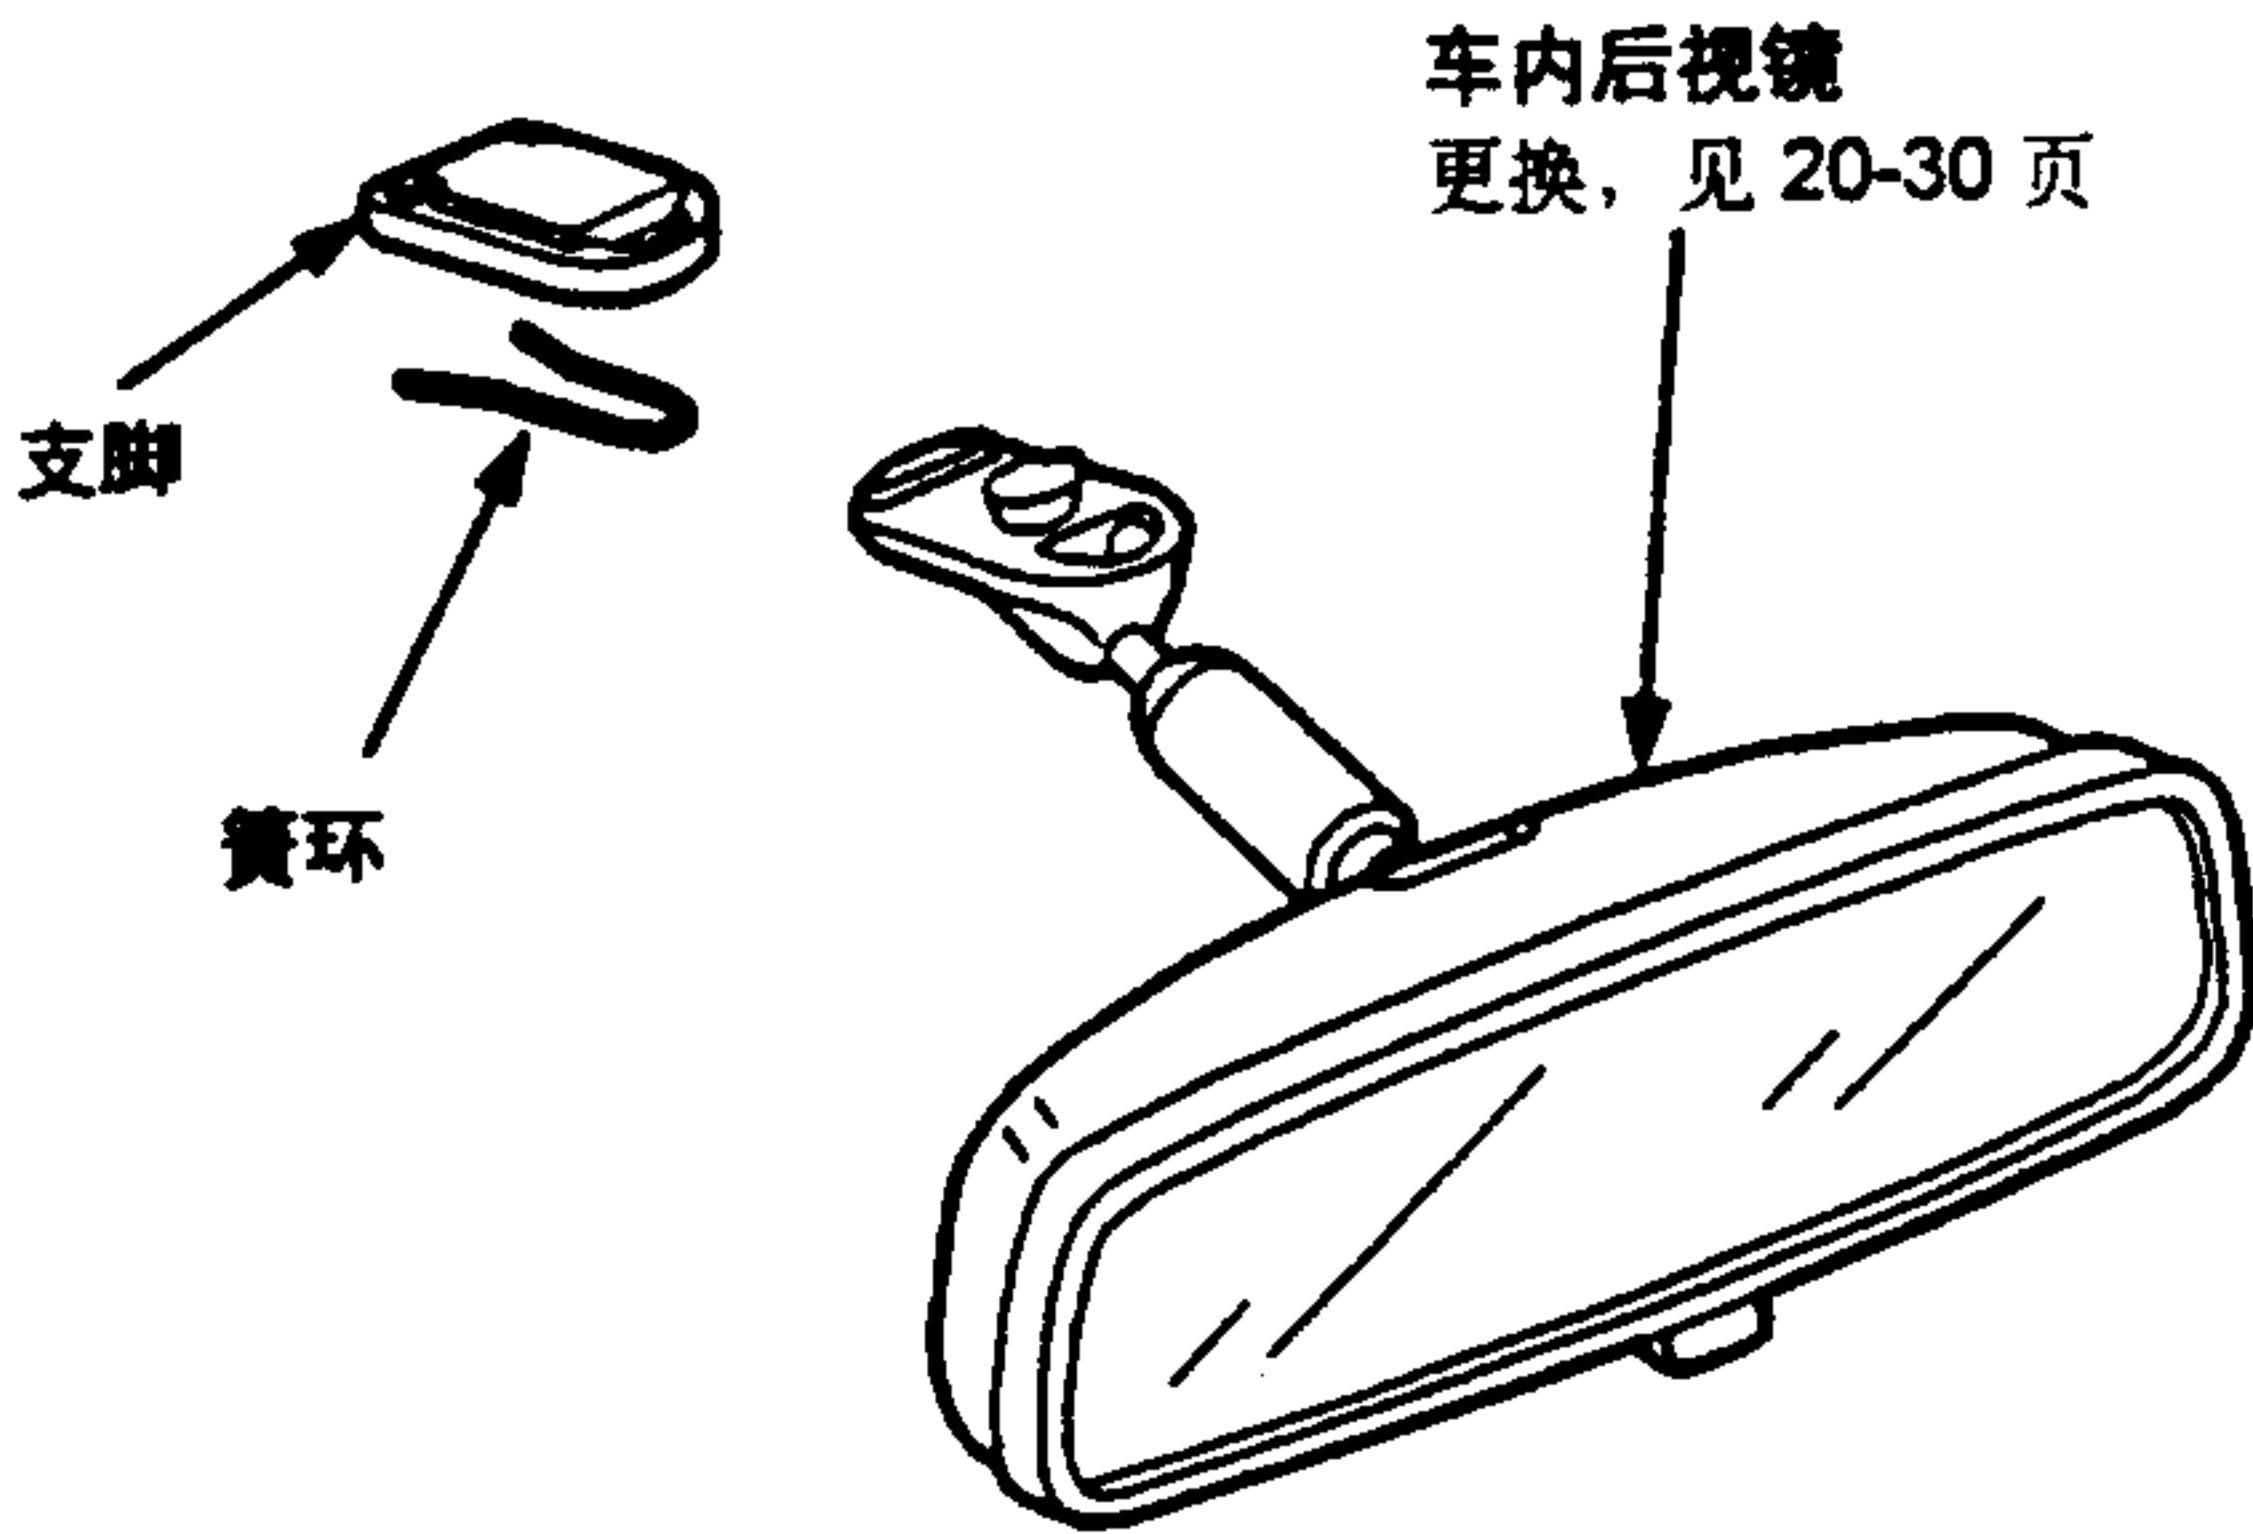
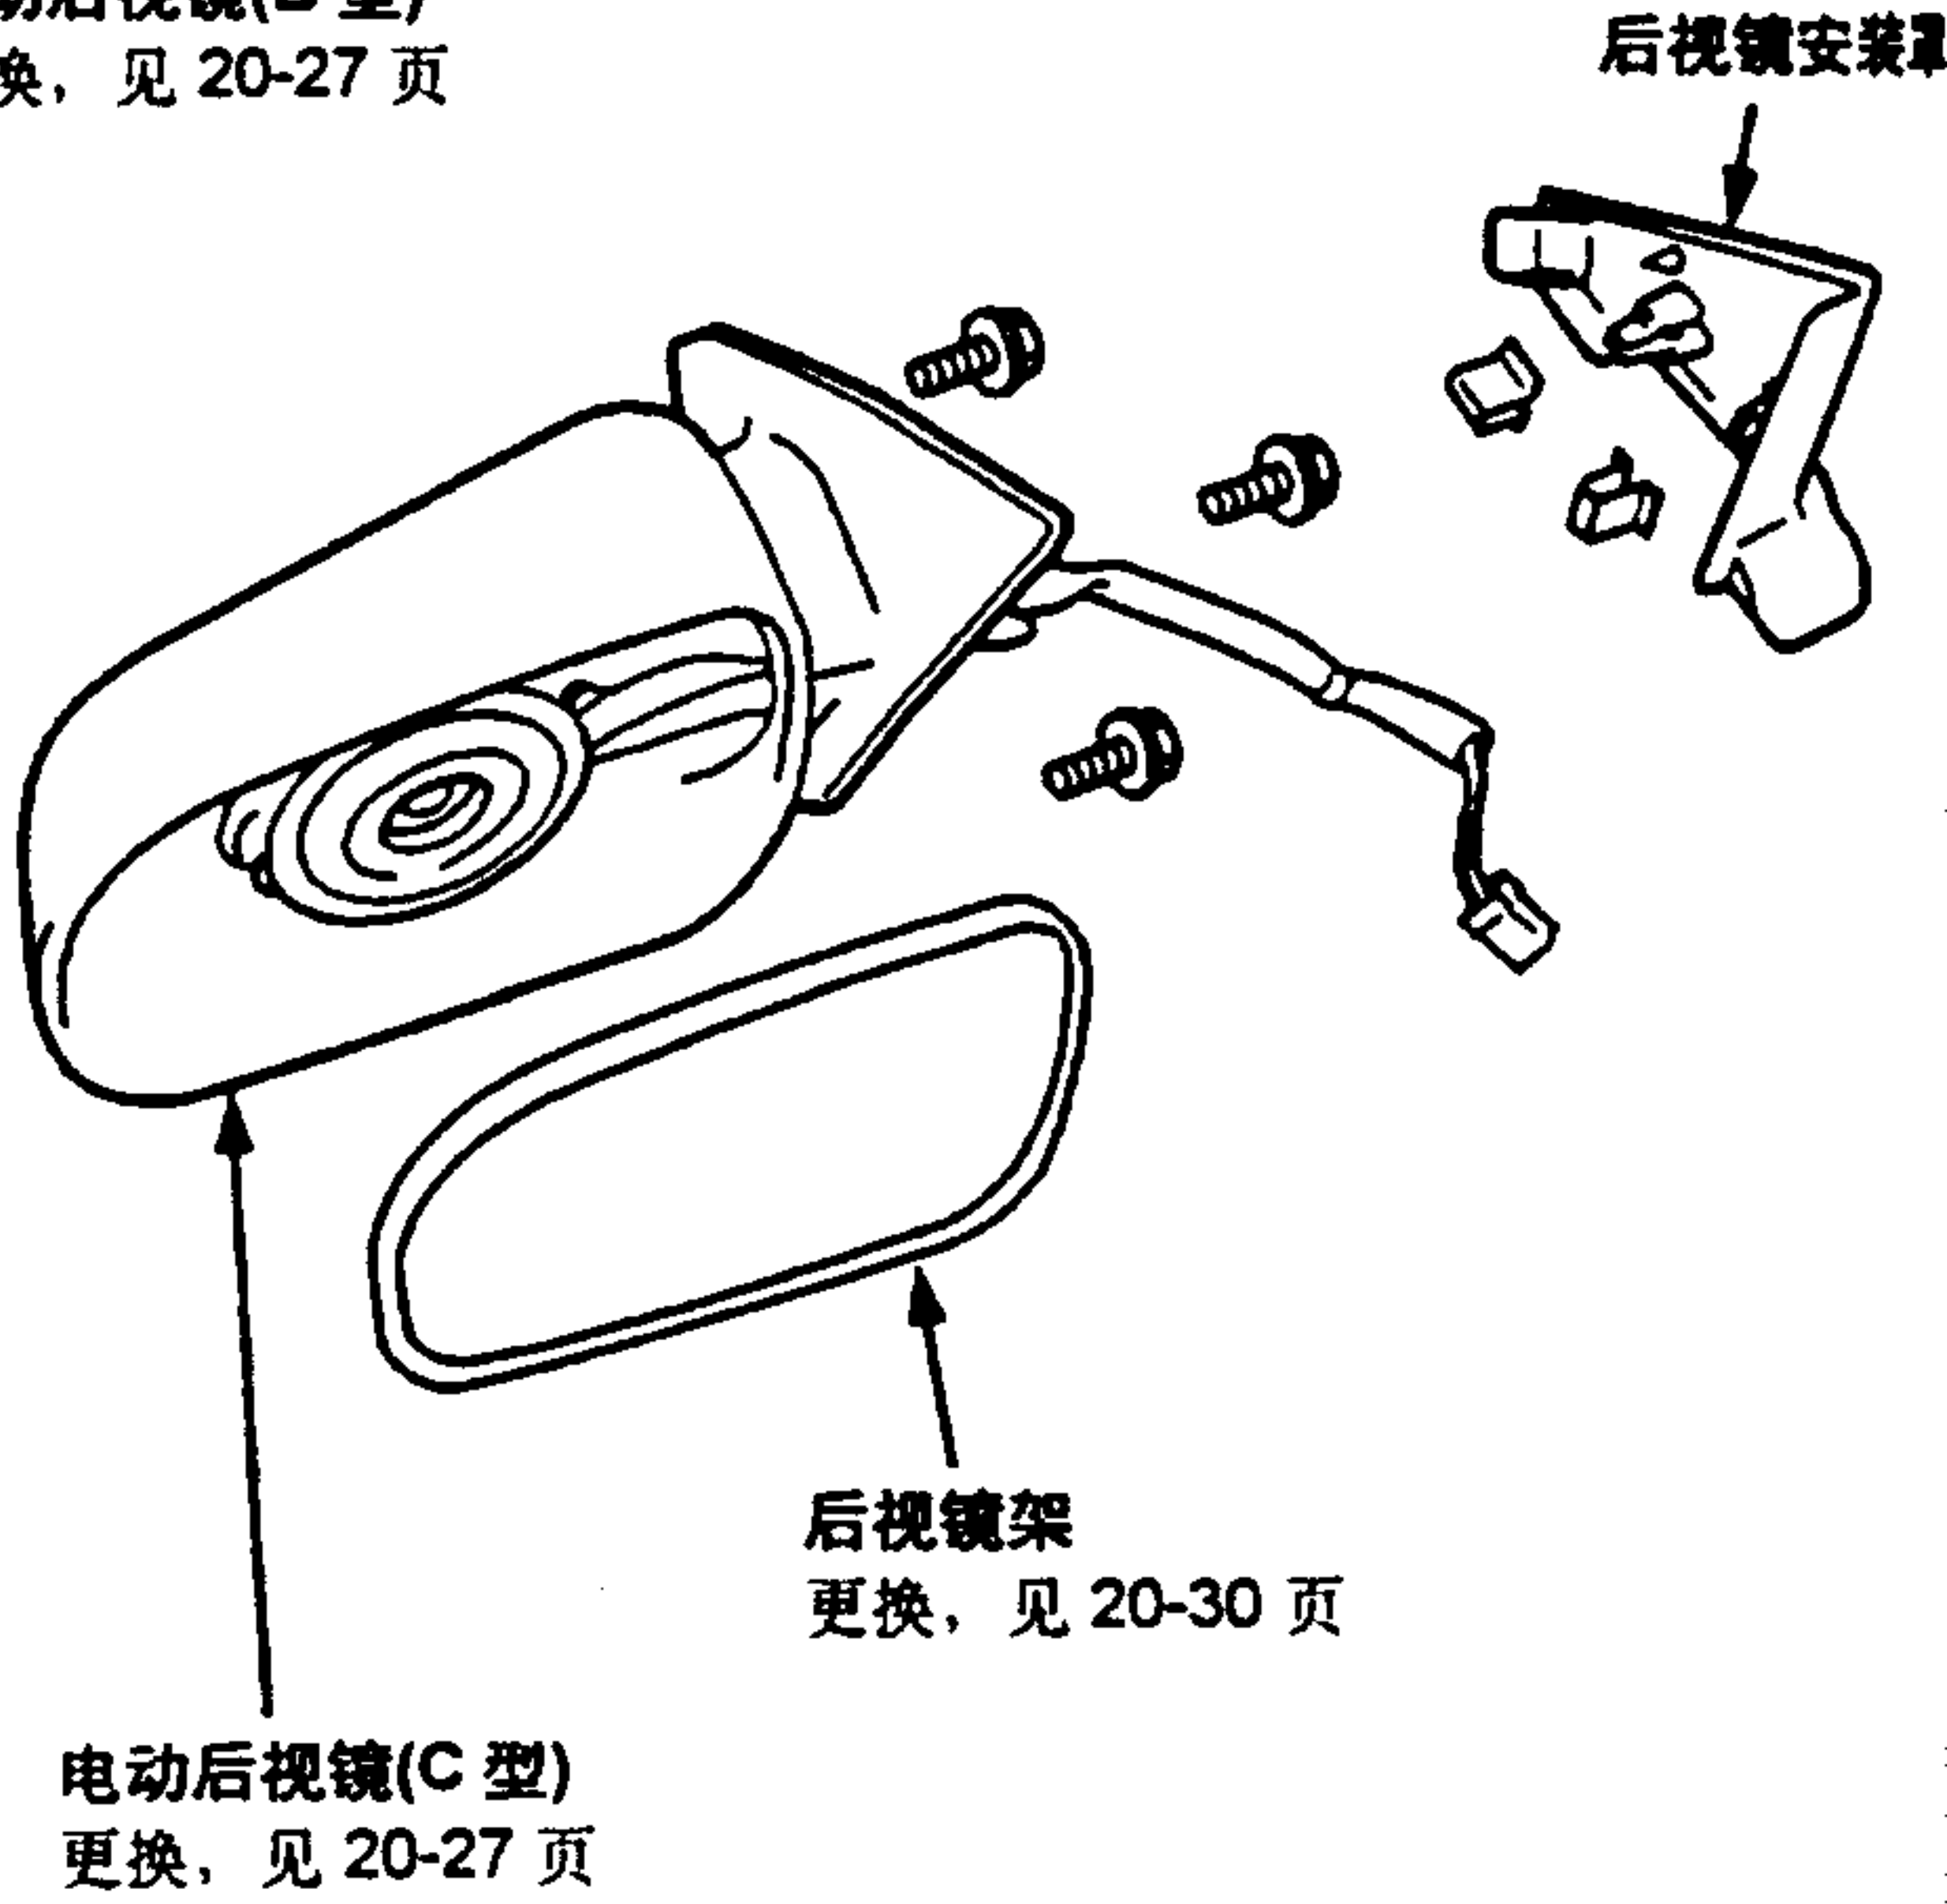


部件位置索引

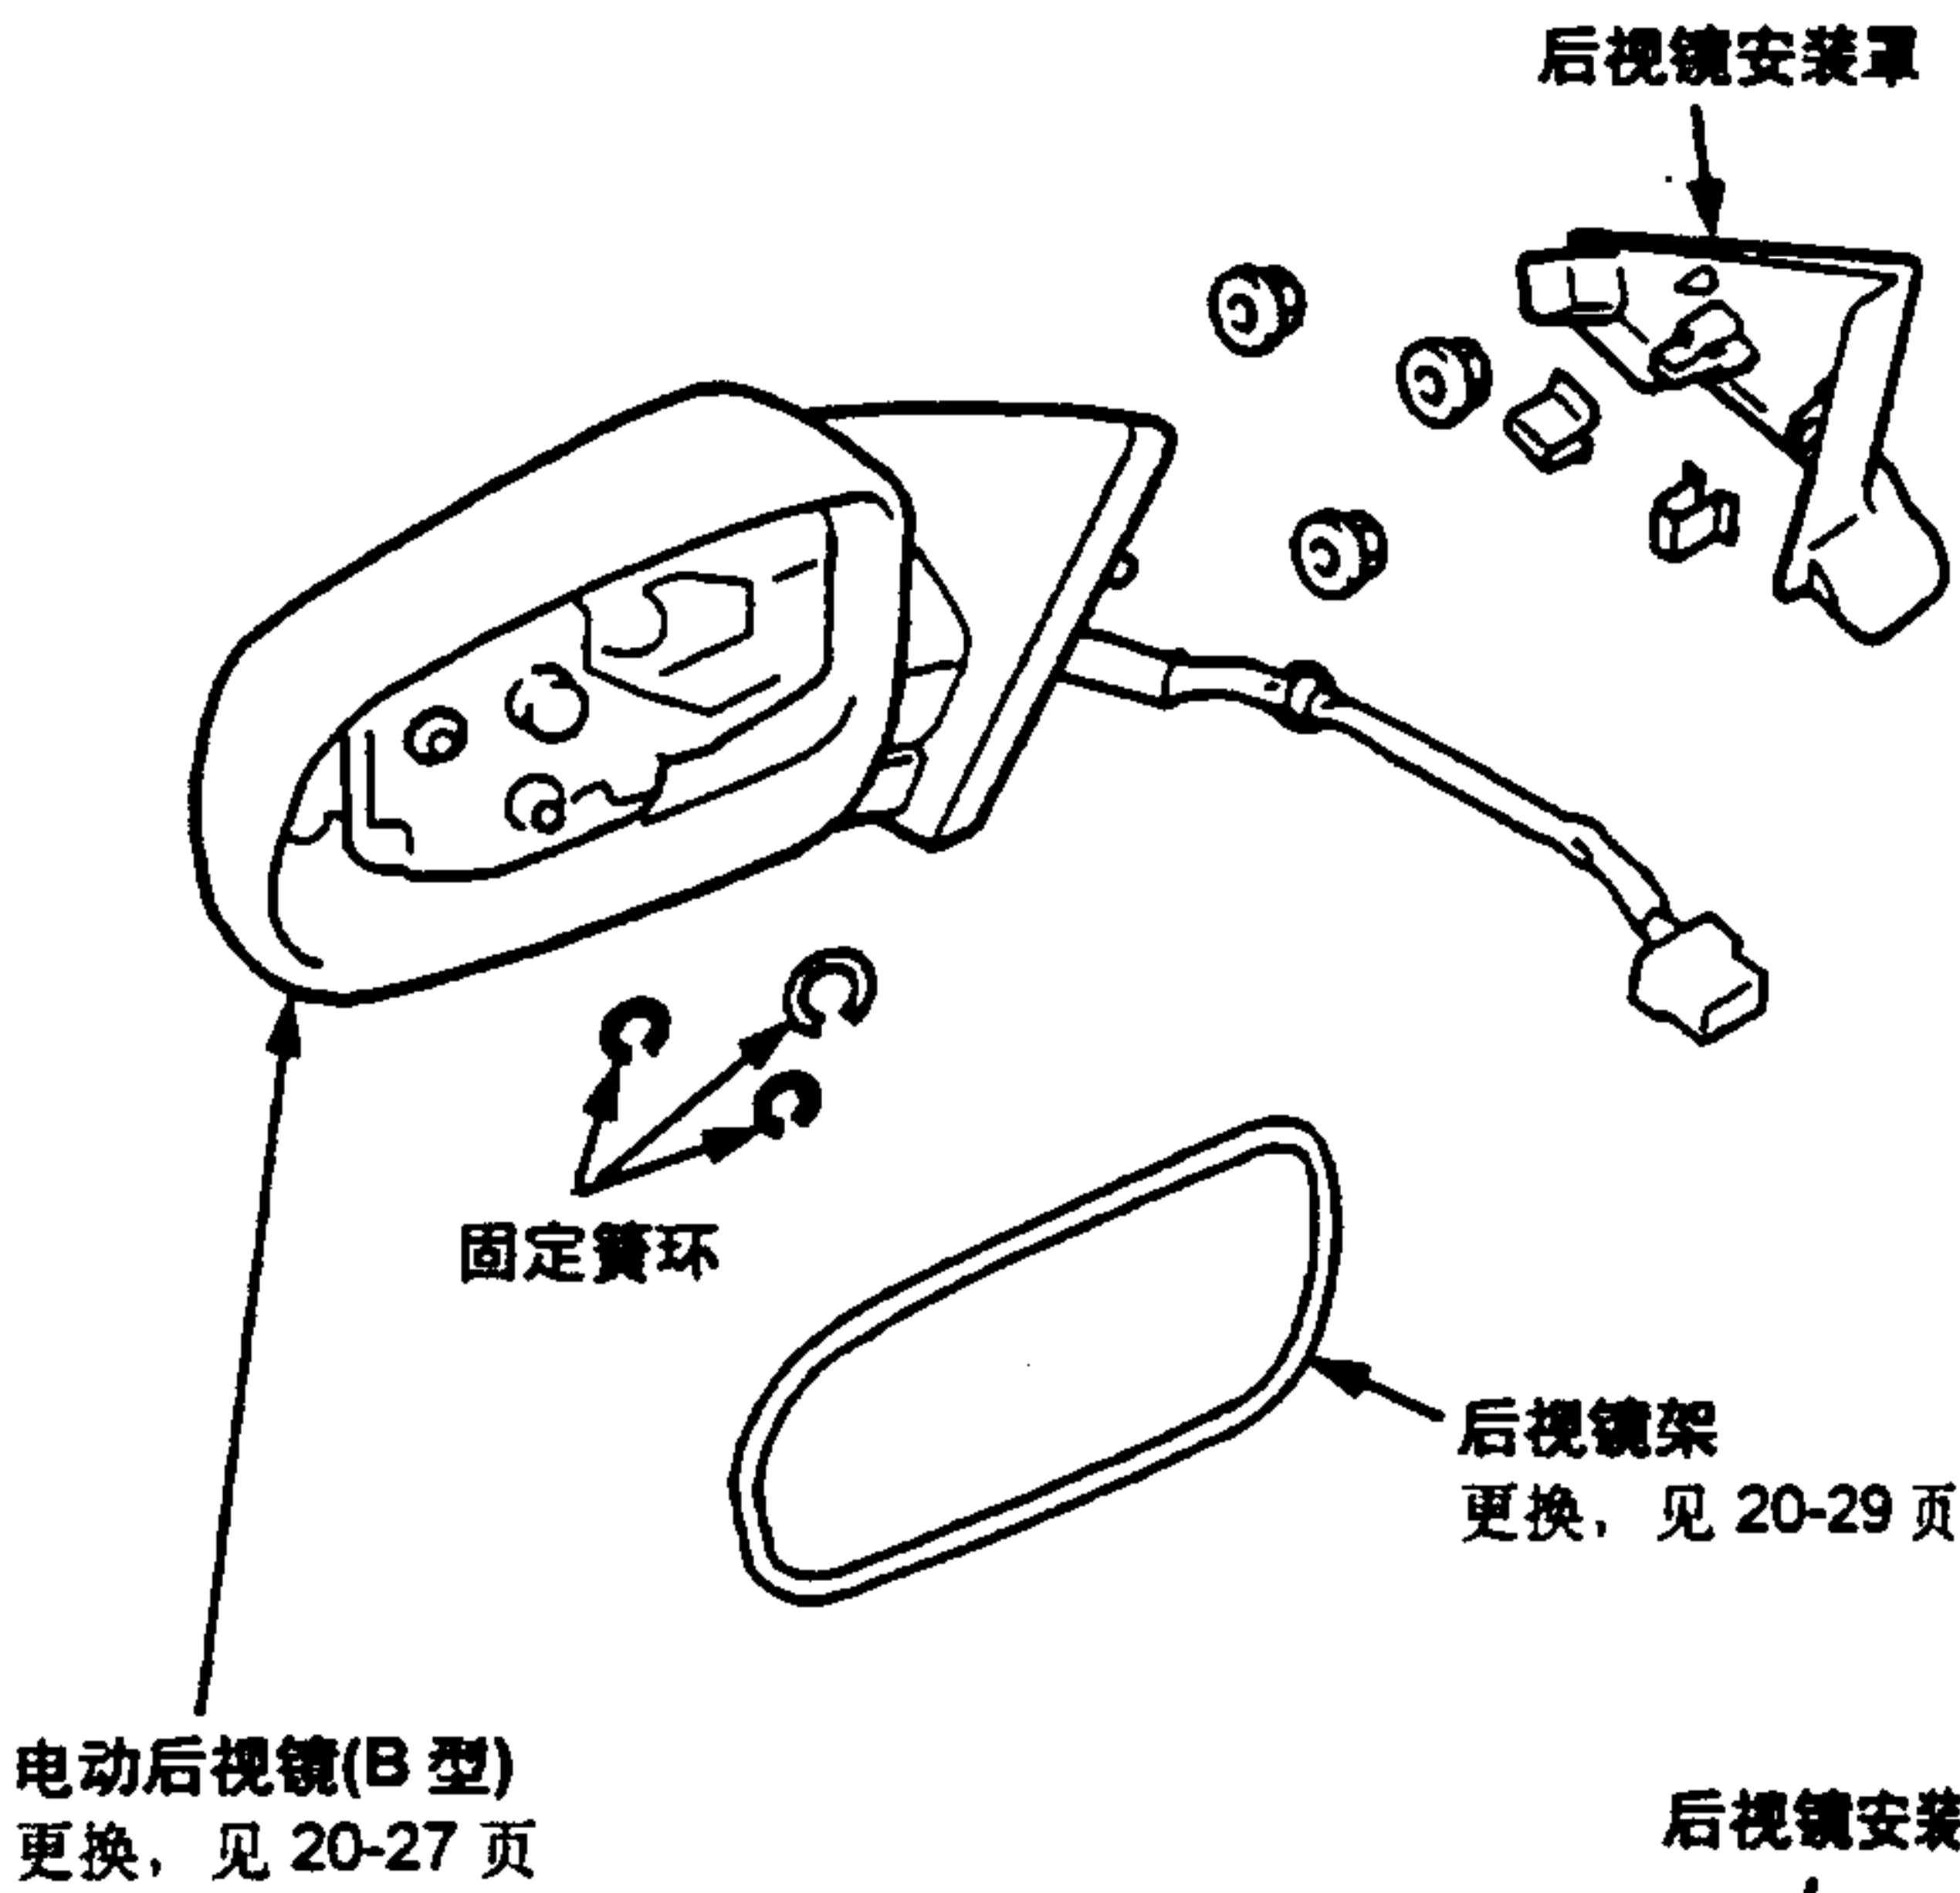


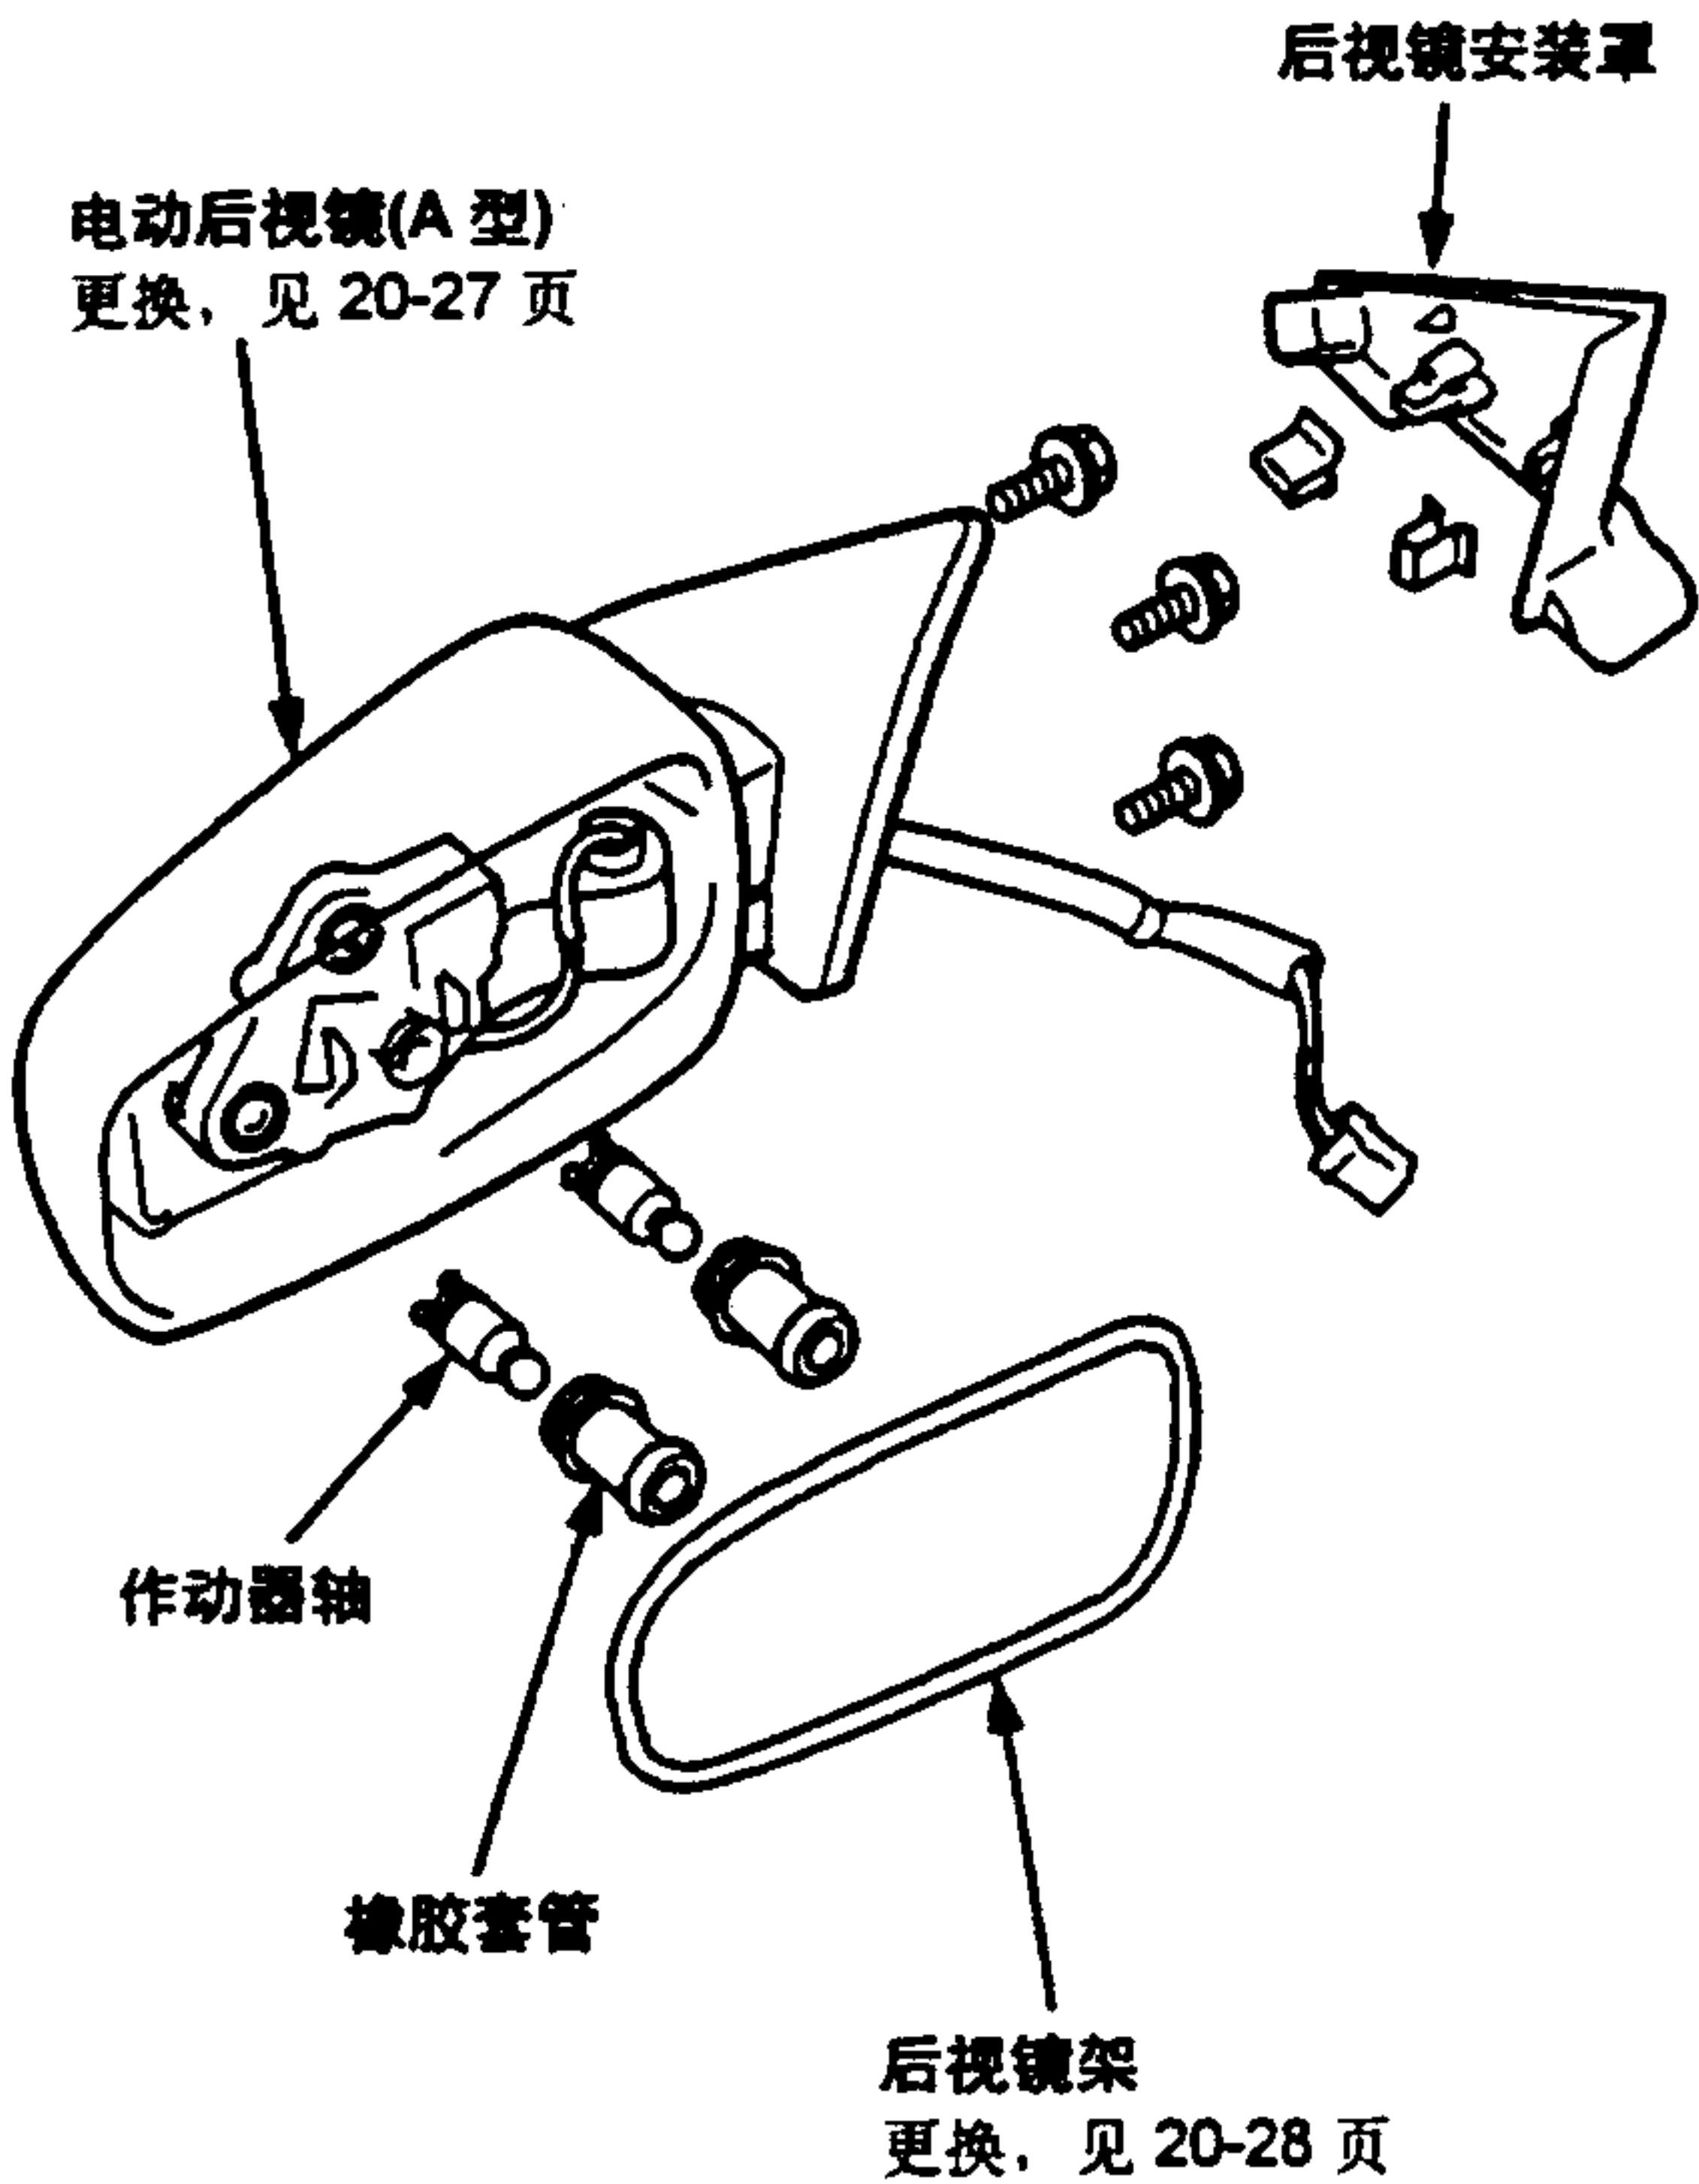

电动后视镜的更换

1. 将车门玻璃完全降下。
2. 用手小心地将后视镜安装盖撬开。


▷: 卡夹位置, 2

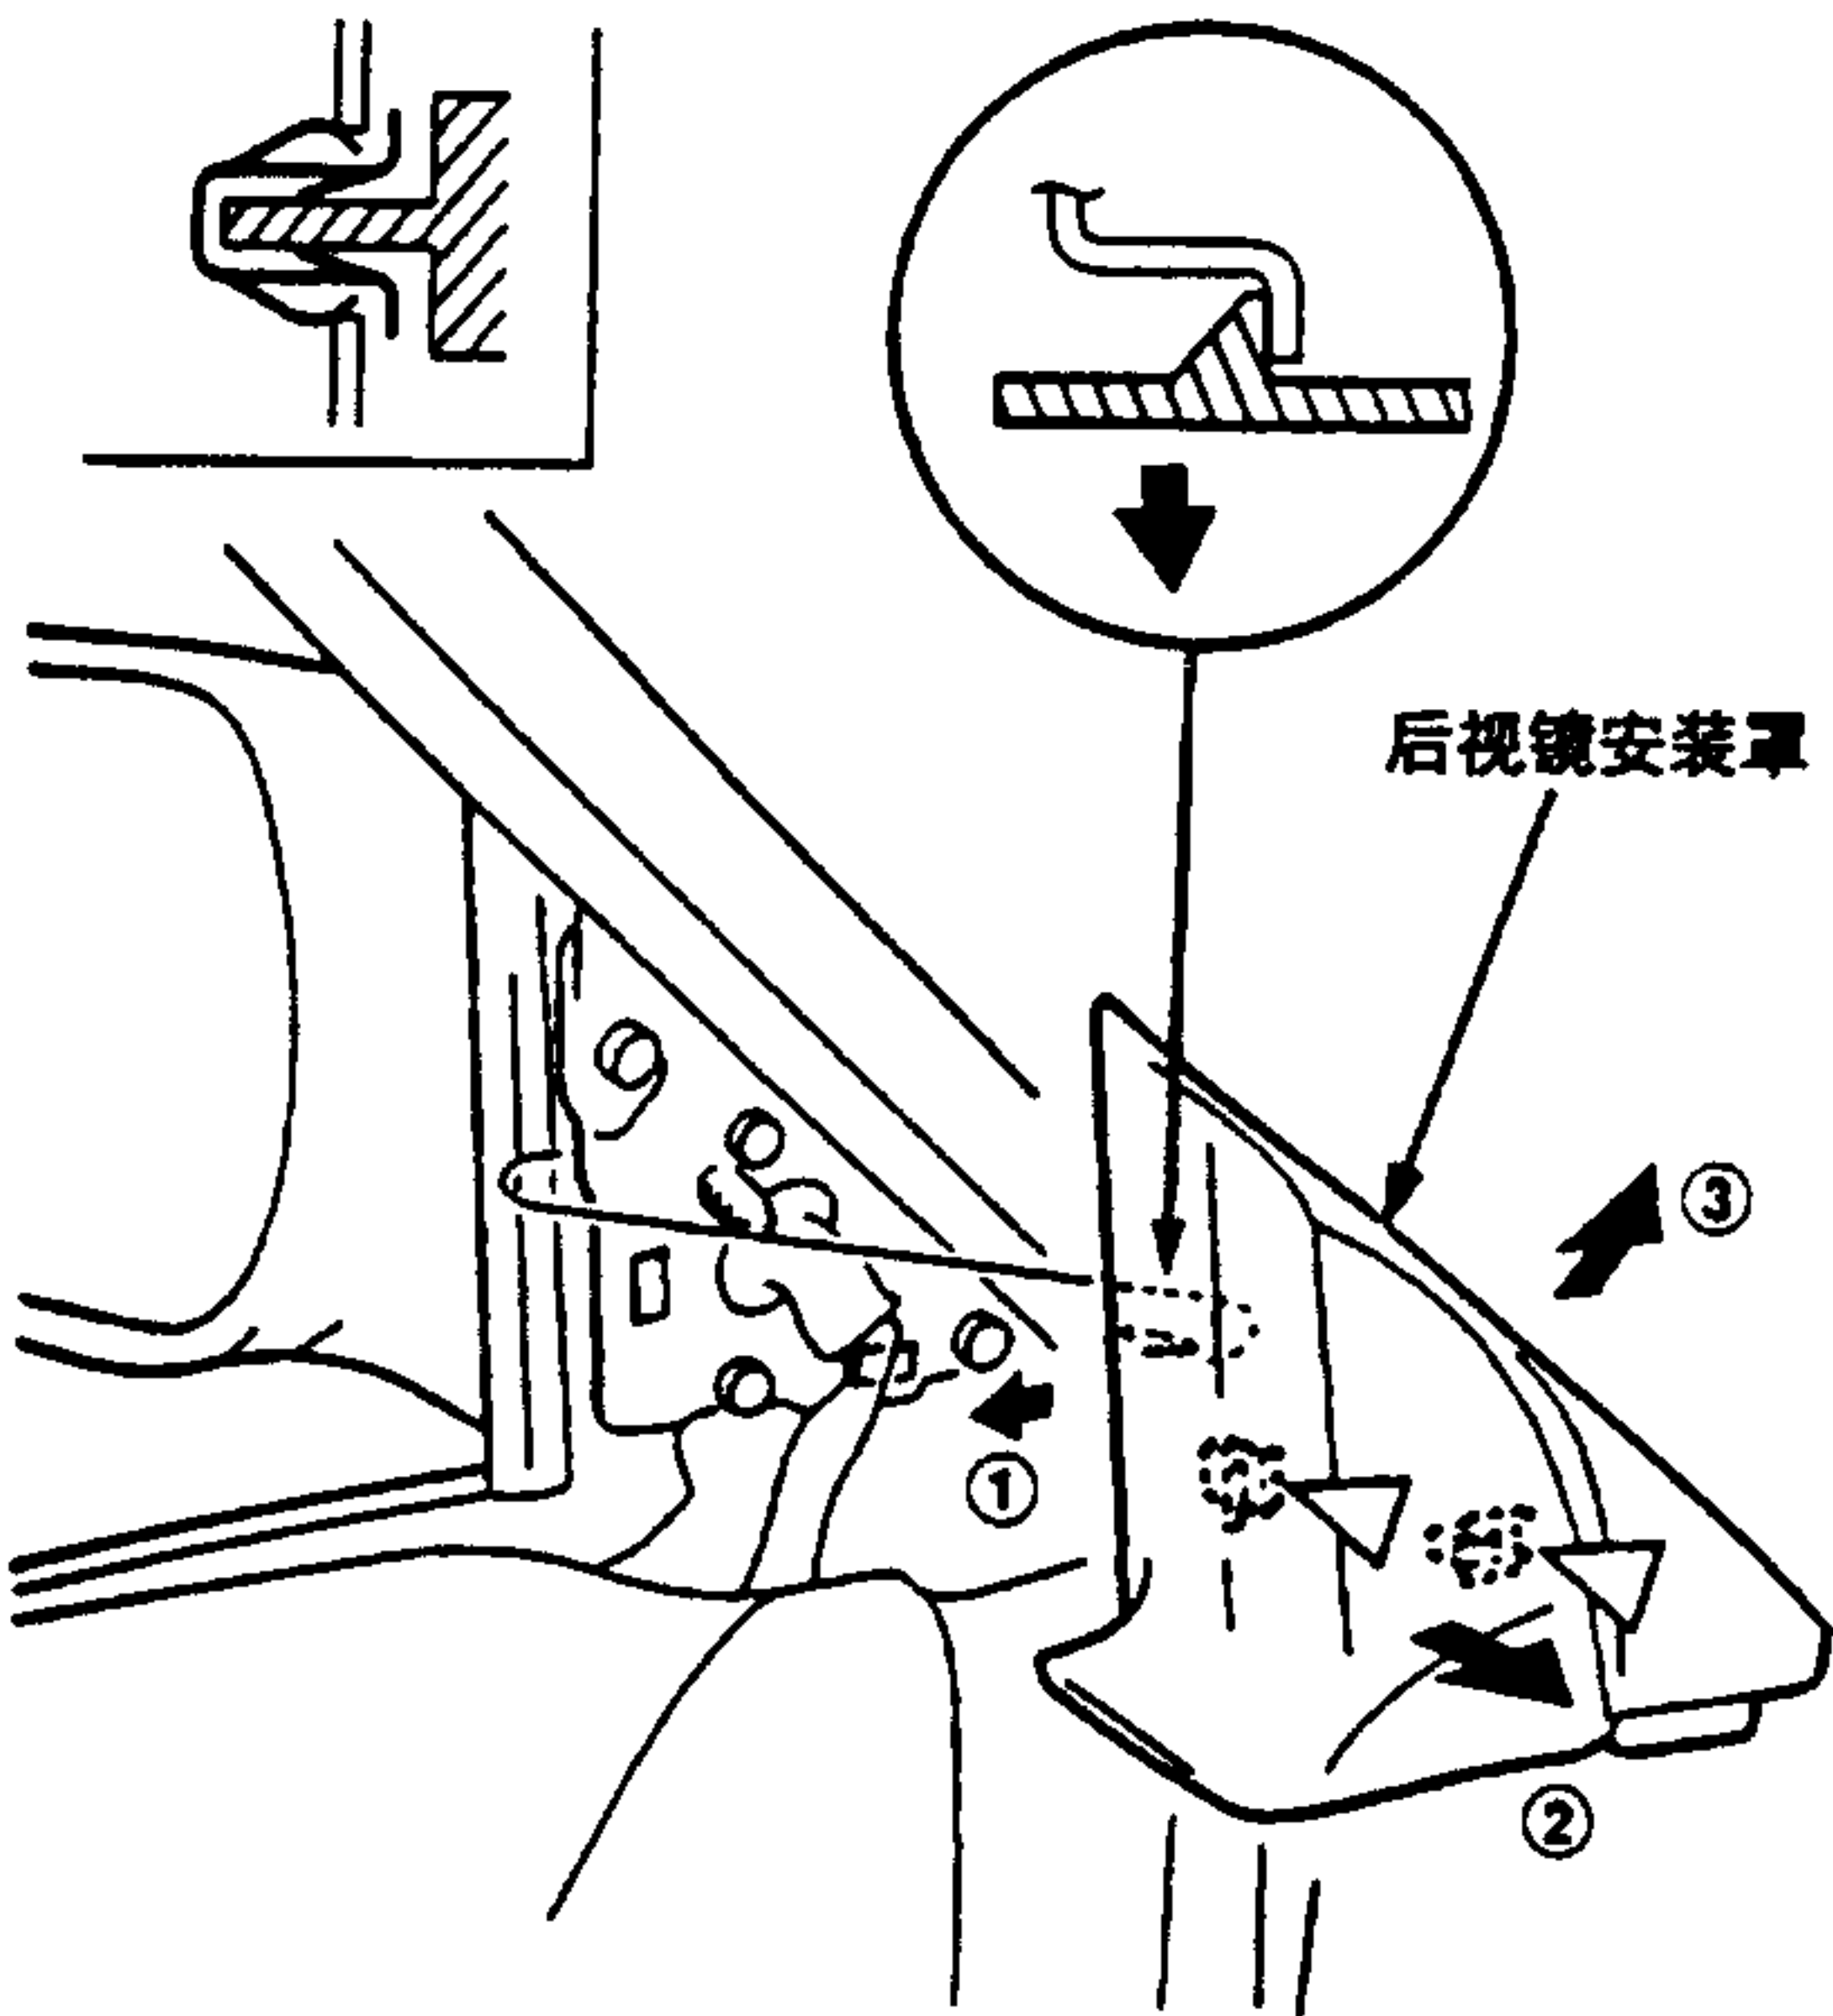


3. 拆下车门板(见 20-7 页).
4. 断开插头, 取下线束卡夹, 再拆下固定电动后视镜的螺栓或螺母。

▷: 螺栓位置, 3

●: 螺栓位置, 3 (B 型)

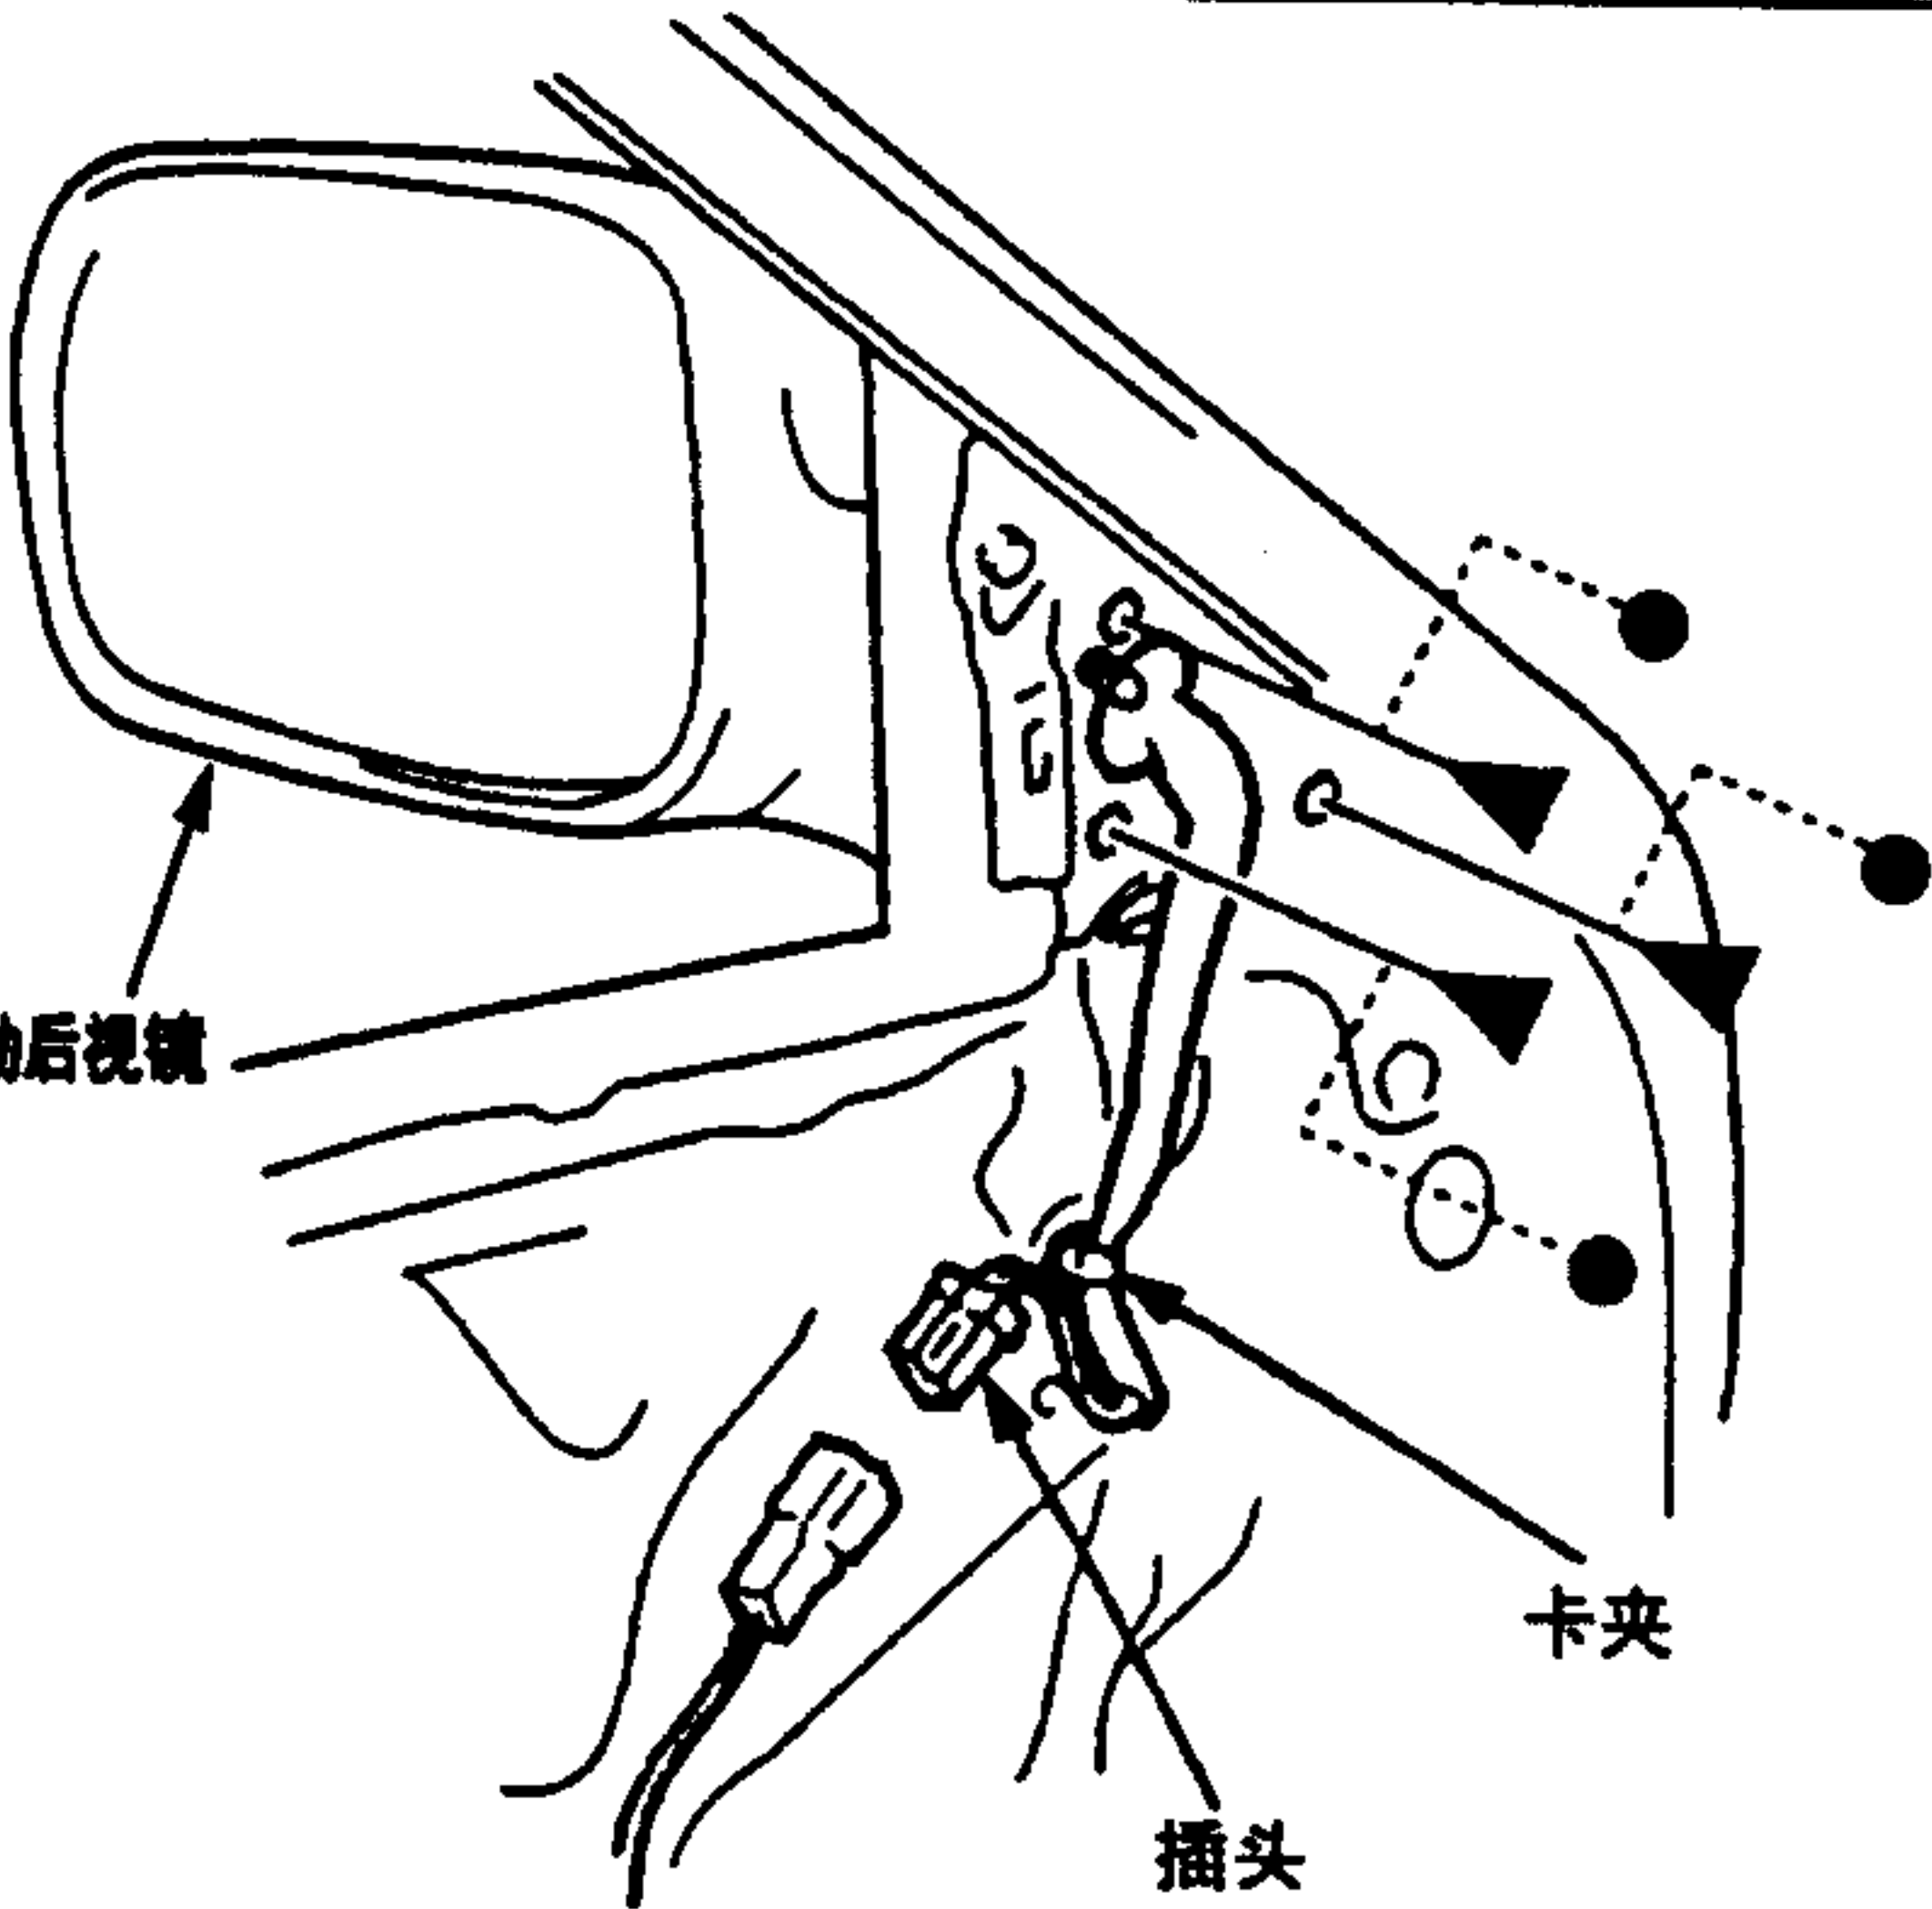

5. 用手握住后视镜, 取下卡夹, 再卸下后视镜。小心不要划伤车门。

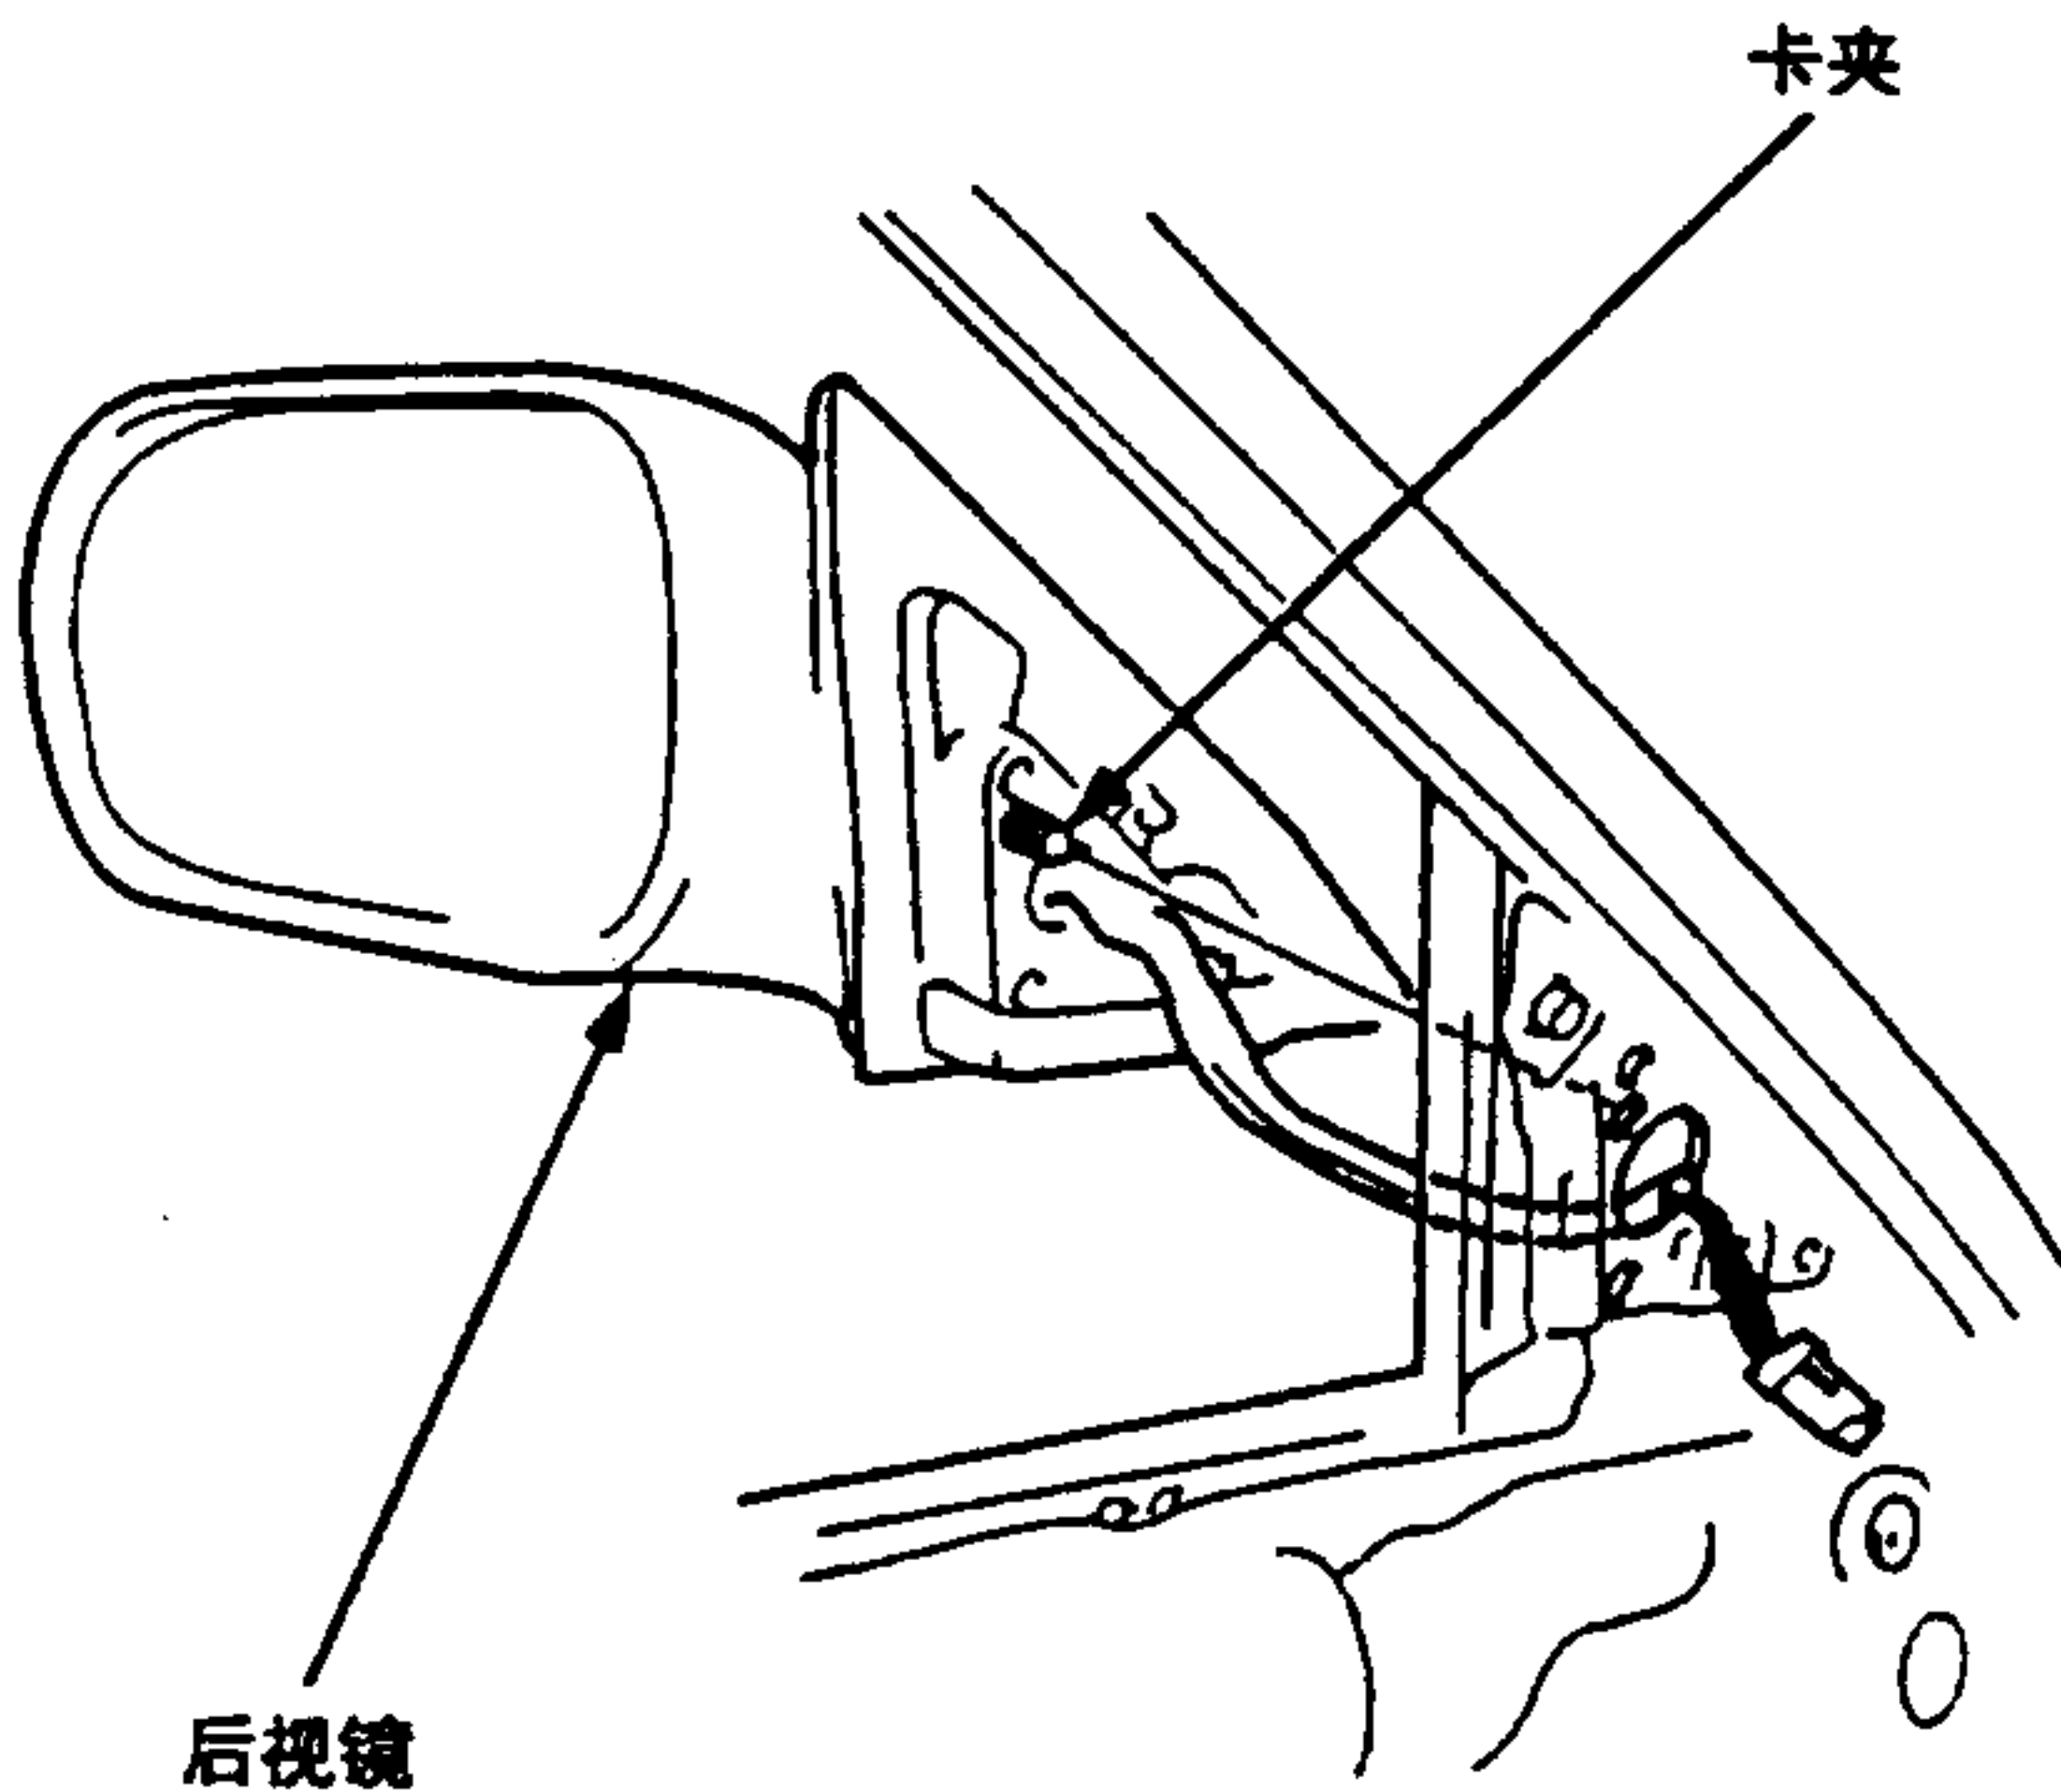


6. 按照与拆卸相反的顺序进行安装, 并注意以下事项:
 - 确认插头连接适当。
 - 装上线束卡夹。


后视镜架的更换

A 型:


1. 从底部将后视镜架撬开，直到看见作动器枢轴。然后，用扁口螺丝刀将枢轴取下。

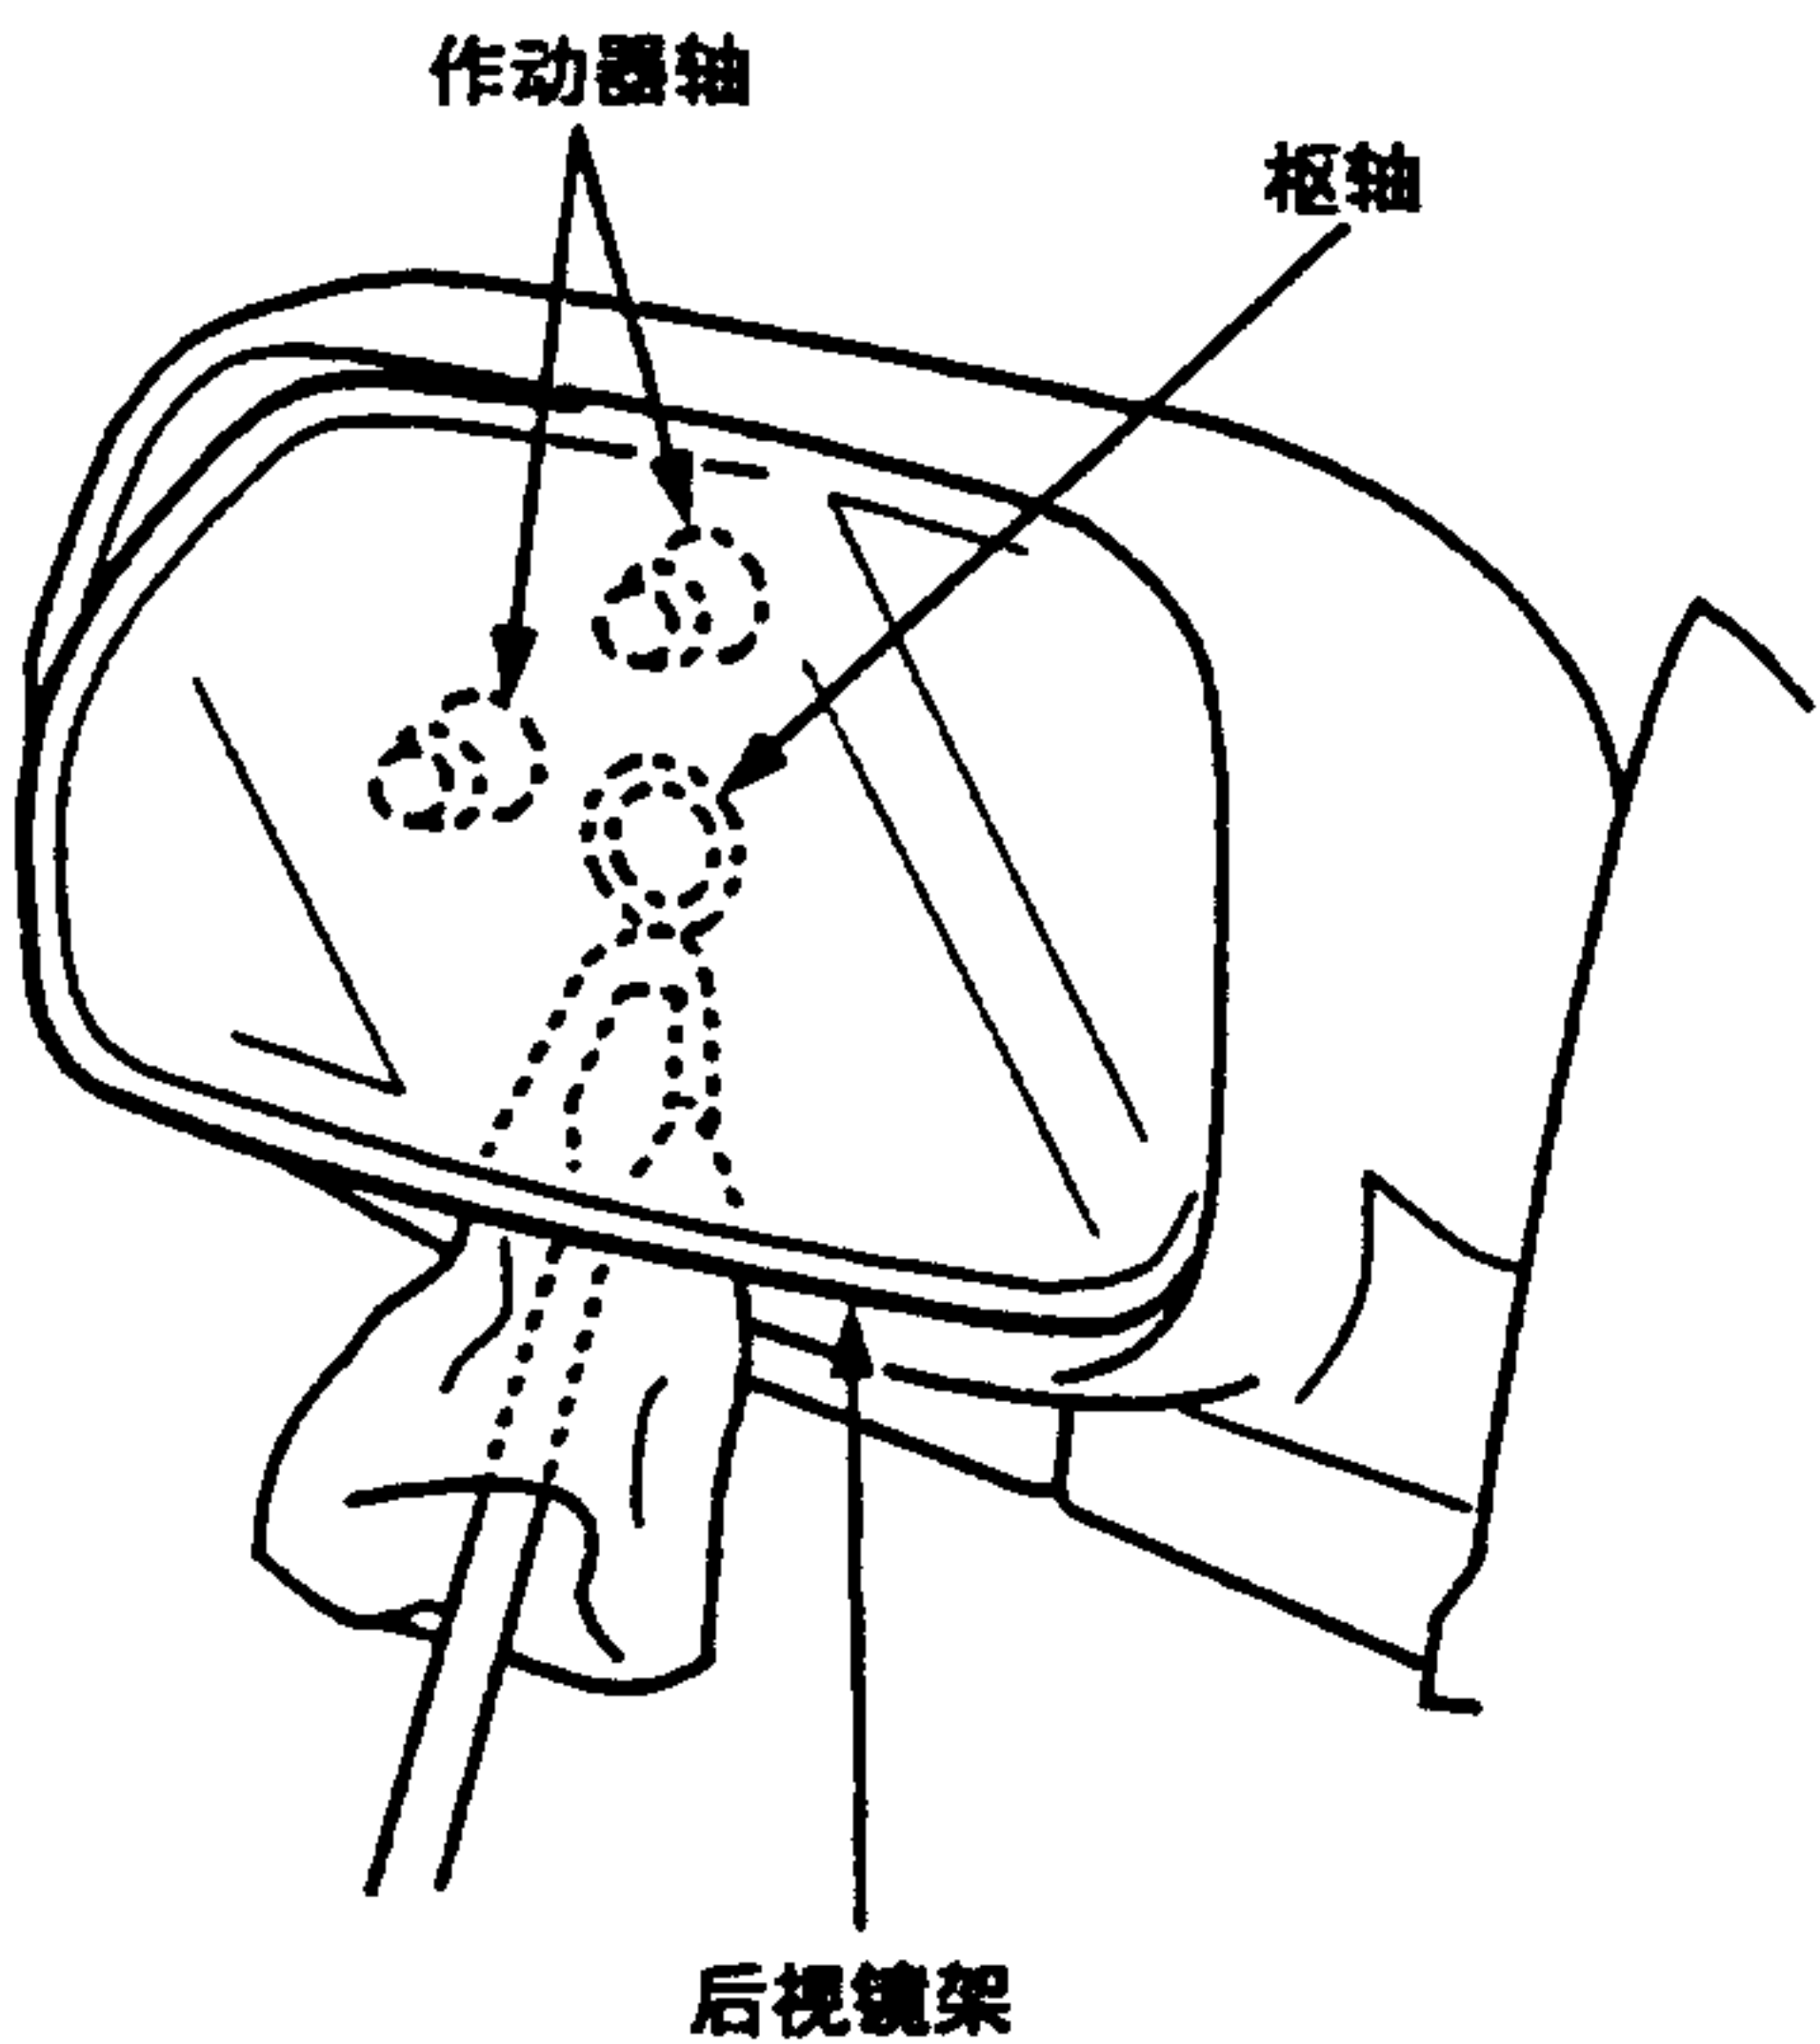

2. 从作动器上拆下作动器轴，再拆下后视镜架。

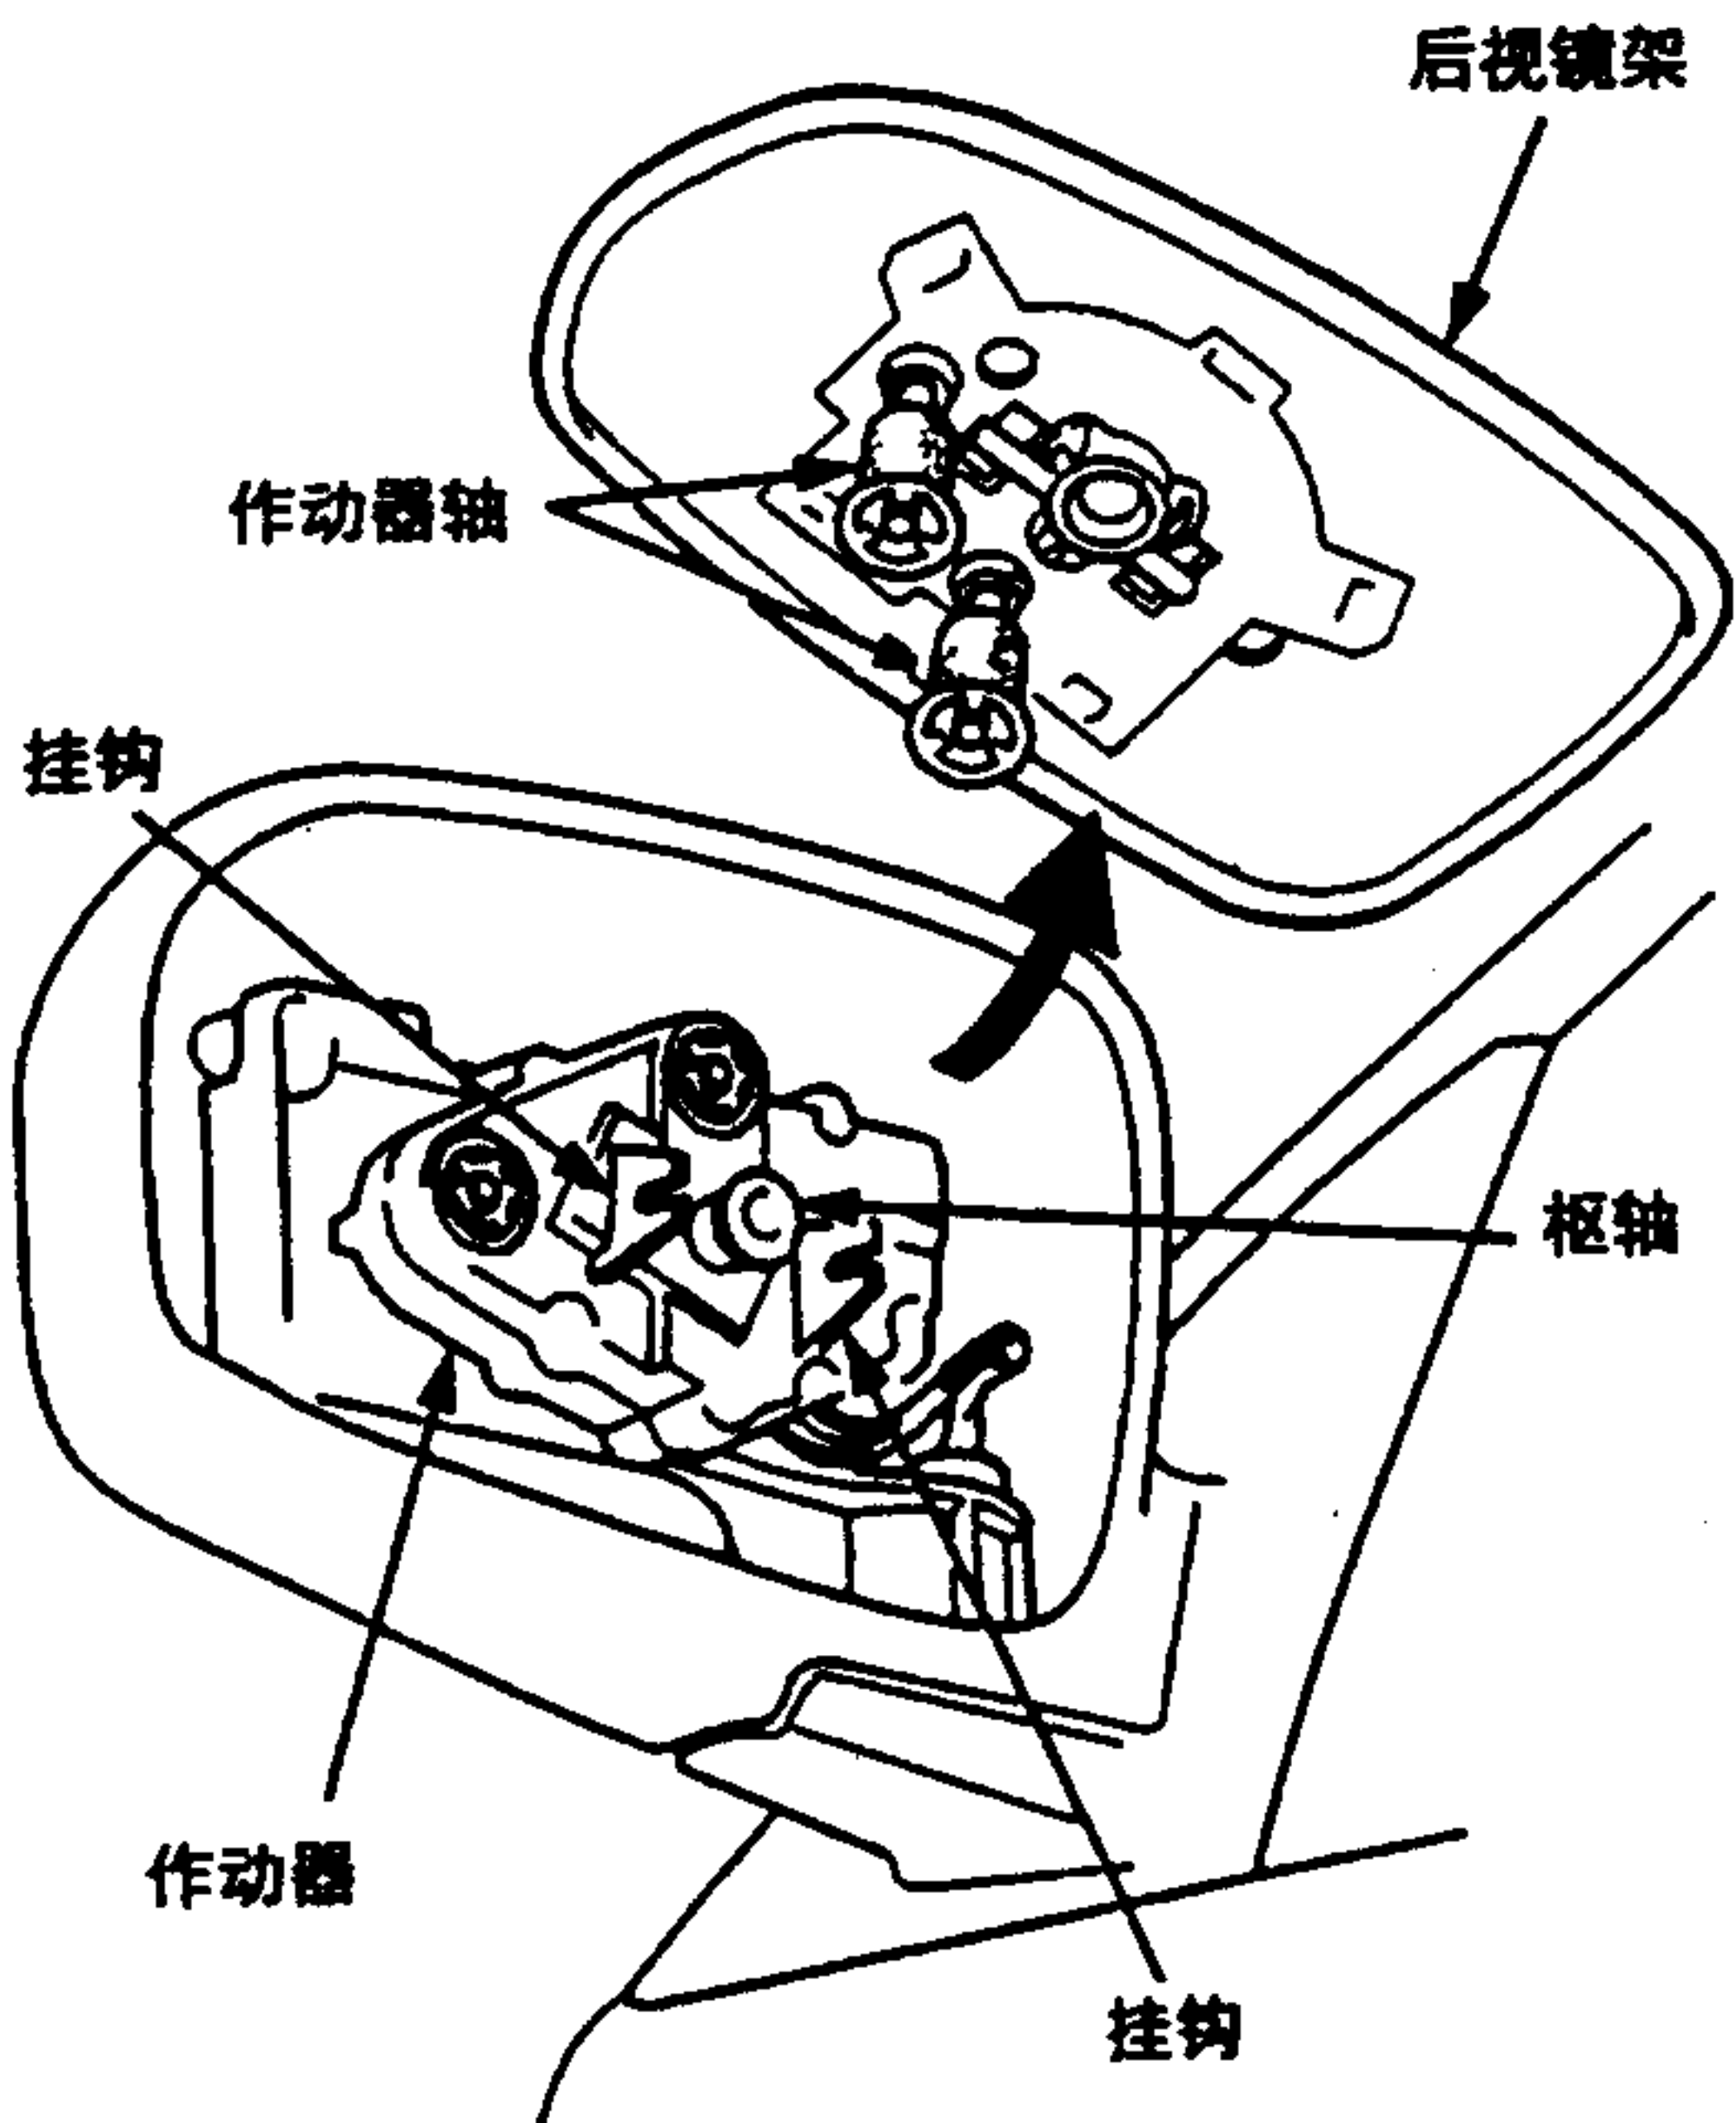


3. 将作动器轴和橡胶套管从后视镜架上拆下。检查作动器轴和橡胶套管是否损坏或老化，如有必要则进行更换。

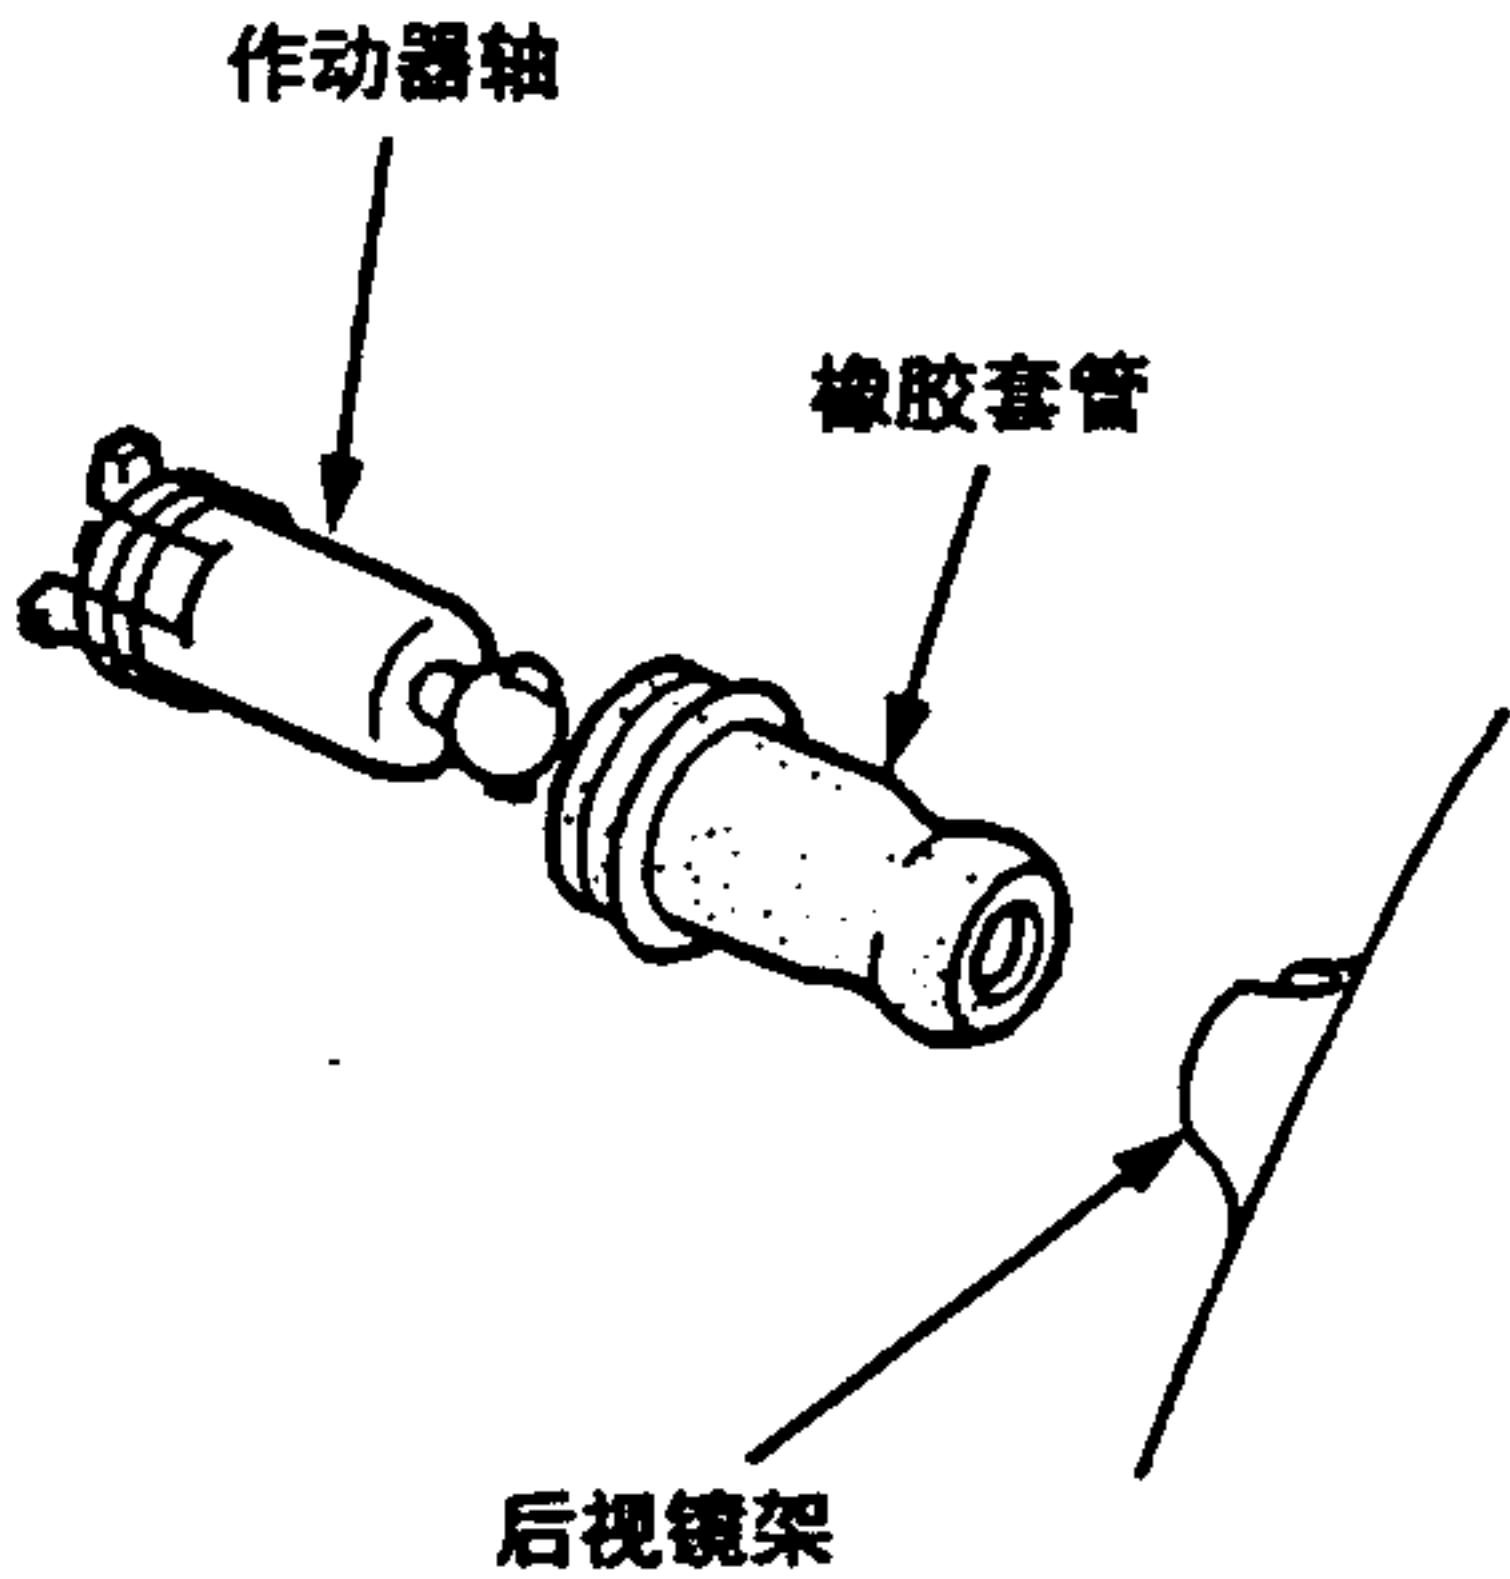

4. 按照与拆卸相反的顺序进行安装，并注意以下事项:


- 安装后视镜架之前，要先将作动器轴及套管安装在作动器上。
- 在枢轴和作动器轴上施加润滑脂。
- 将后视镜架装在枢轴和作动器轴上，然后，小心地将后视镜架朝枢轴和作动器轴方向推，直到后视镜架锁定到位。
- 如有必要，在安装后视镜架之前，要加热后视镜架的枢轴和作动器轴的连接部位。
- 检查作动器的运作情况。

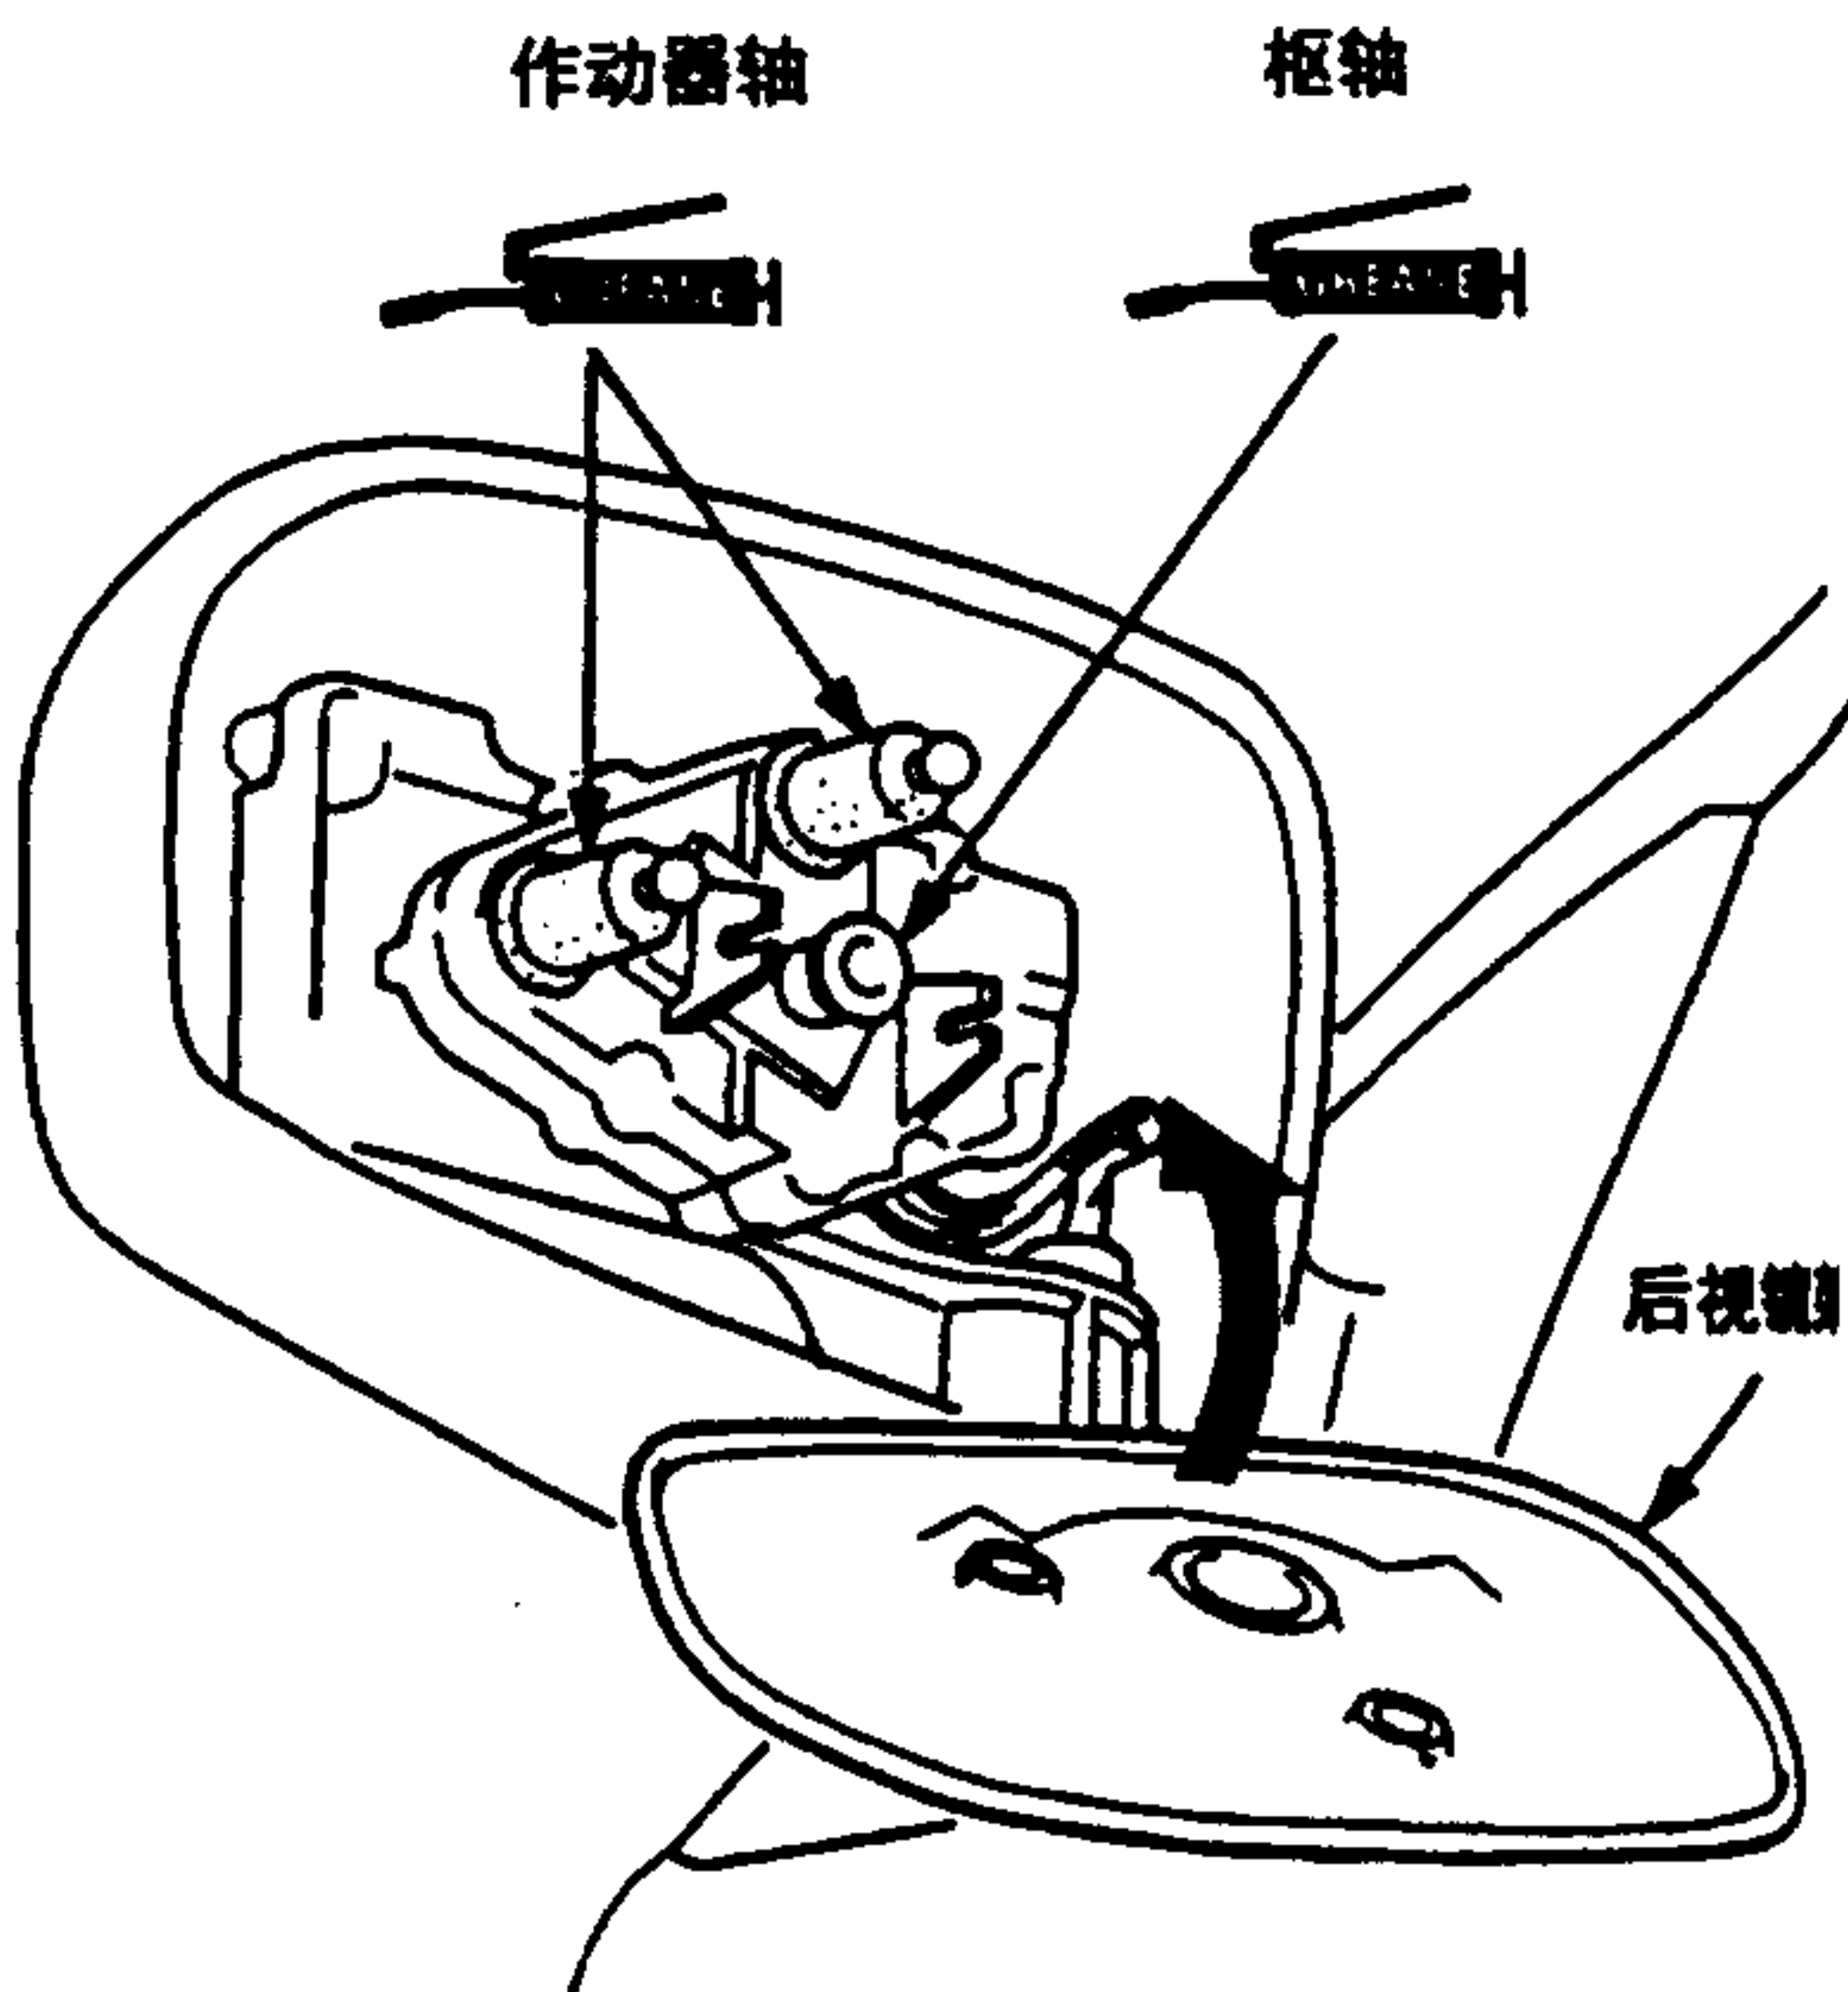




B 型:

1. 从顶部撬开后视镜架，取出枢轴。
小心地移动后视镜架，直到看见连接销，再用扁口螺丝刀松开固定簧环。

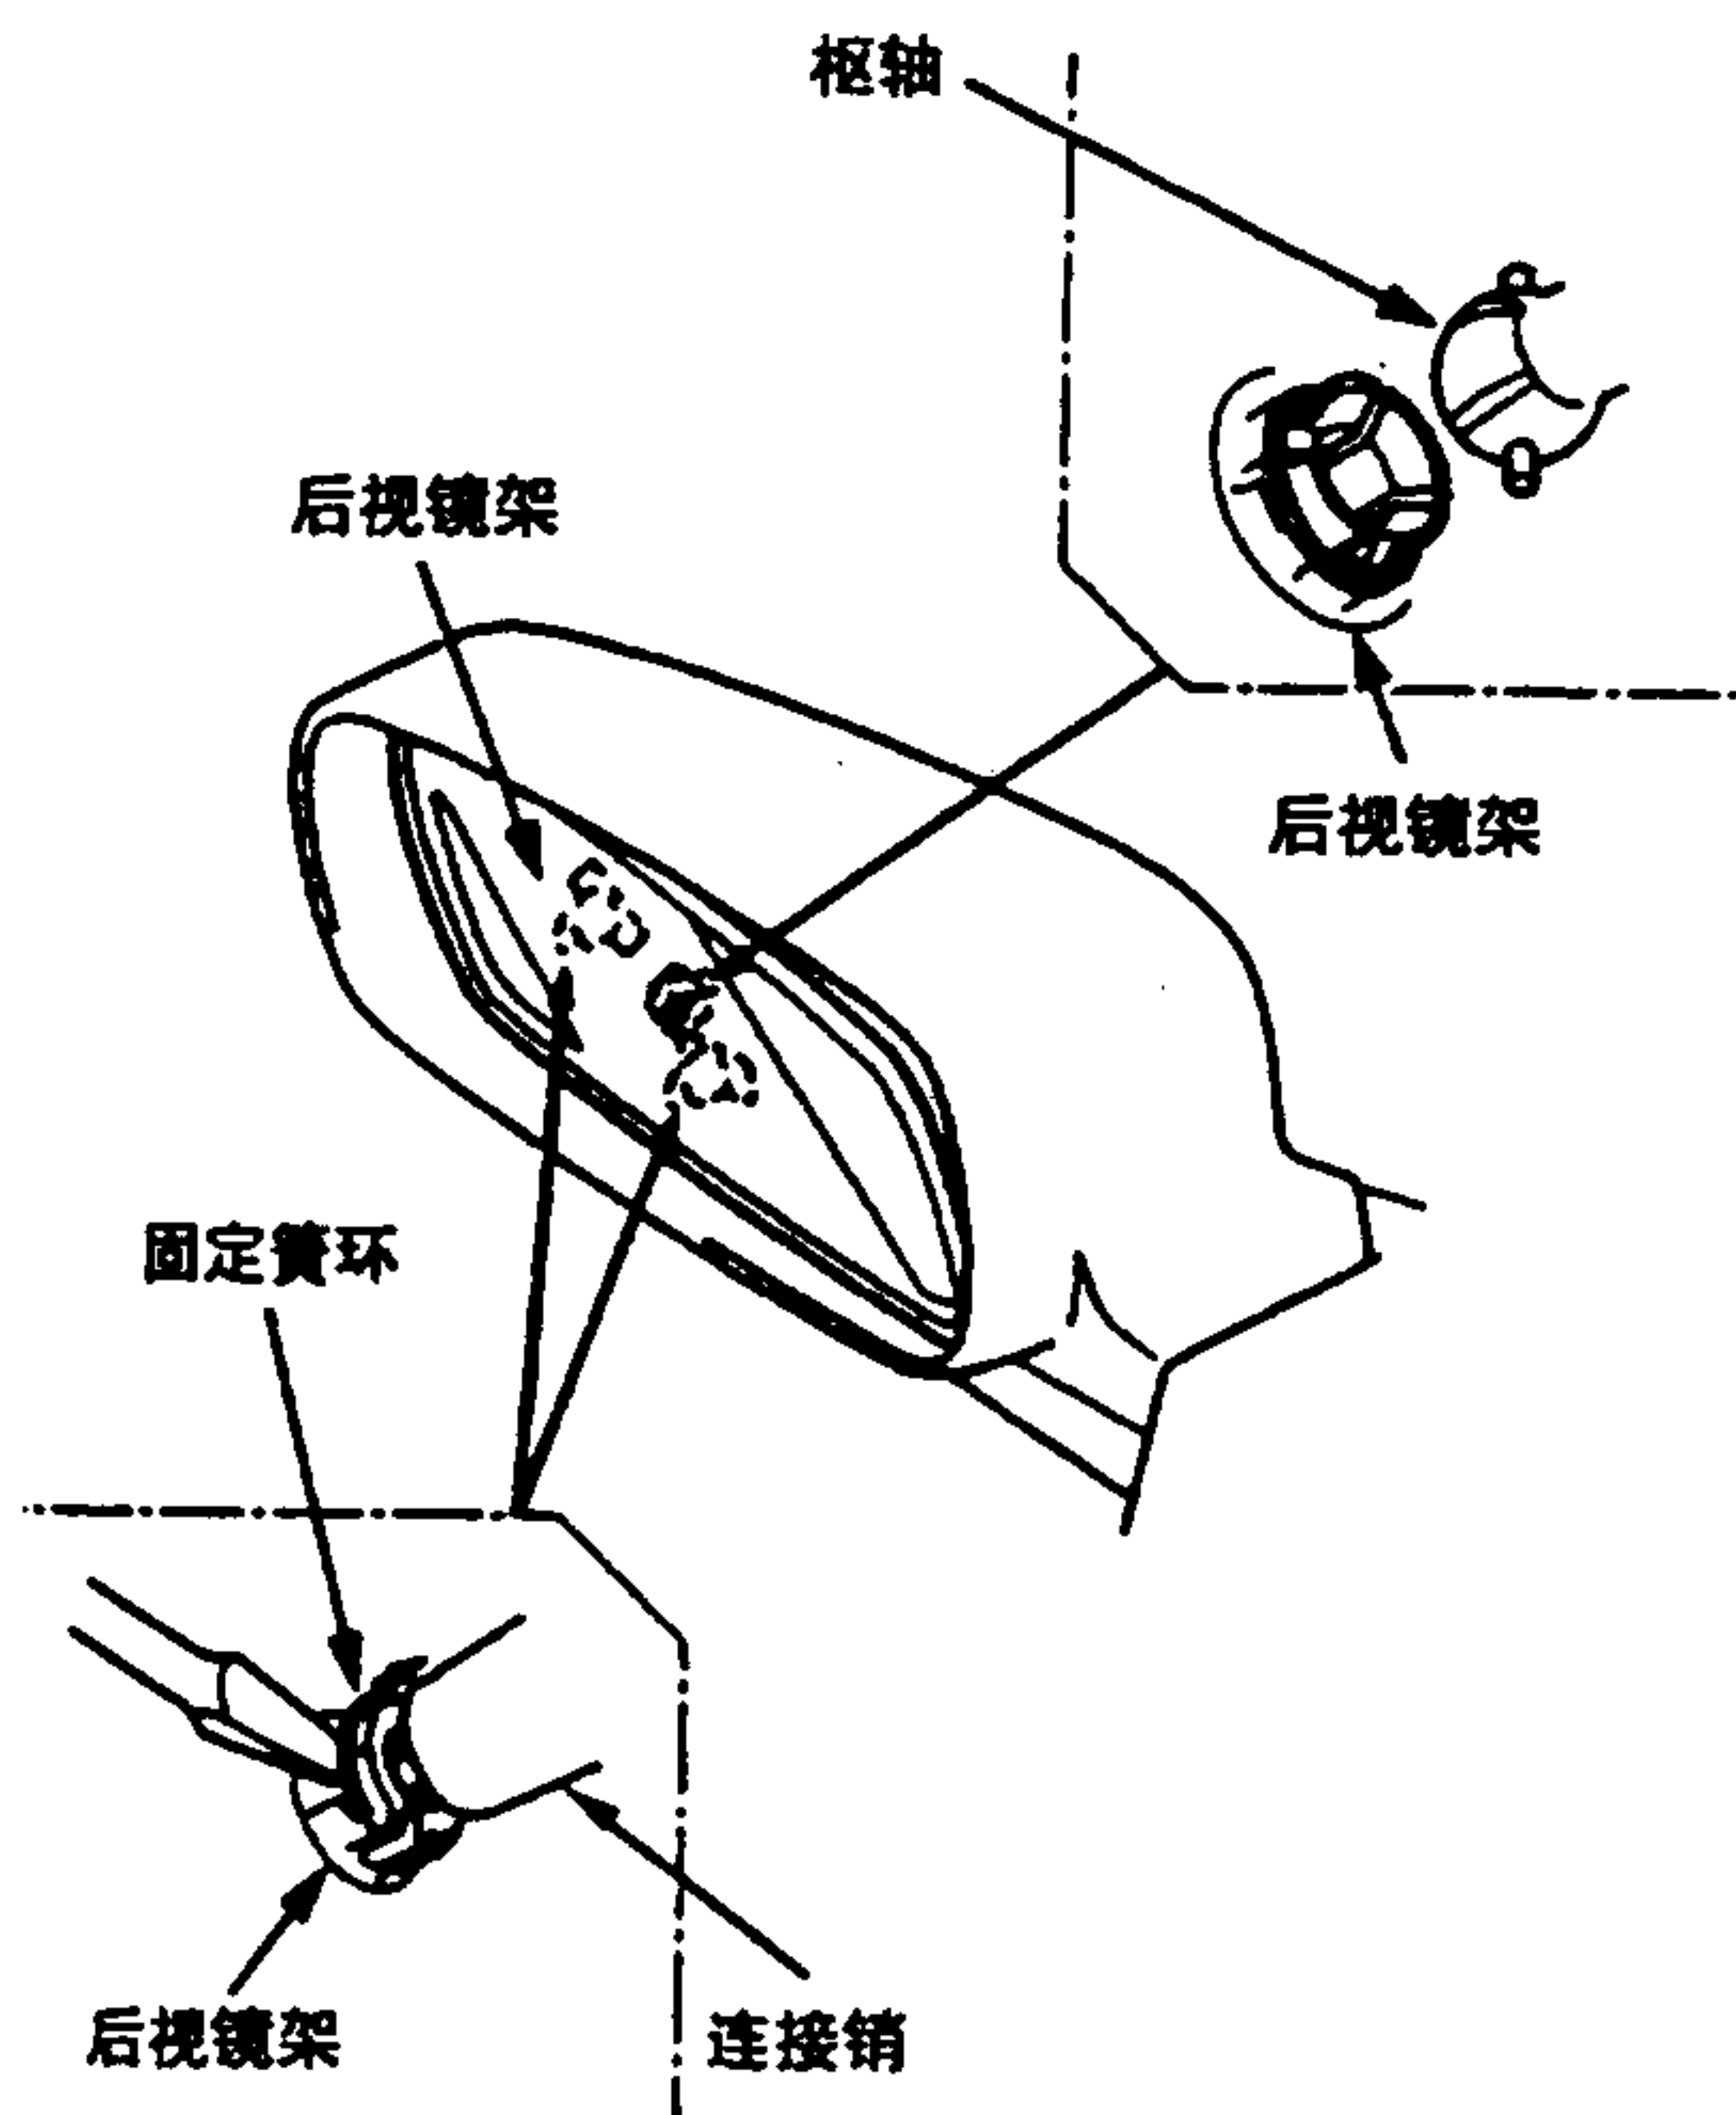


2. 拆下后视镜架的连接销，将后视镜架取下。

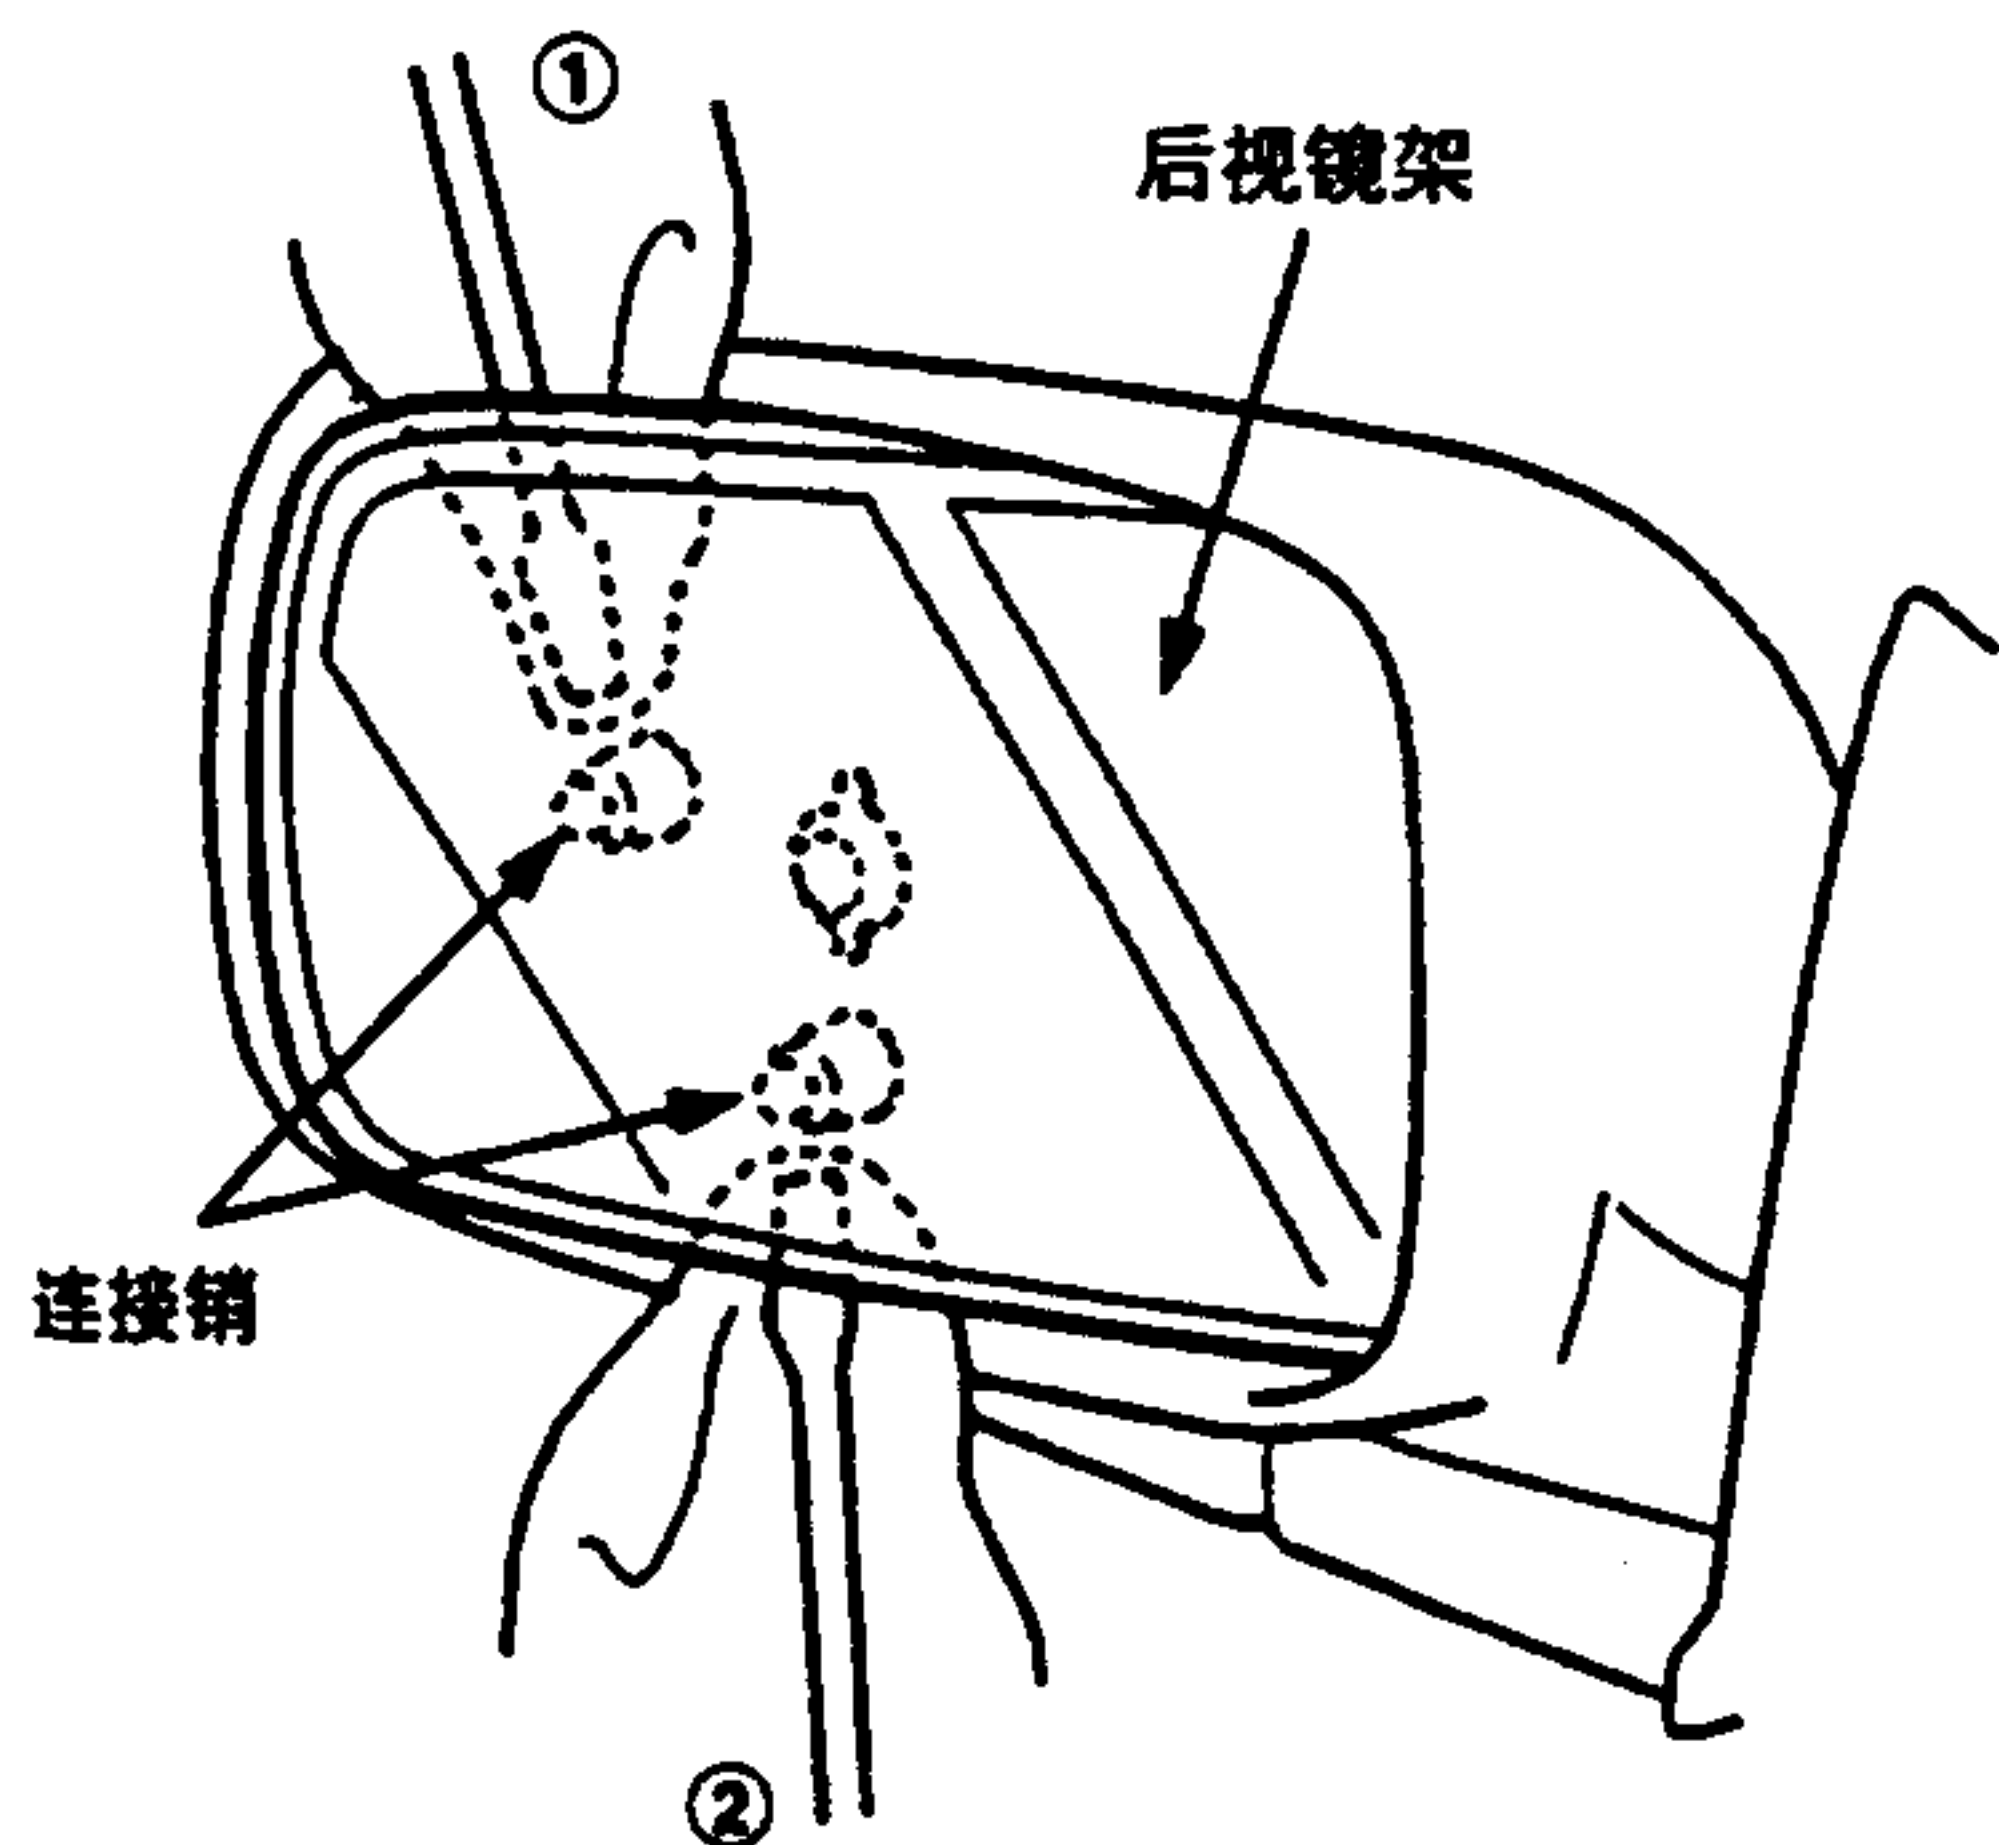


3. 按照与拆卸相反的顺序进行安装，并注意以下事项:

- 在安装后视镜架之前，将固定簧环装在后视镜架上。

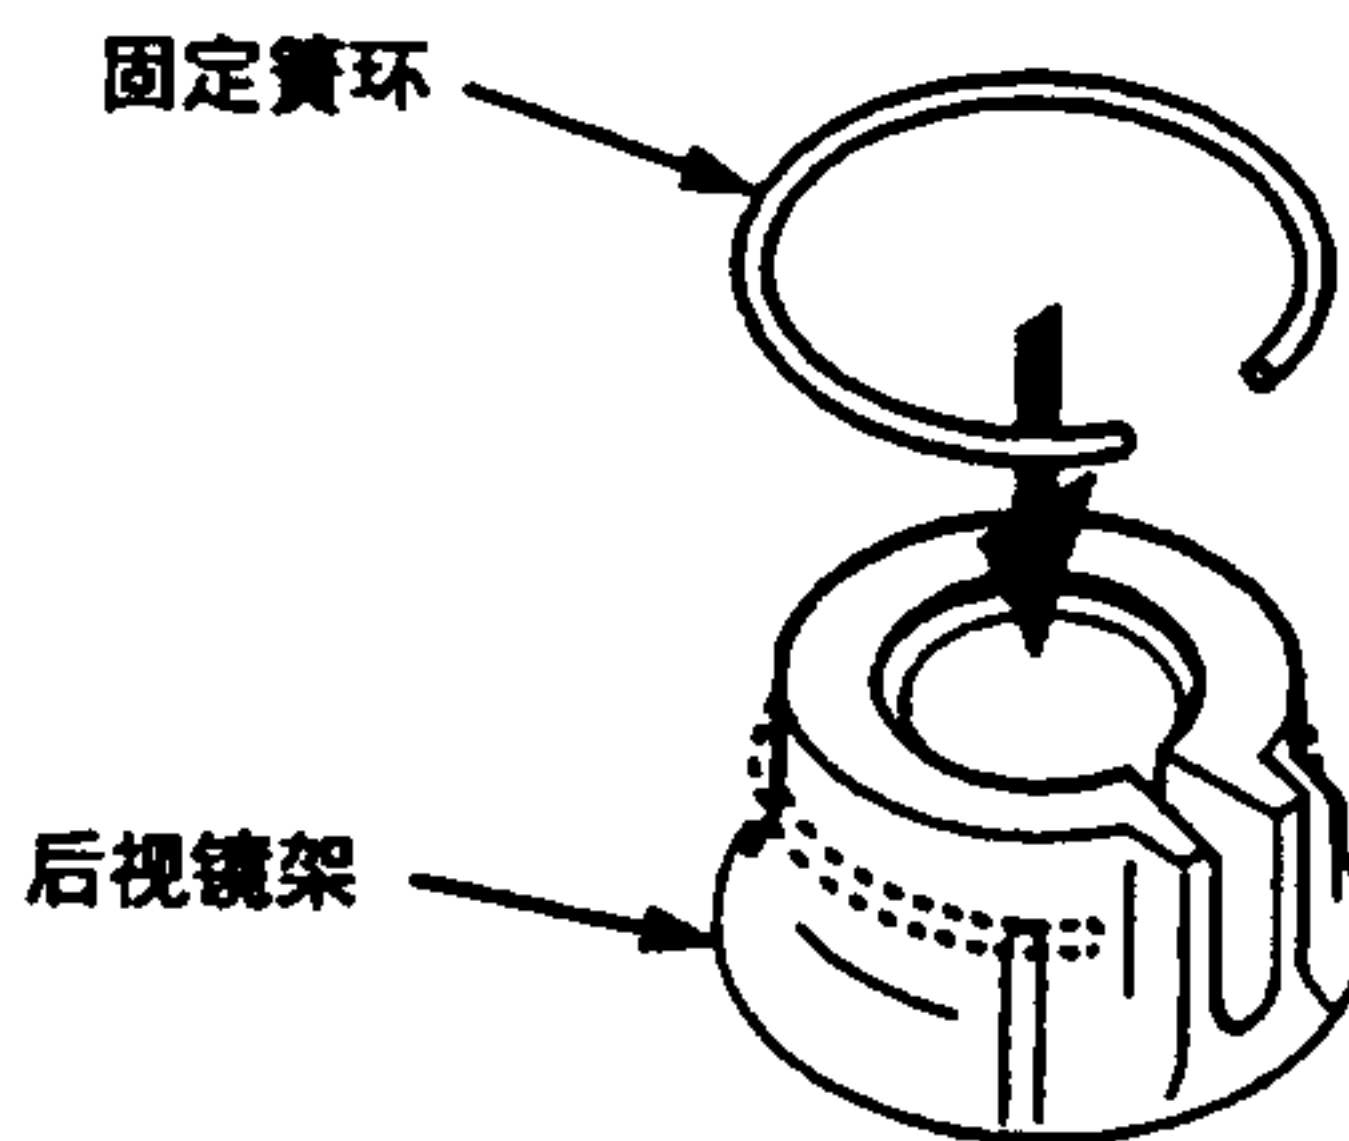

- 在枢轴和连接销上施加润滑脂。
- 将后视镜架安装在枢轴和作动器的连接销上，然后小心地推动后视镜架的枢轴和连接销部位，直到后视镜架锁定到位。
- 检查作动器的运作情况。

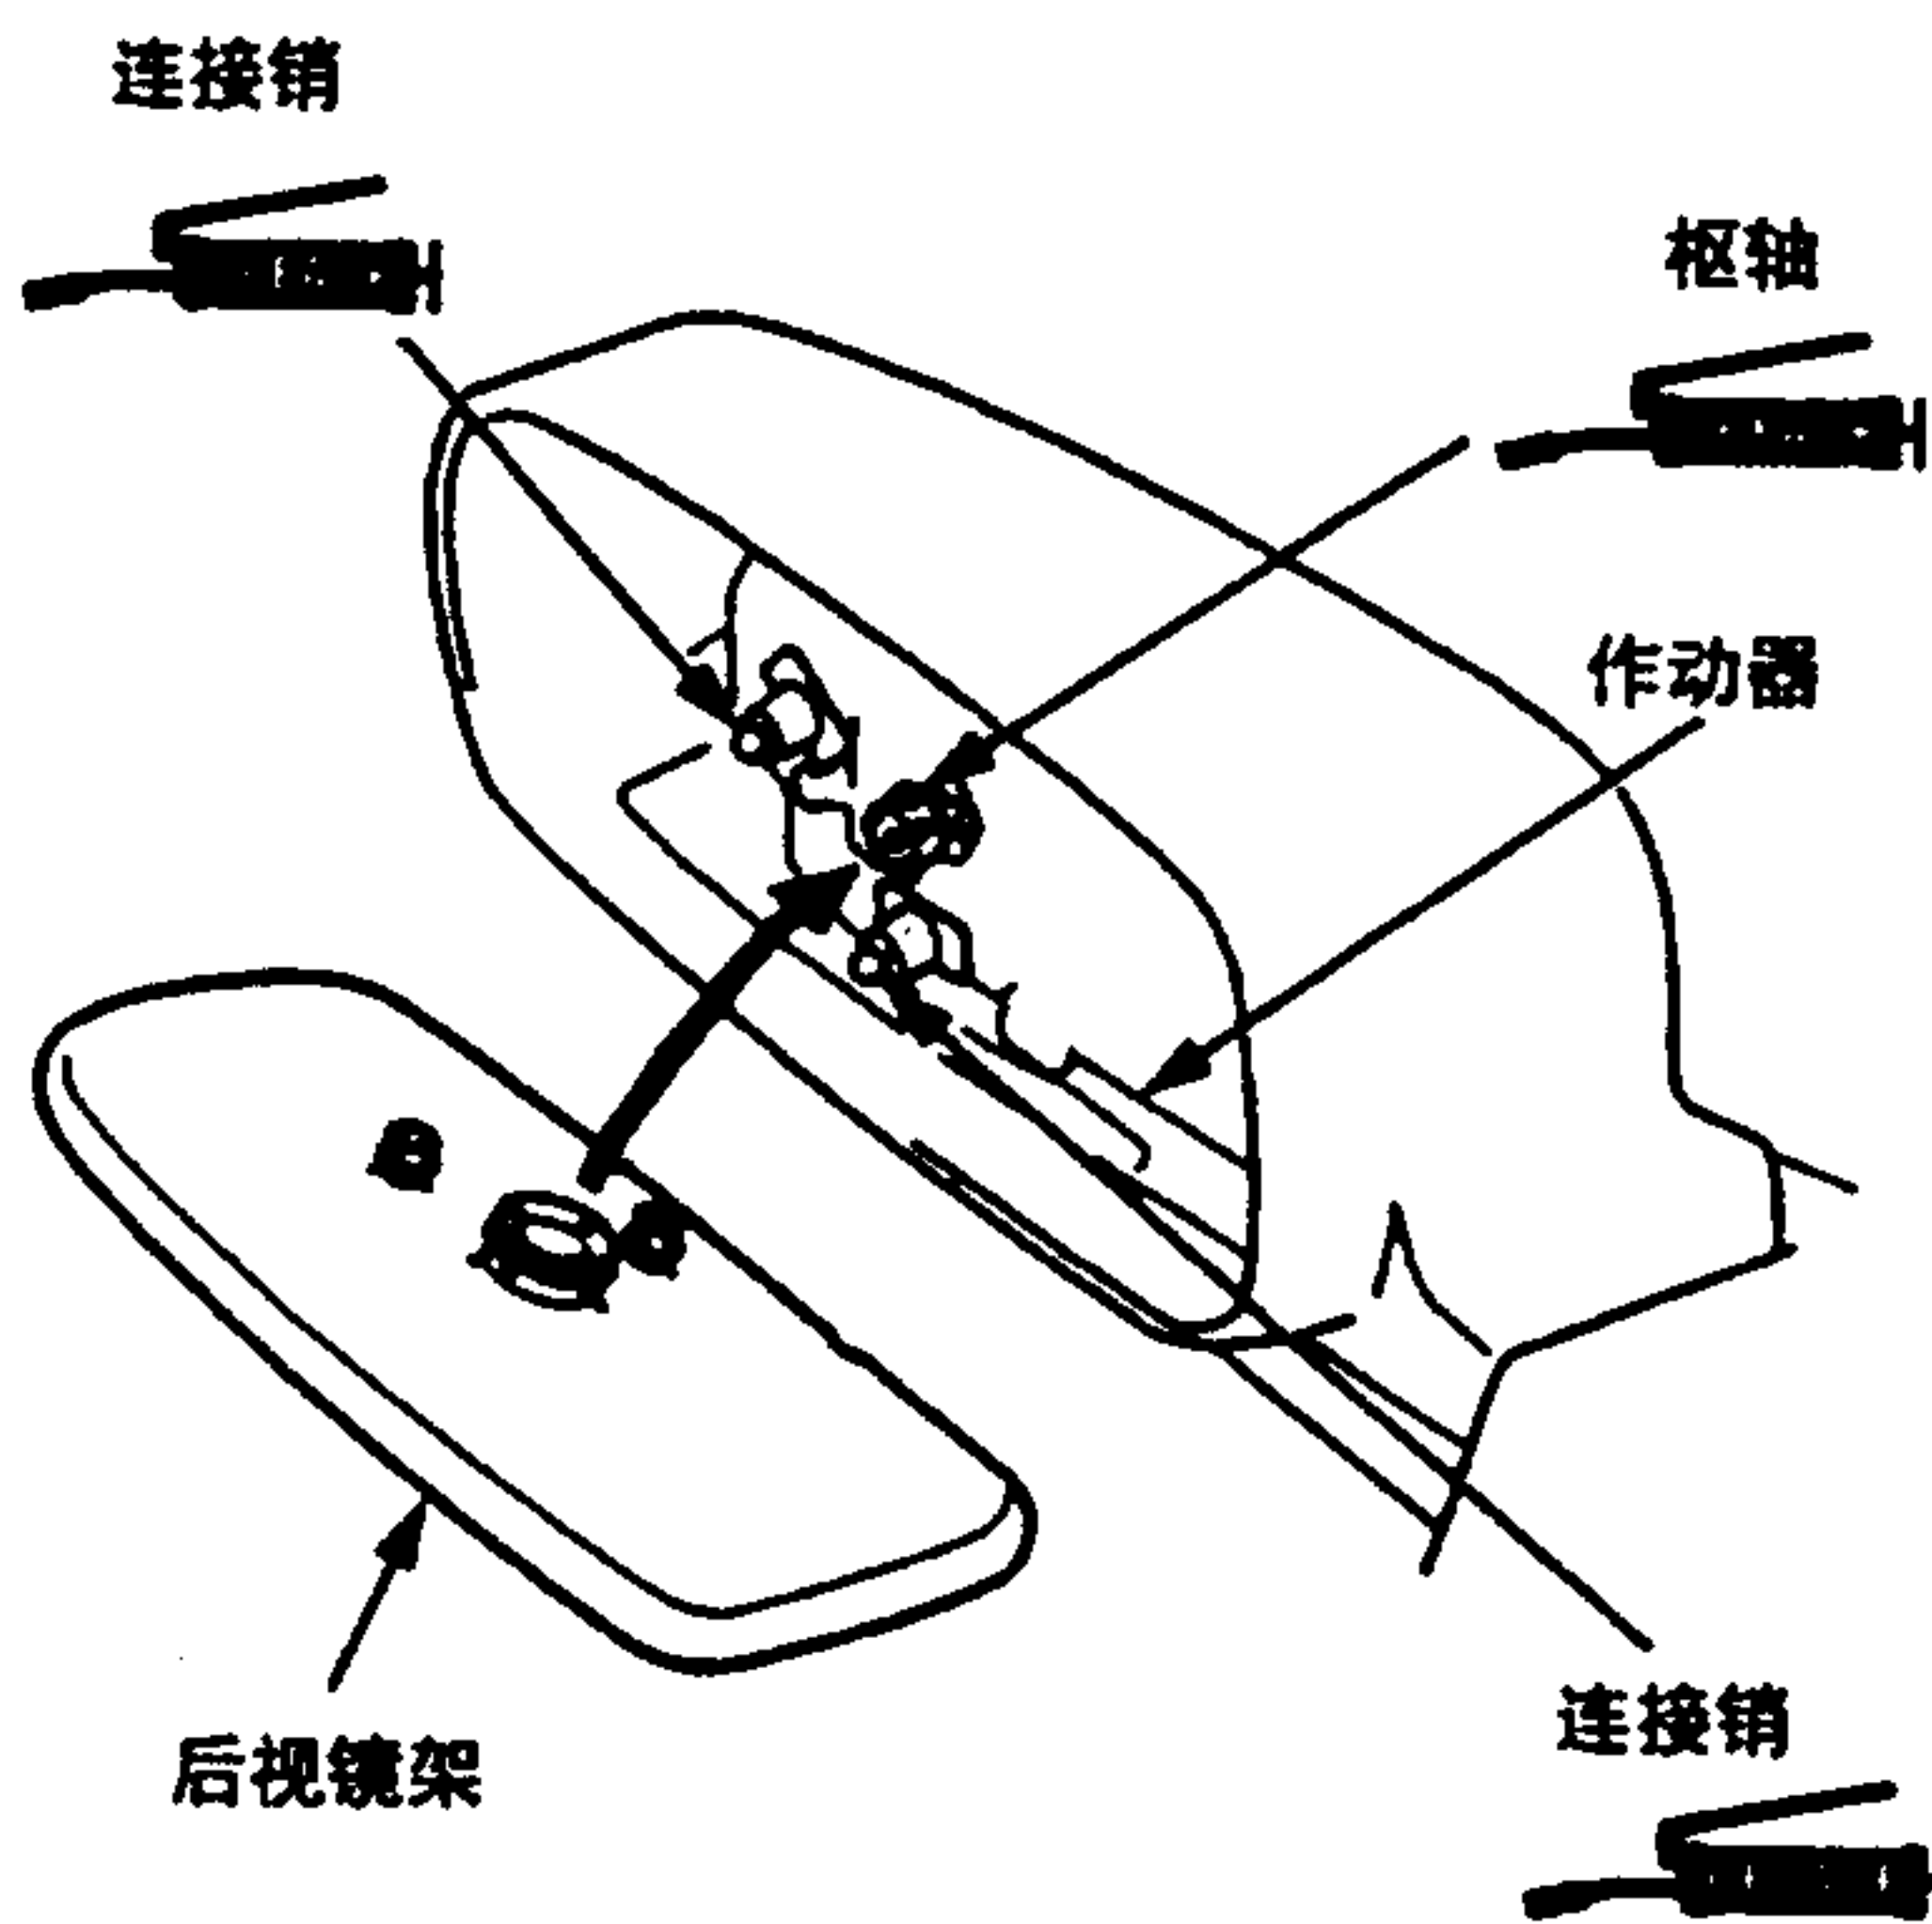


(待续)

后视镜架的更换(续)

C 型:


1. 小心地用手撬开后视镜架的底边, 小心不要划伤后视镜。

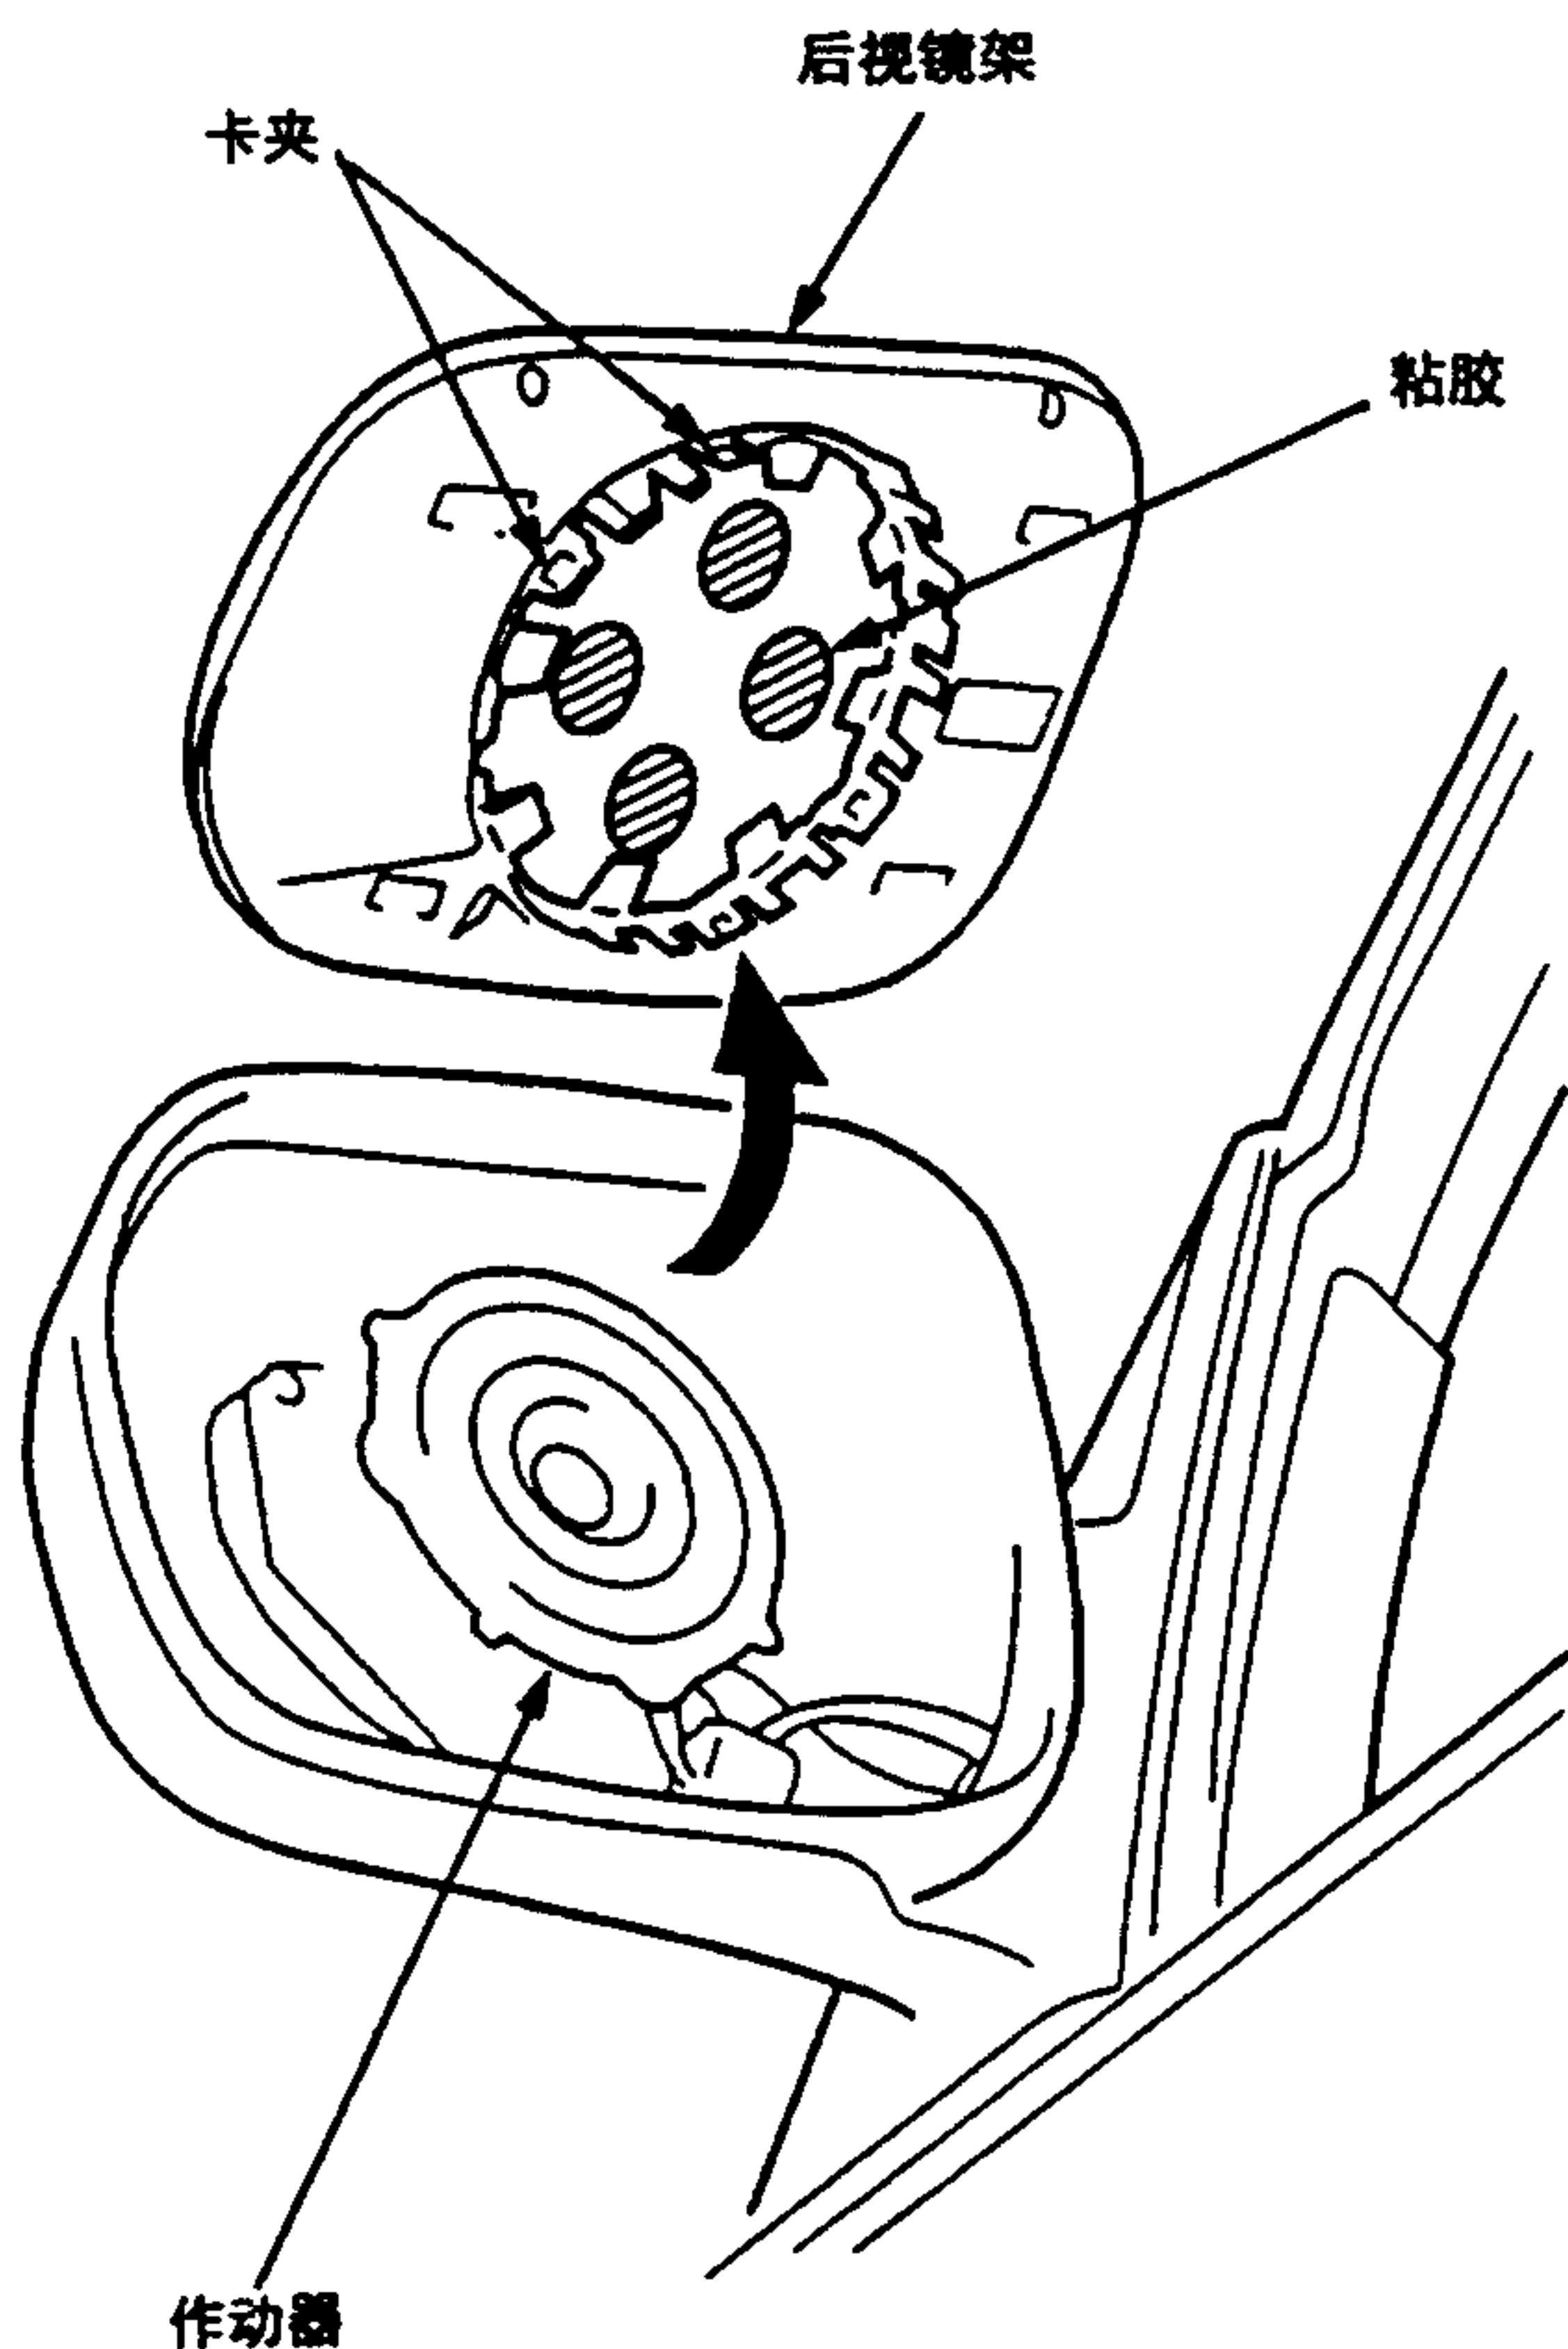


2. 缓慢地拉动后视镜架使其与作动器分离, 同时除去粘接, 并取下卡夹。
3. 将后视镜架的卡夹安装在作动器上, 再将后视镜架装在作动器上。小心地推动后视镜架的卡夹部位, 直到后视镜架锁定到位。
4. 检查作动器的运作情况。

车内后视镜的更换

1. 将后视镜朝挡风玻璃底部的方向滑动, 然后将其与簧环卡入式支脚分开, 并将后视镜取下。小心不要划伤车内后视镜安装座。

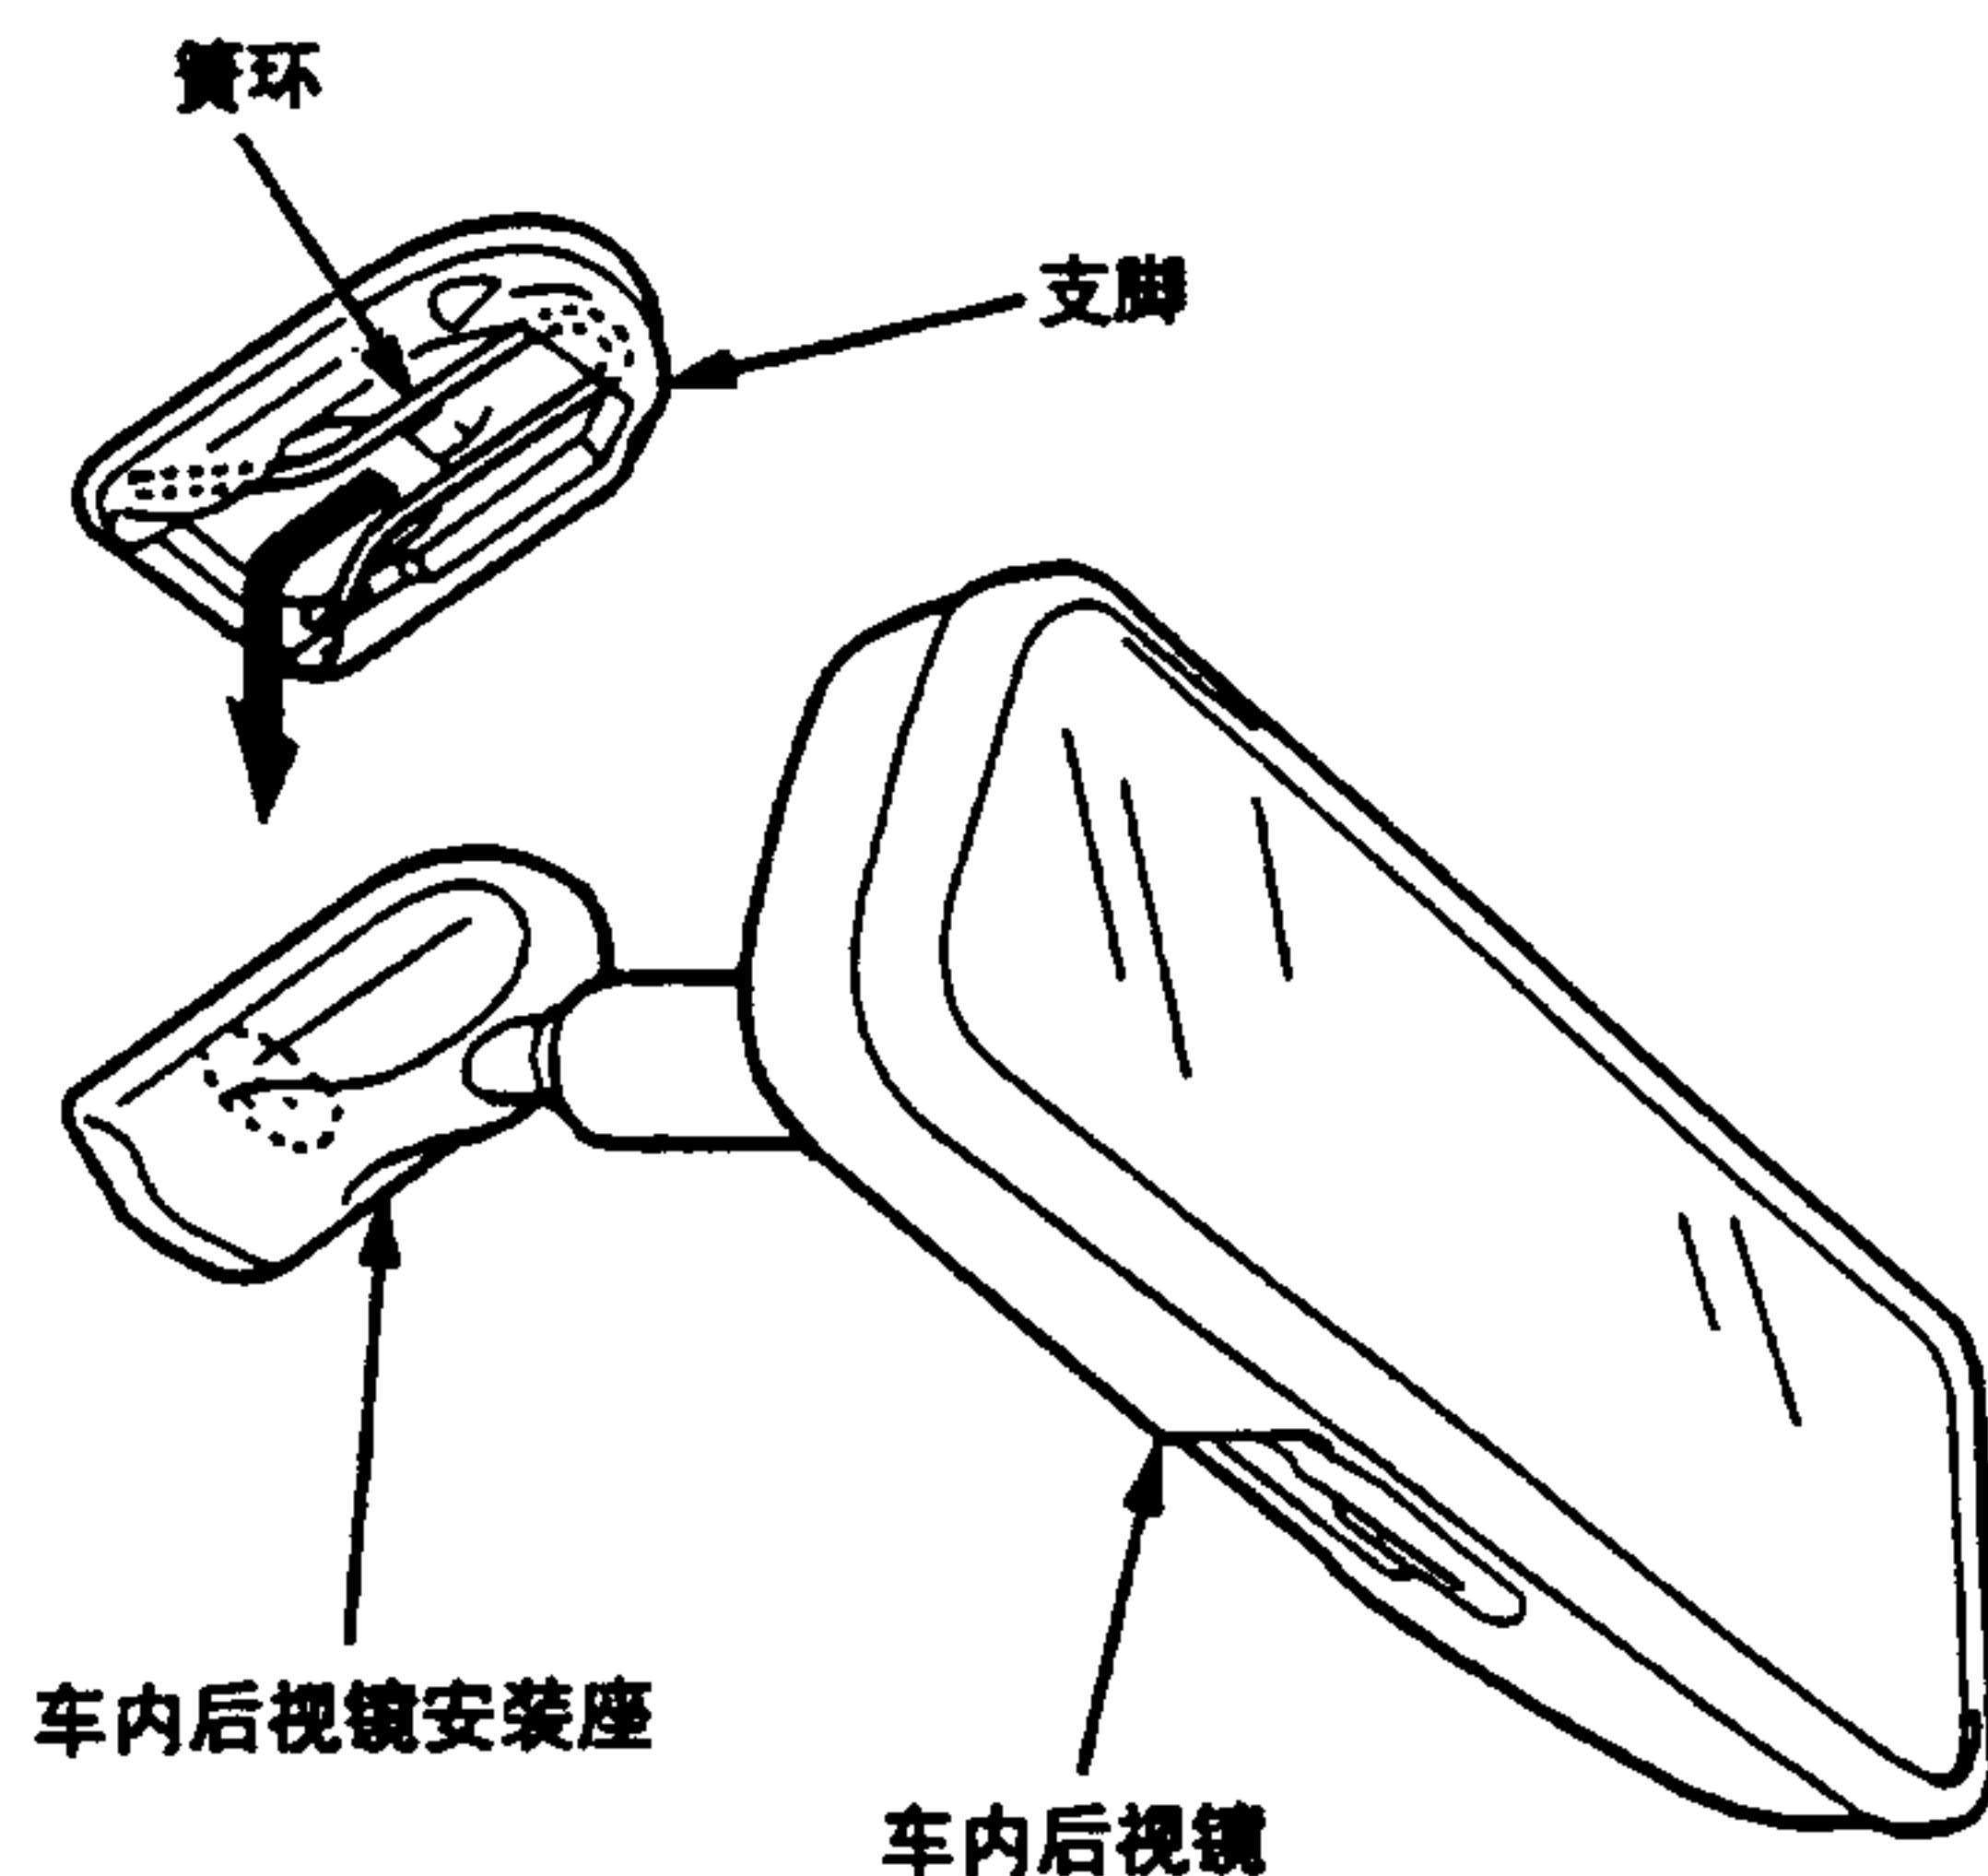

2. 如有必要, 可将簧环从支脚上拆下。
3. 将后视镜安装座安装在支脚上。

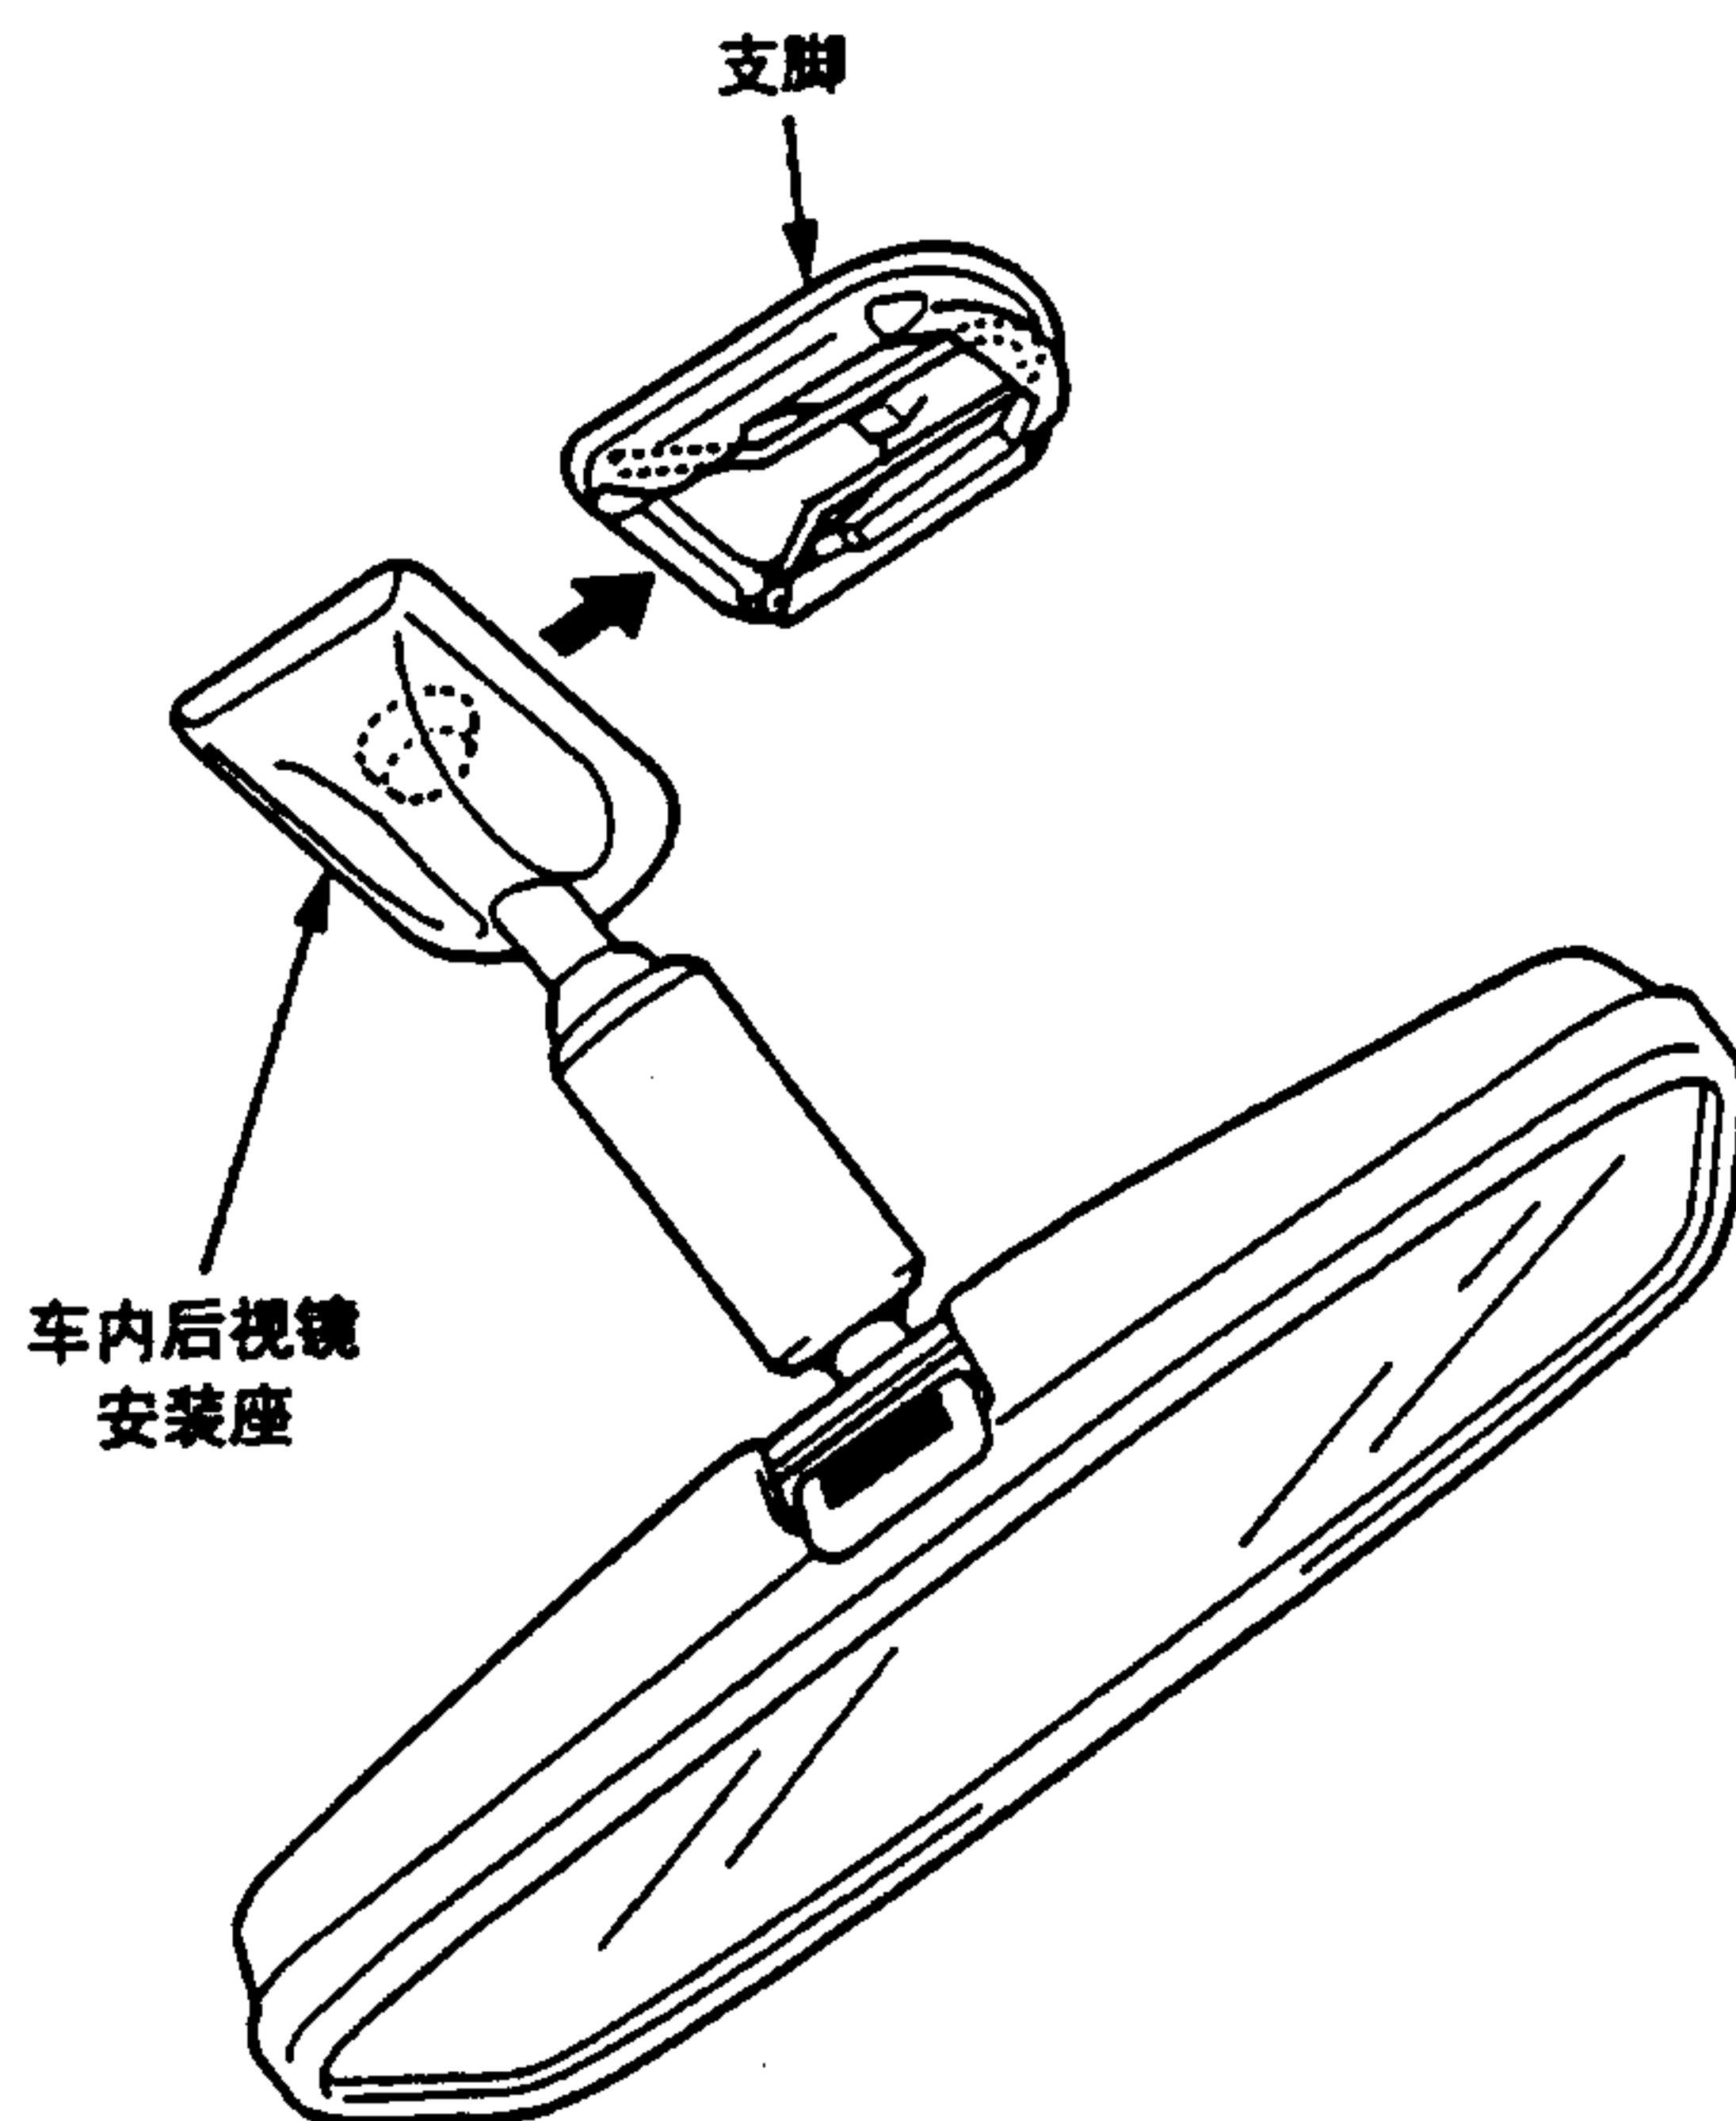



4. 安装车内后视镜时，需将后视镜座旋转 90° 。

