


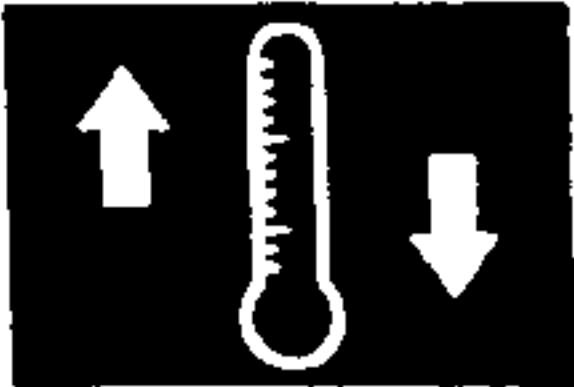


再循环控制电机

检测

1. 断开再循环控制电机 7 芯插头。
2. 将 1 号端子接到电瓶电源上，并将 5 号及 7 号端子接地；再循环控制电机应能平滑运转。为避免损坏再循环控制电机，切勿将电瓶电源与地线反向连接。

再循环控制电机

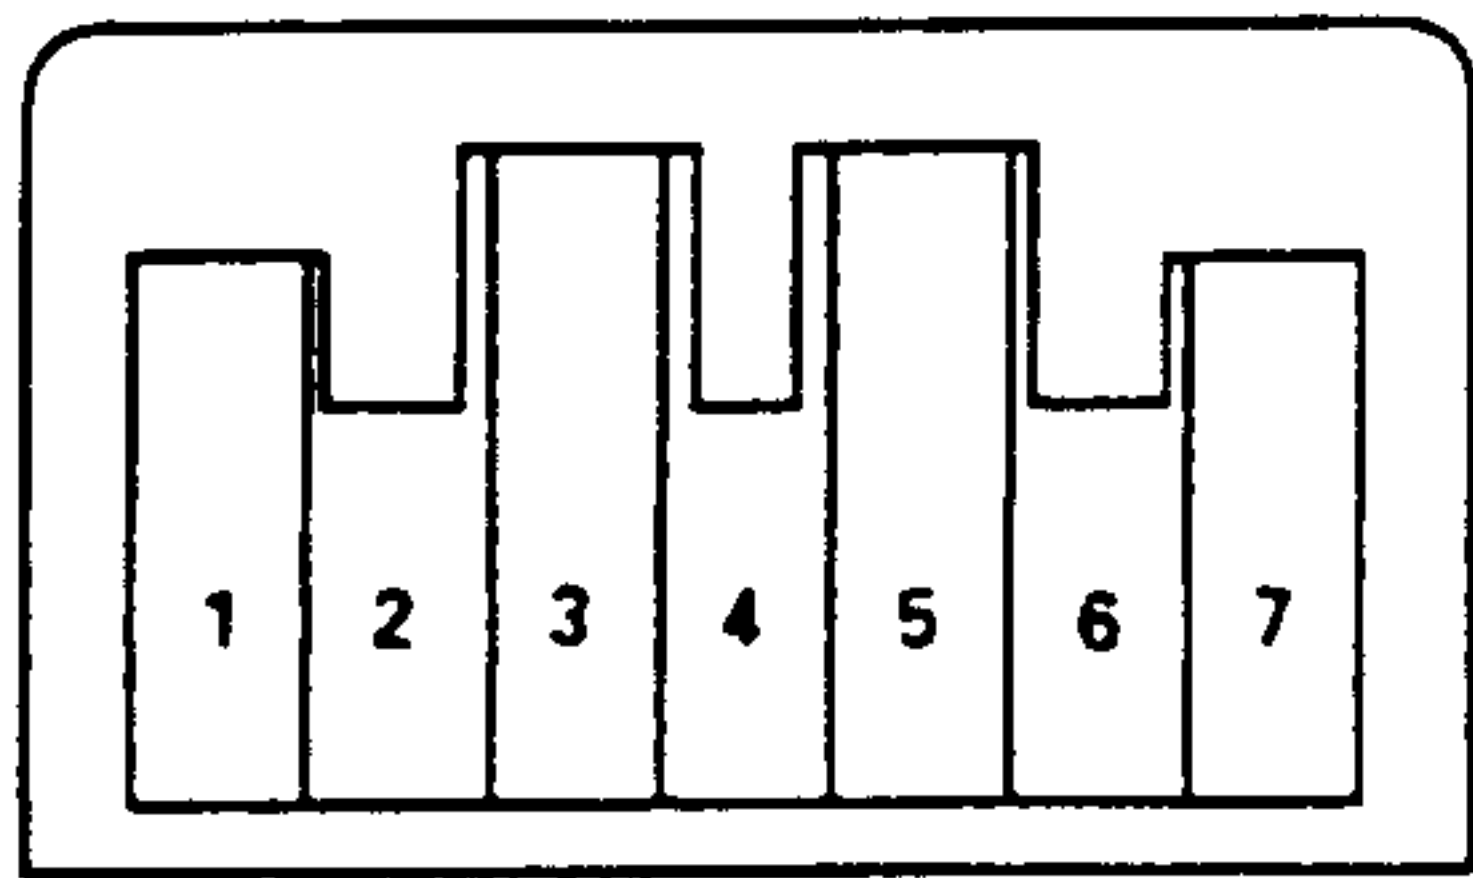


3. 从地线上断开 5 号及 7 号端子；再循环控制电机应当在 Fresh 或 Recirculate 方式下停止运转。不要使再循环控制电机长时间反复运转。
4. 如果在进行第 2 步骤时，再循环控制电机不运转，则拆下电机，然后检查再循环控制的连接装置和风门能否平滑移动。若其移动平滑，则更换再循环控制电机。

更换

说明：图示为左侧驾驶型，右侧驾驶型与此对称。

1. 从再循环控制电机上断开 7 芯插头。然后从鼓风机装置上卸下自攻螺钉与再循环控制电机。

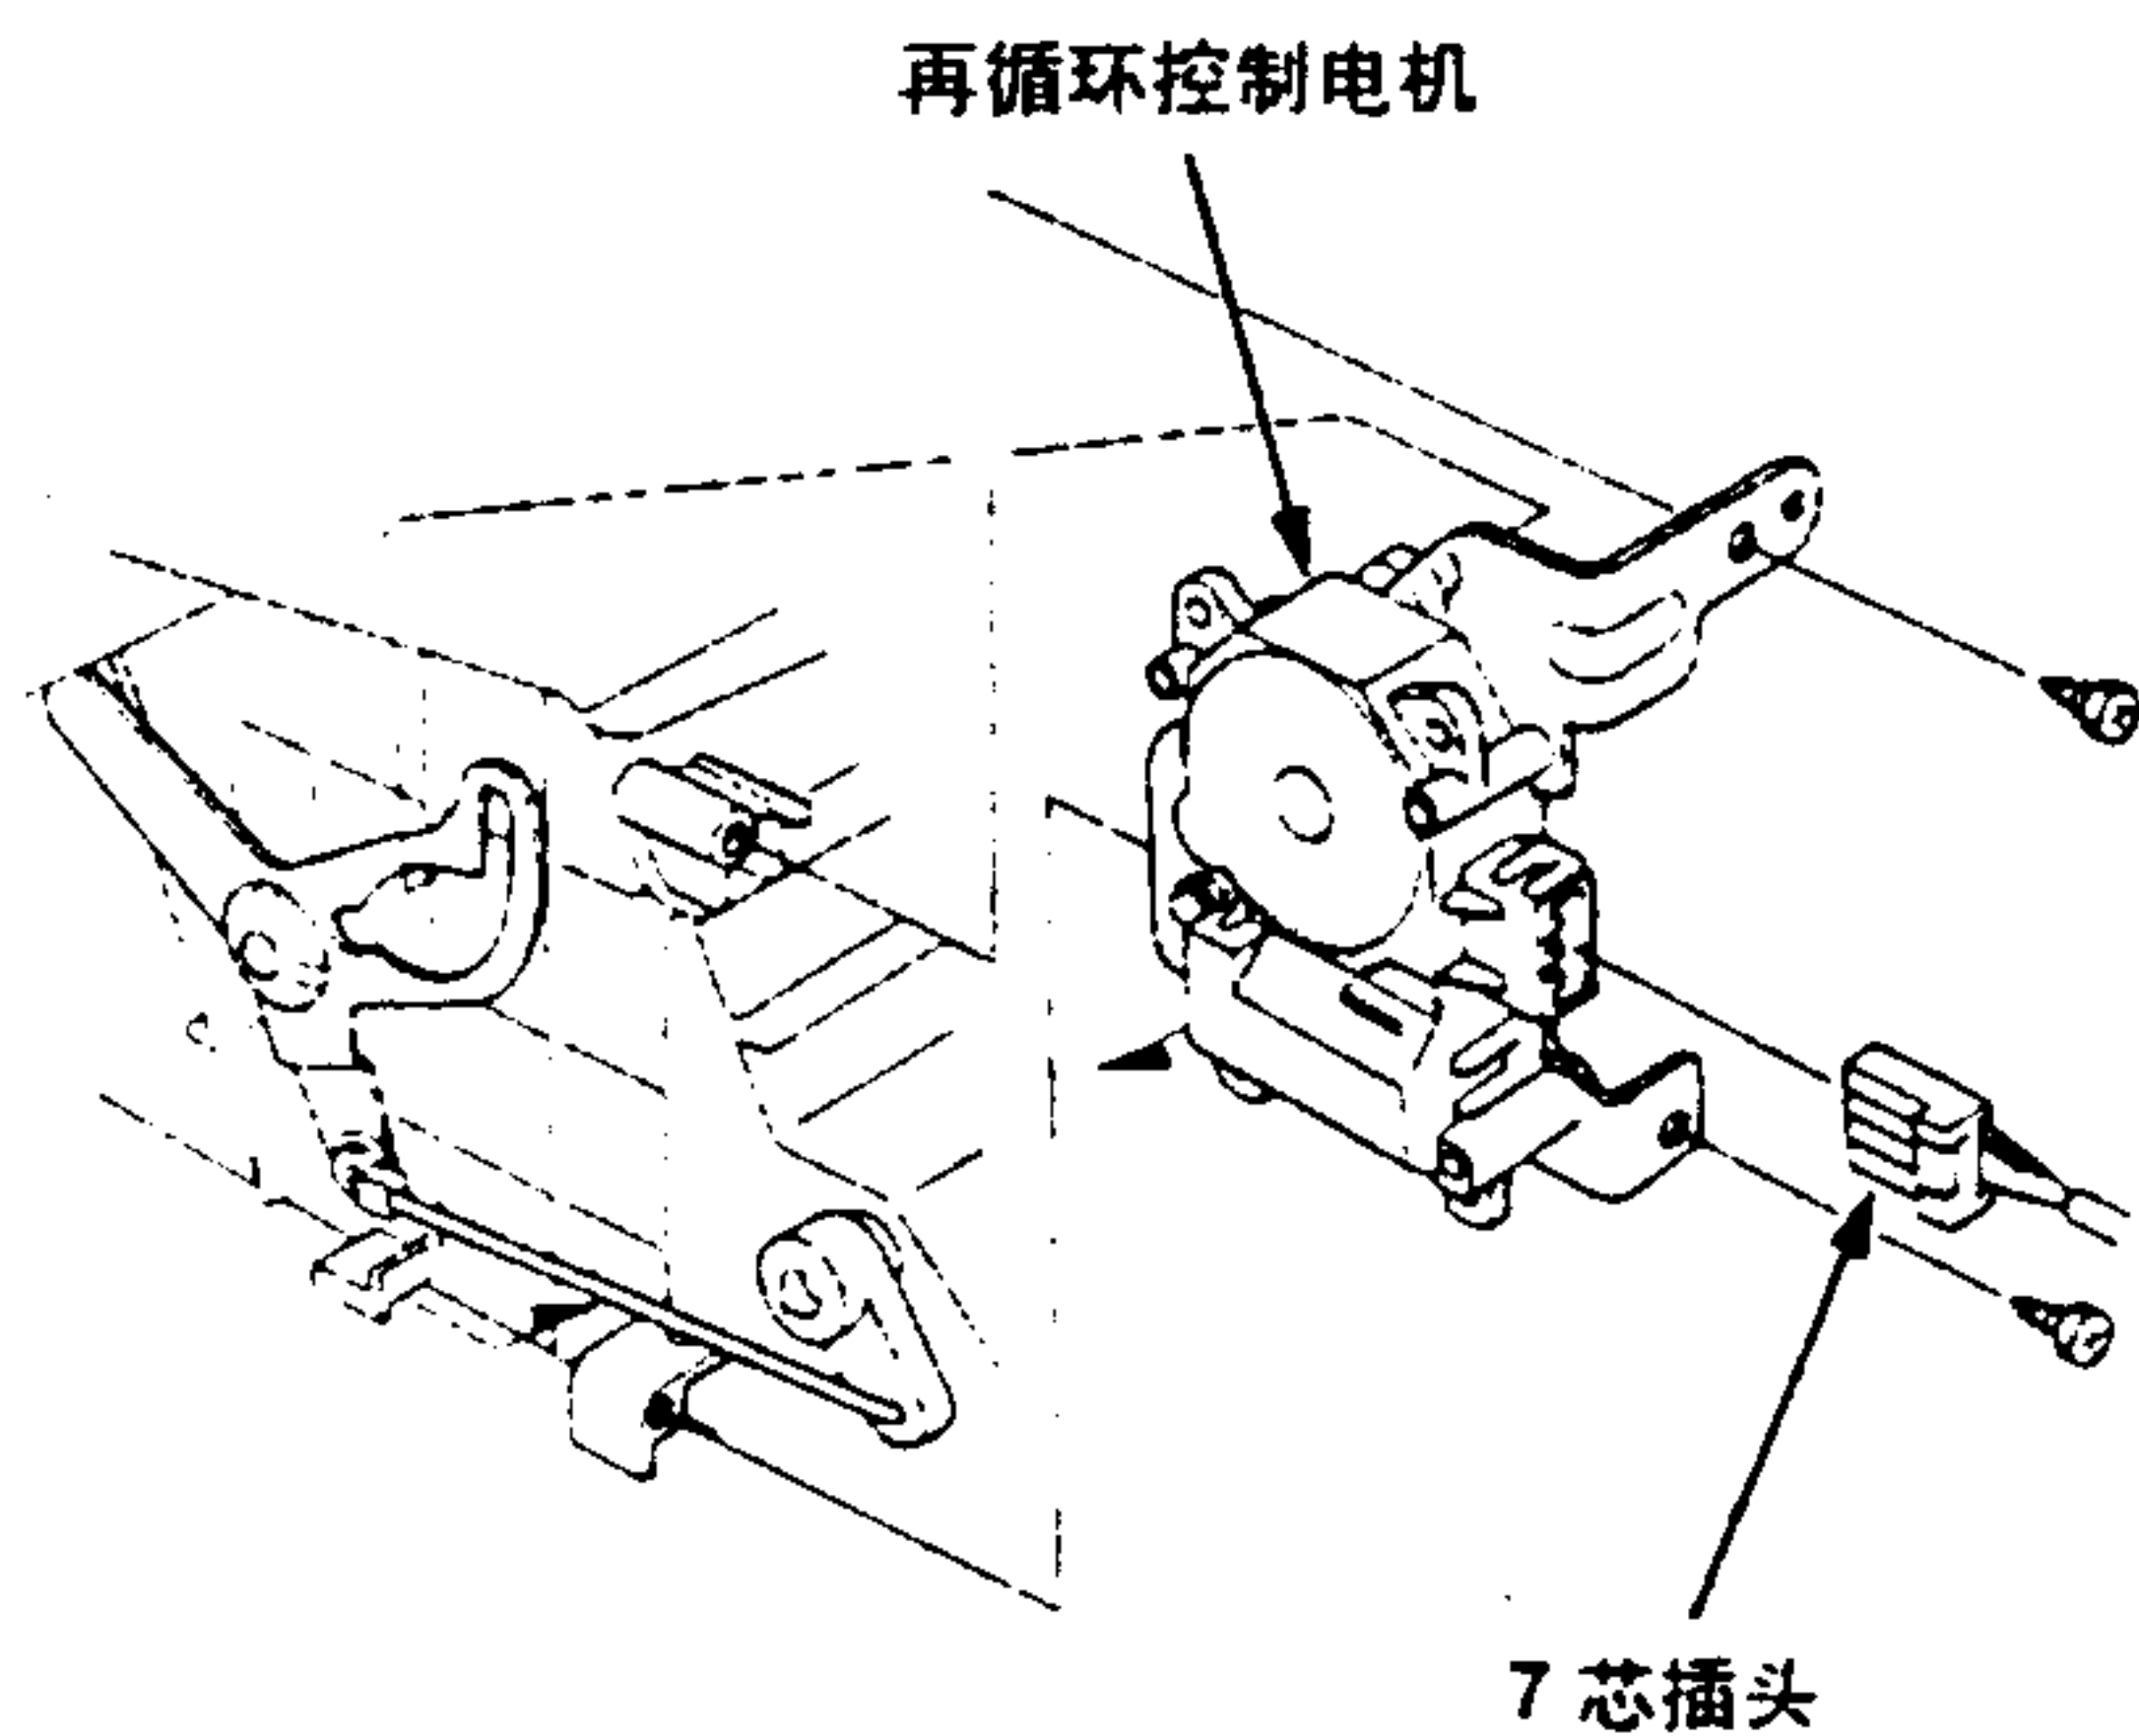

2. 按照与拆卸相反的顺序进行安装，安装后应确认再循环控制电机运转正常。