

车身

玻璃

组件位置索引.....	20-2
后车窗的更换.....	20-3

内部饰件

组件位置索引.....	20-9
内饰件的拆卸/安装 — 后窗台板区域	20-10
内饰件的拆卸/安装 — 行李箱区域.....	20-11

仪表板

驾驶席侧仪表板下盖拆卸/安装	20-12
上部面板的拆卸和安装	20-12
助手席侧仪表板下盖的拆卸/安装	20-13

保险杠

后保险杠的拆卸/安装	20-14
------------------	-------

外部饰件

后部号牌饰件的更换.....	20-15
徽标/标贴的更换.....	20-16

开启器

组件位置索引.....	20-18
*行李箱盖开启器拉线/燃油加注门 开启器拉线的更换	20-19

注：本章节没有叙述的内容，请参阅《2003 雅阁维修手册》(P/N 62SDA00B) 和《2003 雅阁维修手册增补版》(P/N 62SDA21)。




车型变化概要

- 后保险杠发生了变化。
- 下列零件的拆卸/安装、更换或分解/重新组装中的步骤发生了变化：后车窗、行李箱盖饰件、驾驶席侧仪表板下盖、上部面板、助手席侧仪表板下盖后牌照饰件、徽标/标贴、行李箱盖开启器/燃油加注门开启器。

玻璃

组件位置索引

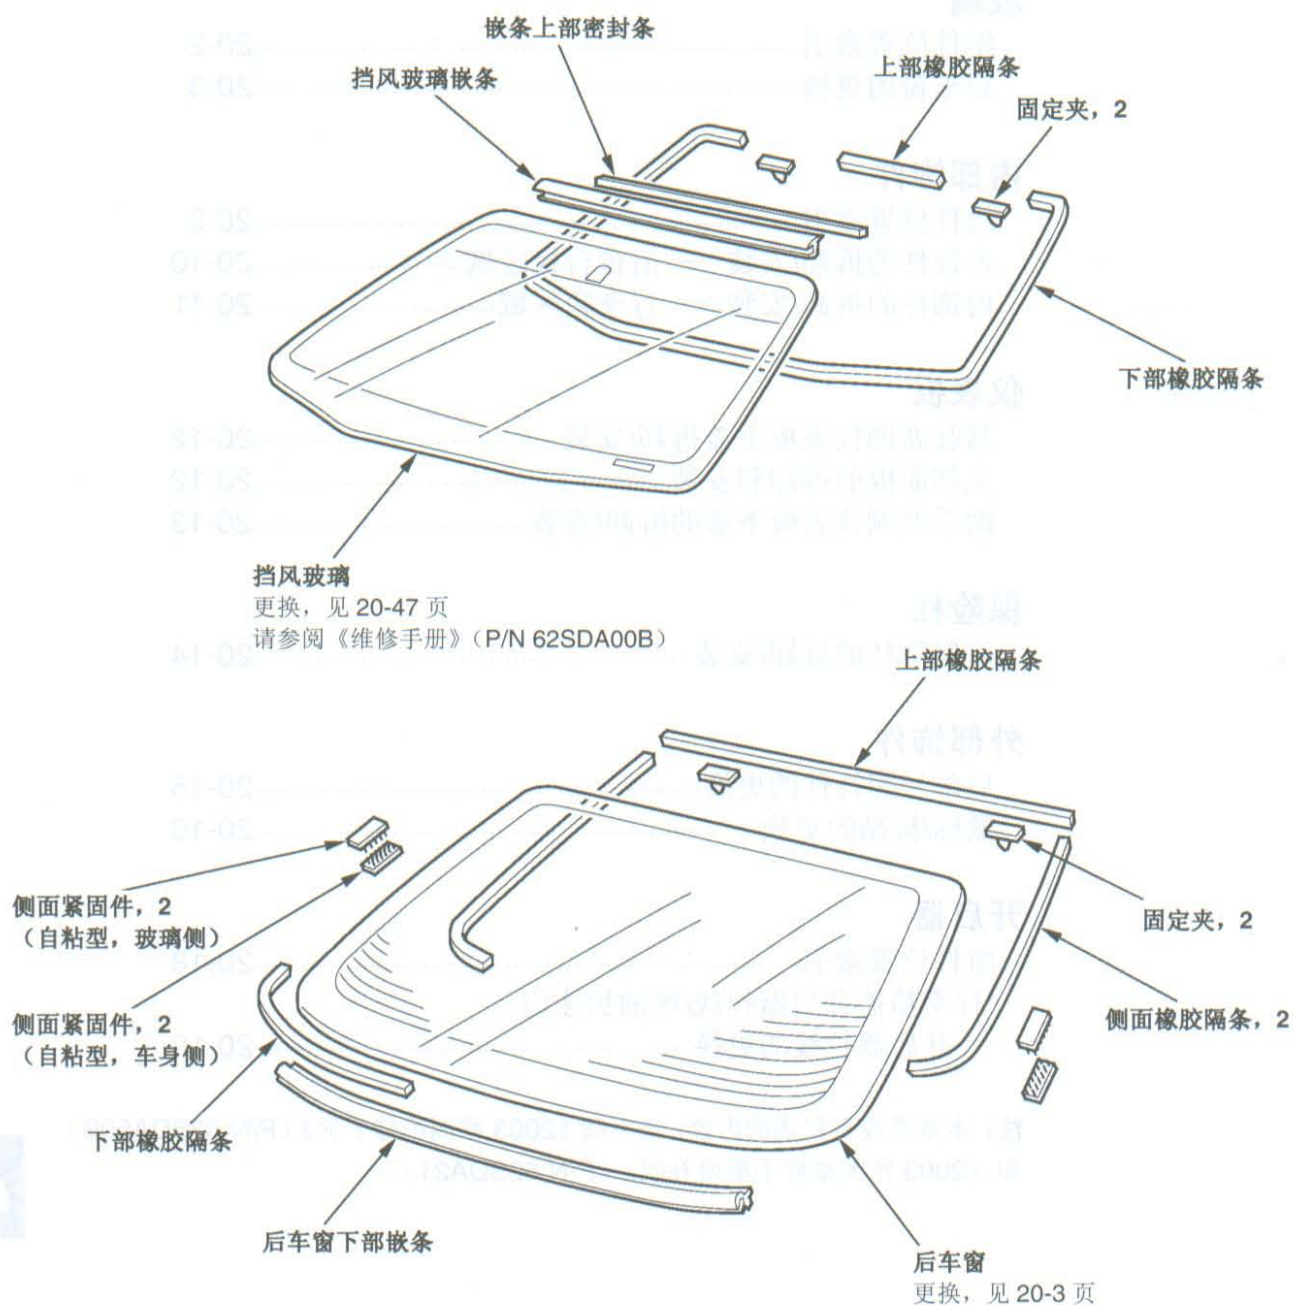



后车窗的更换


注：

- 戴好手套，保护您的双手。
- 用钢丝切割玻璃胶粘剂时，应戴好眼睛防护用具。
- 使用座椅罩，以防损坏座椅。
- 不得损坏后车窗除霜器电热栅导线、车窗天线栅导线以及端子。

1. 拆卸如下部件：

- 行李箱盖，请参阅《维修手册》（P/N 62SDA00B）（见 20-142 页）。
- 后窗台板（见 20-10 页）

2. 断开车窗天线插头（A）和除霜器插头的连接。

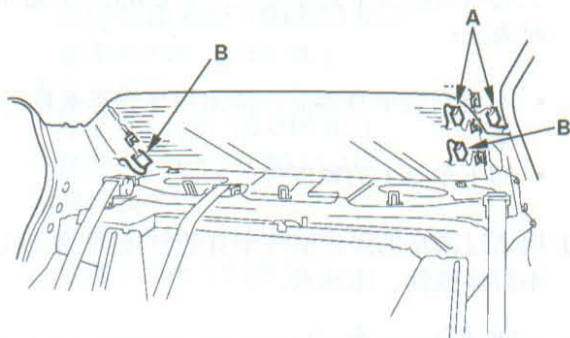


3. 如果需要重新安装原来的玻璃，则用油彩画笔在玻璃与车身间横向划定位标记。

4. 拆开固定夹（B），下拉车顶内衬（A）的后部。小心不要过度弯折车顶内衬，以免起皱或断裂。

紧固件位置

B▷：固定夹，2

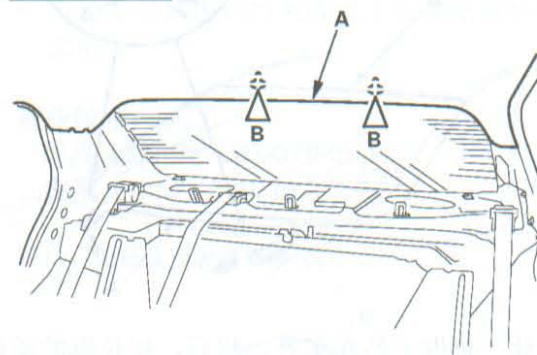


5. 沿车身的内、外侧边缘粘贴保护胶带。从车辆内部用锥子在后窗玻璃拐角部位的胶粘剂上扎一个洞。将一段钢丝穿过该孔，并将钢丝的两端分别绕在木块上。


（续）

后车窗的更换（续）


6. 从后窗（B）的下部边缘拆下嵌条（A）。必要时，用工具刀切割嵌条。

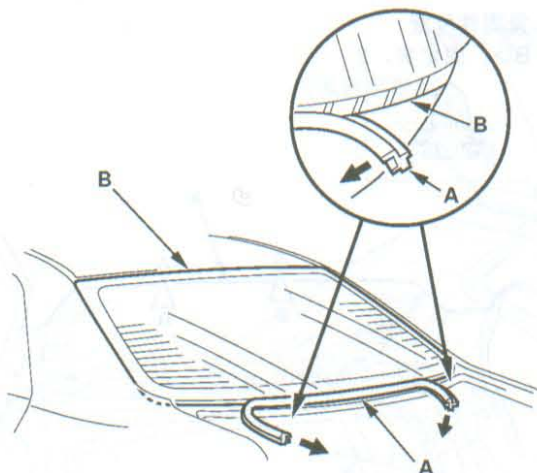

7. 让一位助手站在车外，然后，按拉锯的动作前后拉动钢丝（A），钢丝应当尽量靠近后车窗玻璃（B），以免损坏车身，小心切开整块后窗玻璃周围的胶粘剂（C）。

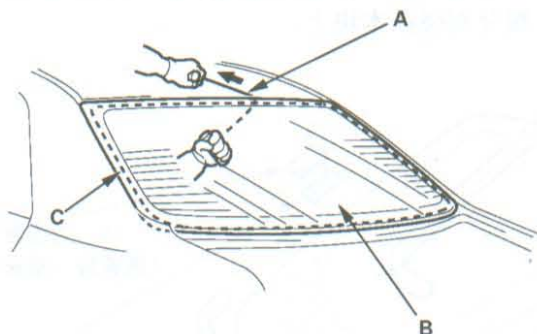

切割部分

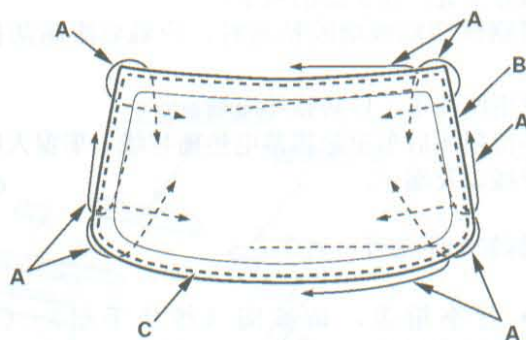

8. 小心卸下后车窗。
9. 用油灰刀将整个后车窗开口凸缘四周粘结表面上的原胶层刮平到厚度大约为 2 mm (0.08 in.) 时为止：
- 不要刮到车身漆面；漆面损坏会影响粘结效果。
 - 卸下车身上的紧固件。
10. 用沾过酒精的海绵清理车身的粘接面。清理后，不得接触油、脂和水。
11. 如需重新安装原来的后车窗，则使用油灰抹刀，从后车窗上清除所有旧的胶粘剂、嵌条和紧固件。后车窗玻璃上需要涂新胶粘剂的内表面和边缘部位，应使用酒精清理。确保这些表面上没有水、油和脂。



12. 使用胶带, 将上部橡胶隔条 (A)、侧面橡胶隔条 (B)、下部橡胶隔条 (C)、固定夹 (D) 和紧固件 (E) 固定在后车窗 (F) 的内表面上, 如图所示。

- 首先固定上部橡胶隔条, 然后, 沿后车窗四周边缘, 固定侧面橡胶隔条。确认侧面橡胶隔条的顶部与上部橡胶隔条的底部接触。必要时, 可切割橡胶隔条。
- 确认橡胶隔条、固定夹和紧固件均与定位标记 (G) 对齐。
- 沿挡风玻璃 (H) 的边缘, 固定下部橡胶隔条。
- 小心不要触摸到挡风玻璃上需要涂胶粘剂的部位。

橡胶隔条胶带:

厚度 0.16 mm (0.0063 in.)

宽度 4 mm (0.16 in.)

固定夹胶带:


厚度 0.4 mm (0.016 in.)

宽度 10 mm (0.39 in.)

紧固件胶带:

厚度 0.8 mm (0.03 in.)

宽度 7 mm (0.28 in.)

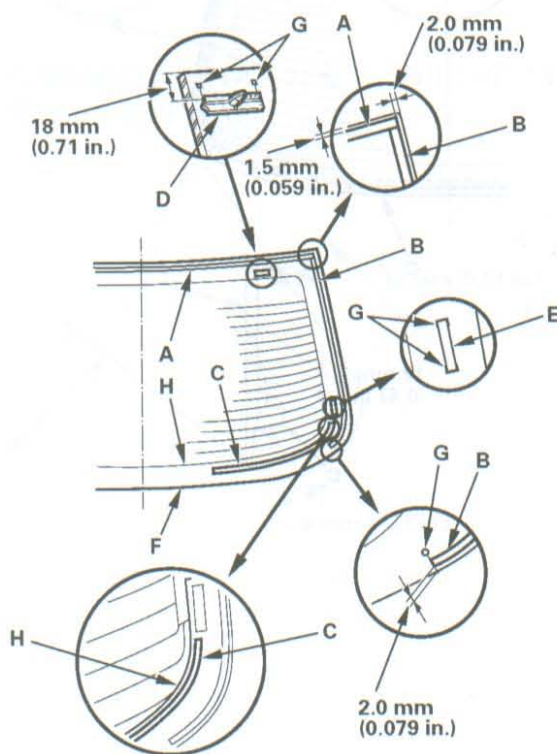

13. 给需要固定嵌条胶带的后车窗 (A) 的边缘涂上底涂层, 如图所示。使用胶带 (C), 将嵌条 (B) 固定在后车窗的下部边缘。


- 确认嵌条的两端均与后车窗的定位标记 (D) 对齐。
- 嵌条安装完毕之后, 如图所示, 切割嵌条的端头 (E)。
- 小心不要触摸到挡风玻璃上需要涂胶粘剂的部位。

嵌条胶带:

厚度 0.2 mm (0.0079 in.)

宽度 4 mm (0.16 in.)

////: 此处施用玻璃底涂层。

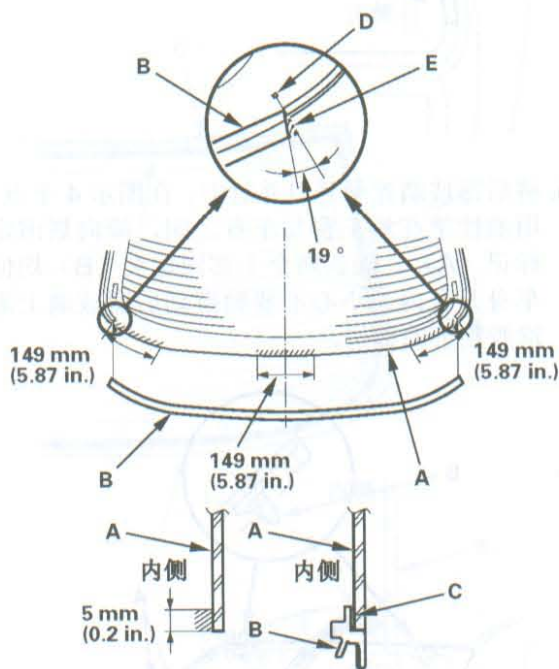

(续)


后车窗的更换（续）

14. 使用胶带，将紧固件（A）固定在两侧车身的后车窗框口凸缘（B）上。


紧固件胶带：

厚度 0.8 mm (0.031 in.)

宽度 9 mm (0.35 in.)

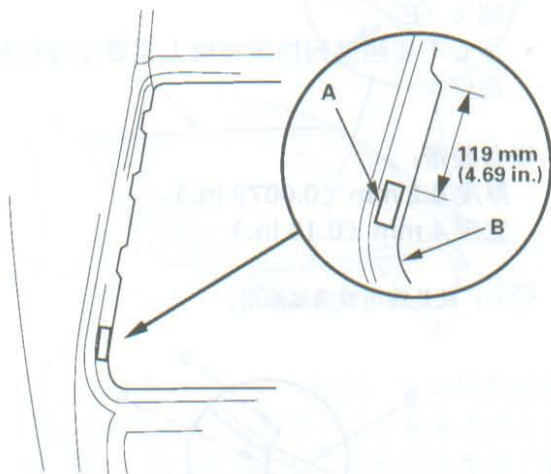

15. 将后窗玻璃置于开口并对中。在图示 4 个点上，用油性笔在后车窗与车身之间，横向划出定位标记（A）。确认两个上部固定夹（B）均位于车身开孔内。小心不要触摸到后窗玻璃上需要涂胶粘剂的部位。

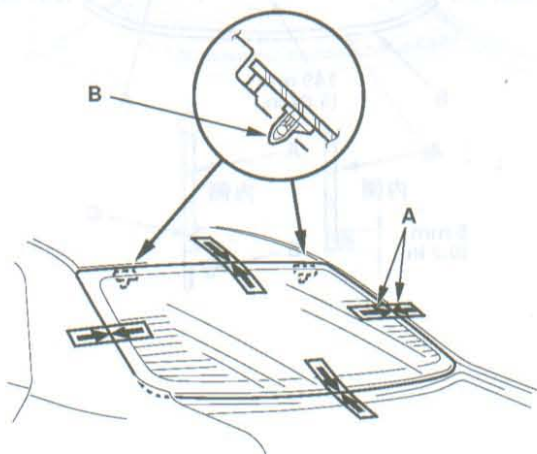


16. 卸下后车窗。

17. 如图所示，沿后车窗玻璃（A）四周边缘，在橡胶隔条（B）与嵌条（C）之间涂上一层薄薄的玻璃底涂层，然后，轻轻地用纱或布擦除：

- 不要将车身底涂层涂到后车窗玻璃上，而且不要混用车身与玻璃底涂层用的海绵。
- 不得用手触摸已涂底涂层的表面。否则，会使胶粘剂与后窗间无法良好粘结，从而导致后窗安装后发生漏水现象。
- 已涂底涂层的表面应避免接触水、灰尘以及摩擦性材料。

//////：此处施用玻璃底涂层。

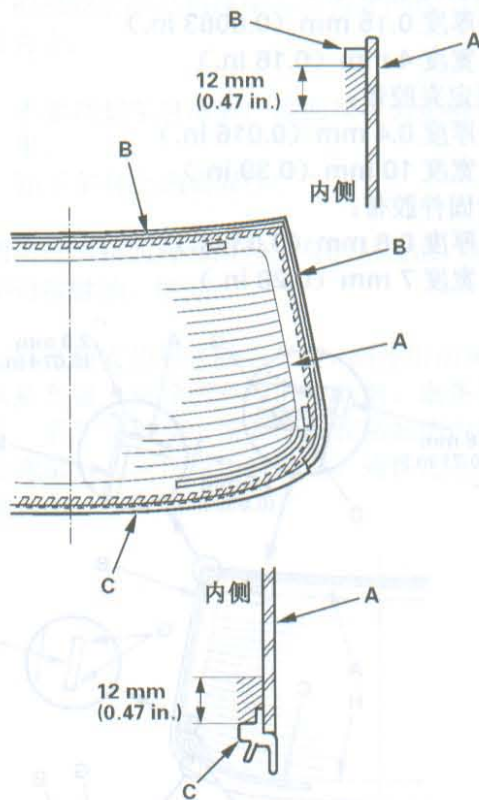





18. 使用海绵，给需要涂胶粘剂的凸缘周围的任何裸露油漆或金属面，涂上一层薄薄的车身底涂层。让底涂层至少干燥 10 分钟：

- 不得给凸缘上面存留的原始胶粘剂涂抹车身底涂层。
- 小心不要混用车身与玻璃底涂层海绵。
- 不得用手触摸已涂底涂层的表面。

//////：如图所示，给任何裸露油漆面涂上车身底涂层。

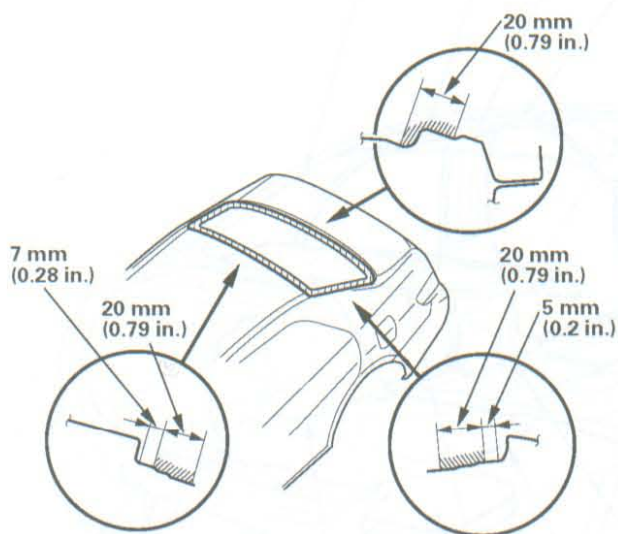


19. 在胶粘剂料筒嘴 (A) 的端部，剪出一个“V”形缺口，如图所示。

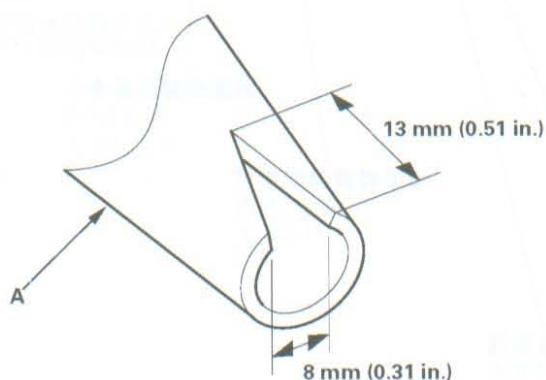

20. 将胶粘剂装入料筒时，不应产生气泡，以确保能连续给料。将料筒装入一只填缝用给料枪中，并按图所示，沿后车窗 (B) 四周边缘，在橡胶隔条 (C) 与嵌条 (D) 之间涂上胶粘剂 (A)。

涂胶粘剂应在玻璃底涂层涂完后 30 分钟内进行。各个拐角处的胶粘剂凸边应稍微厚些。

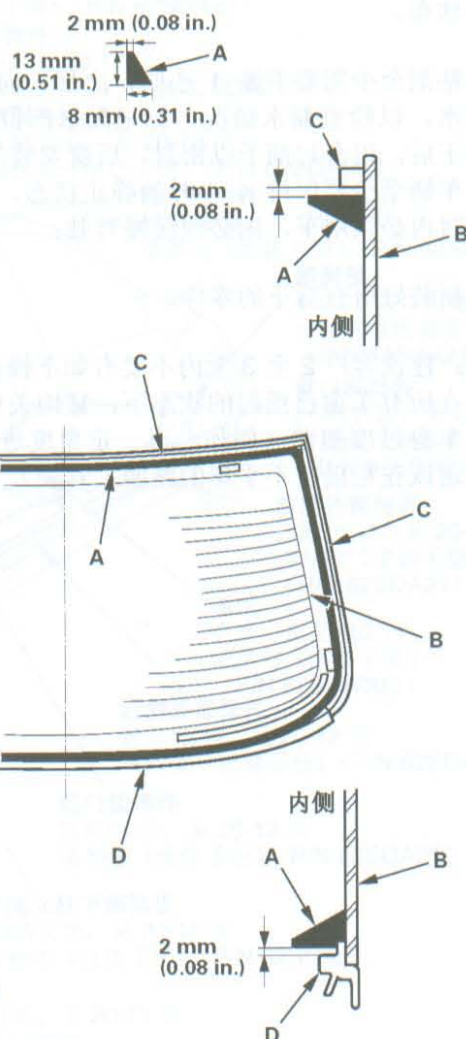


(续)

后车窗的更换（续）

21. 使用吸盘将后窗保持在窗口上方，根据步骤 15 中所做的定位标记，将其落到胶粘剂上。轻推后窗，直到后窗所有各边均完全落在胶粘剂上为止。在胶粘剂变干前，不得开、关车门。
22. 灰抹刀或布刮除或擦除多余的胶粘剂。从漆面或后窗上彻底清除胶粘剂时，应使用浸过酒精的软布。
23. 胶粘剂至少需要干燥 1 小时，之后，向后窗上喷水，以检查漏水情况。标记漏水部位，待后窗干后，用密封剂予以密封。后窗安装完毕后，让车辆至少要保持 4 小时的静止状态。如果 4 小时内必须用车，则必须缓慢驾驶。
24. 重新装好所有拆下的零件。


注：建议客户 2 至 3 天内不要有如下操作：

- 在所有车窗已摇起的状态下，猛地关门。
- 车身过度扭曲（例如，以一定角度进出行车道或在粗糙、不平坦的路面上驾驶）。

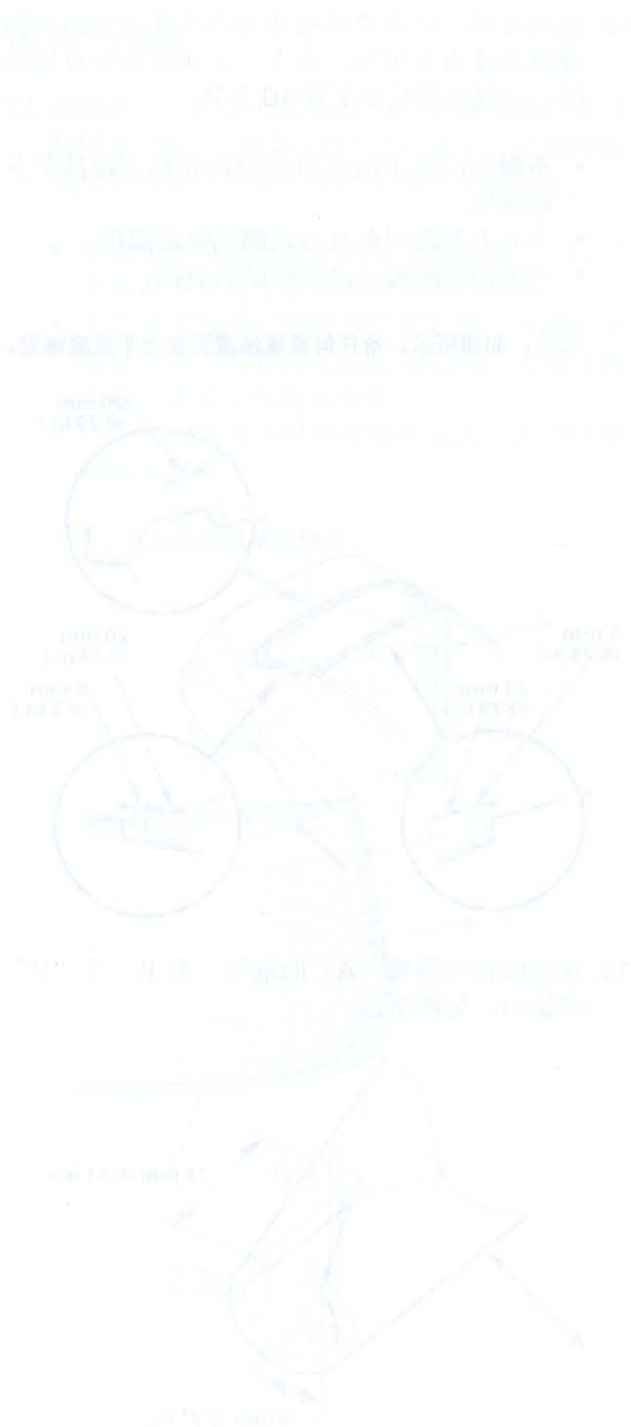



组件位置索引

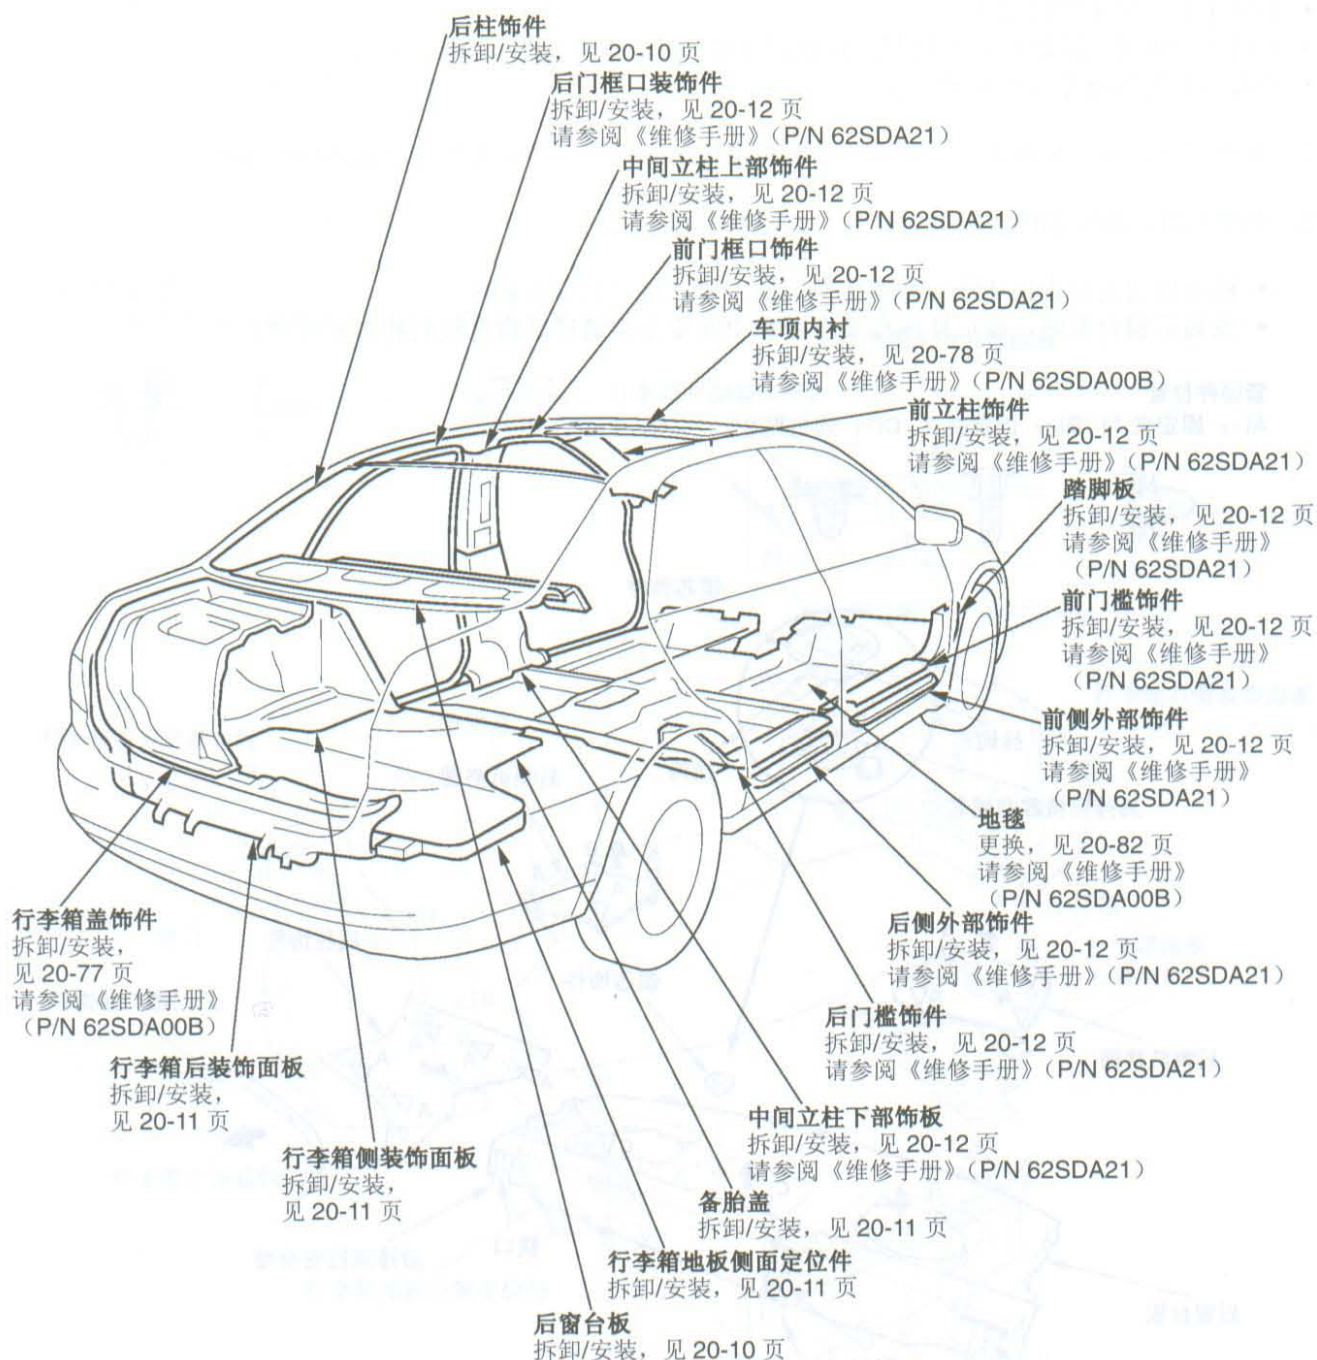



内饰件的拆卸/安装 — 行李箱区域

注：

- 戴好手套，保护您的双手。
- 在用平口螺丝刀撬起时，先用保护胶带缠好螺丝刀，以免造成损坏。
- 小心不要弯折或划伤饰件和面板。

1. 如图所示，拆卸装饰件。
2. 按照与拆卸相反的顺序安装饰件，并检查固定夹是否损坏或应力白化，根据需要，将它们更换新件。

紧固件位置

A▷:固定夹,4 B▷:固定夹,10 或 11 C▷:固定夹,2



固定式后排座椅：

行李箱左侧装饰面板

行李箱右侧装饰面板

前方

行李箱挂钩

5 x 0.8 mm

行李箱右侧装饰面板

千斤顶

行李箱地板
右侧定位件

行李箱盖开启器拉线

狭口

行李箱左侧装饰面板

行李箱地板左侧定位件

行李箱后装饰面板

仪表板


驾驶席侧仪表板下盖的拆卸/安装

注：小心不要划伤仪表板和相关零部件。

1. 拆卸驾驶席侧仪表板下盖，请参阅《维修手册》P/N 62SDA00B（见 20-90 页）。
2. 卸下驾驶席侧仪表板下盖（A）。

- 1 轻轻下拉后边缘，脱开固定夹。
- 2 断开脚踏灯照明插头（B）的连接。
- 3 拉开盖板，将销子（C）从固定夹（D）上脱开。

紧固件位置
▷：固定夹，3

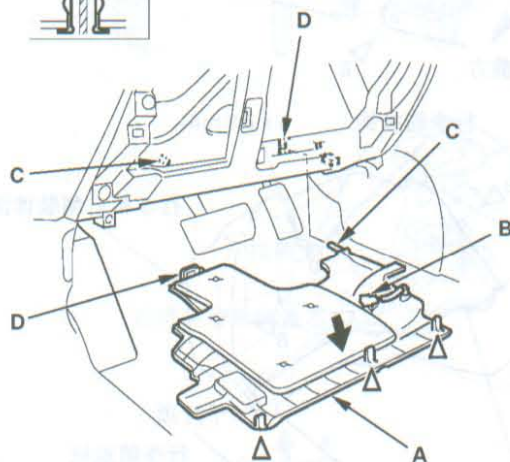

3. 按照与拆卸相反的顺序安装下盖。


上部面板的拆卸和安装

注：小心不要划伤仪表板和相关零部件。

1. 按下危险警告开关按钮（A）。小心将平口螺丝刀插入按钮下方的狭槽（B），将中间固定夹压下。

紧固件位置



▷：固定夹，1

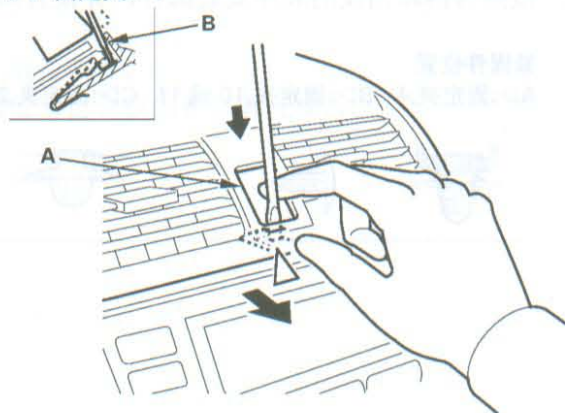

2. 在上部面板（B）的两侧狭槽（A），小心插入一个缠有保护胶带的平头螺丝刀。一边压住中间固定夹（C），一边将面板的每一侧往后拉，脱开固定夹（D）。

紧固件位置

C▷：固定夹，1 D▷：固定夹，2

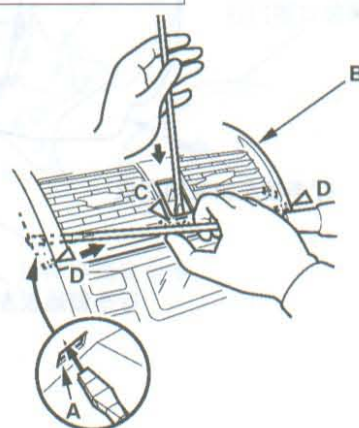




助手席侧仪表板下盖的拆卸/安装

- 按图示方向拉上面板(A)，脱开剩余的固定夹，断开危险警告开关插头(B)的连接，如果有相应配置，则断开日照强度传感器插头(C)和导航副显示器插头(D)的连接。脱开线束固定夹(E)，然后，卸下上部面板。

紧固件位置

▷: 固定夹, 4

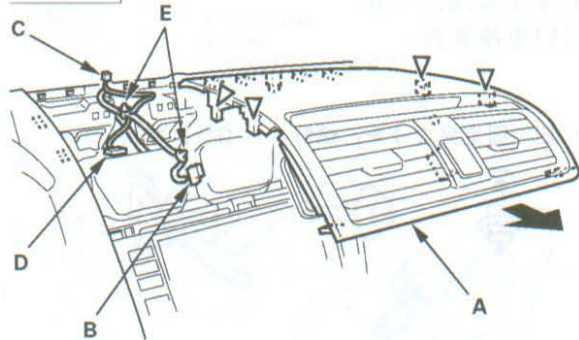

- 按照与拆卸相反的顺序安装该面板，确认每个插头正确插接。

注：小心不要划伤仪表板和相关零部件。

- 卸下助手席侧仪表板下盖(A)。


-1 轻轻下拉最靠近杂物箱的边缘，以脱开固定夹。

-2 断开脚踏灯照明插头(B)的连接。

-3 拉开盖板，将销子(C)从固定夹(D)上脱开。

紧固件位置

▷: 固定夹, 3

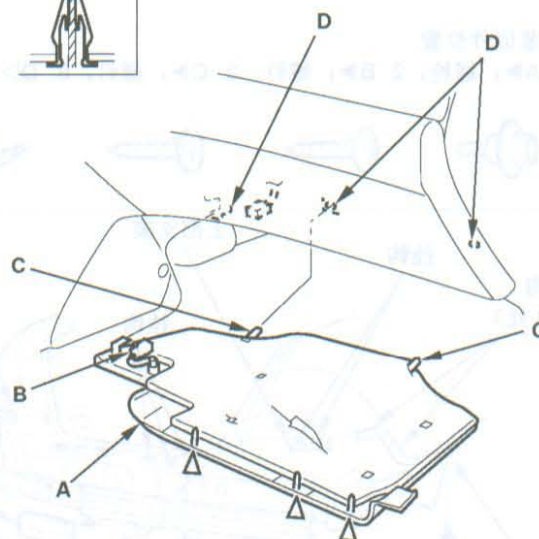

- 按照与拆卸相反的顺序安装下盖。

保险杠

后保险杠的拆卸/安装

注:

- 拆卸和安装后保险杠时, 最好有一位助手帮助。
- 小心不要划伤后保险杠和车体。
- 在用平口螺丝刀撬起时, 先用保护胶带缠好螺丝刀, 以免造成损坏。
- 戴好手套, 保护您的双手。


1. 如图所示, 拆卸后保险杠。

2. 按照与拆卸相反的顺序安装保险杠, 并注意下列事项:

- 确认后保险杠两侧均与车身挂钩、侧面定位件和上部支架固定可靠。
- 检查固定夹是否损坏或应力白化, 根据需要, 将它们更换新件。

紧固件位置

A►: 螺栓, 2 B►: 螺钉, 2 C►: 螺钉, 8 D►: 固定夹, 2 E►: 固定夹, 2 F►: 螺钉, 1 G►: 挂钩, 14

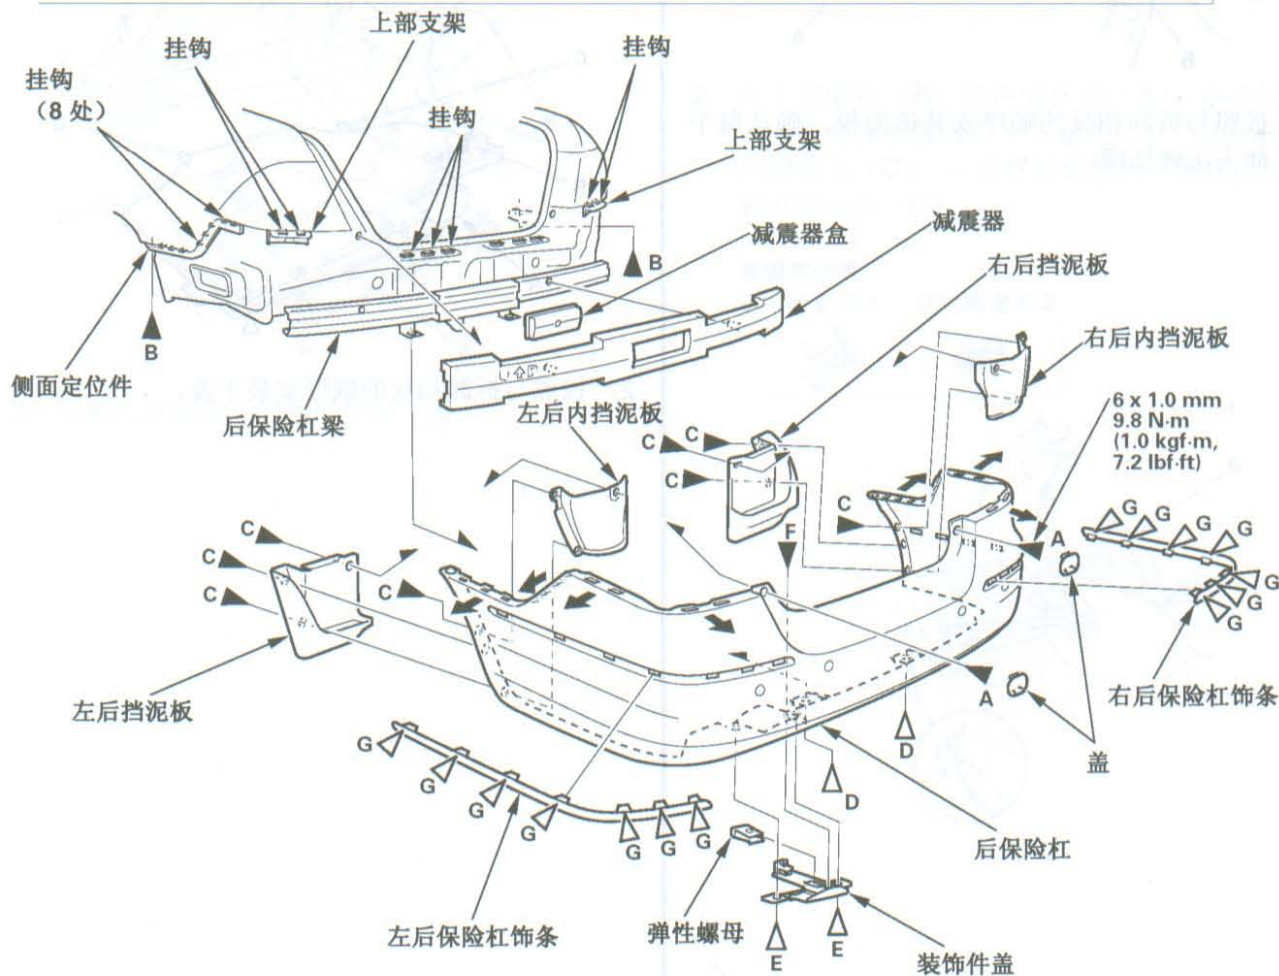




后部号牌饰件的更换

注：戴好手套，保护您的双手。

1. 拆卸行李箱盖饰件，请参阅《维修手册》P/N 62SDA00B（见 20-77 页）。
2. 从行李箱盖内侧，断开倒车灯插头（A）和后雾灯插头（B），然后，拆除螺母。

紧固件位置


●：螺母，2

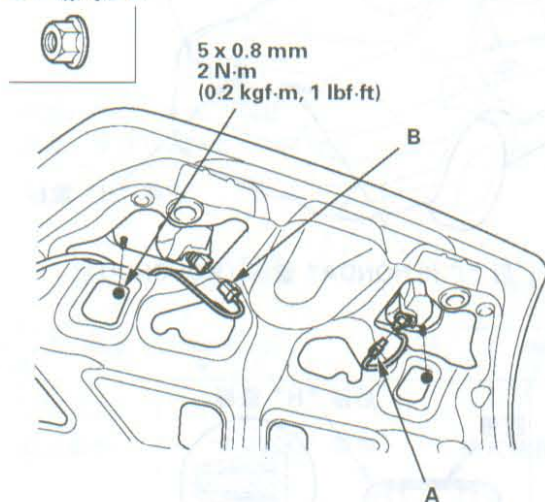

3. 在行李箱盖内侧，松开固定夹（A、B、C），然后，卸下后牌照饰件（D）。小心不要划伤行李箱盖。

紧固件位置

A▷：固定夹，1 B▷：固定夹，2 C▷：固定夹，1

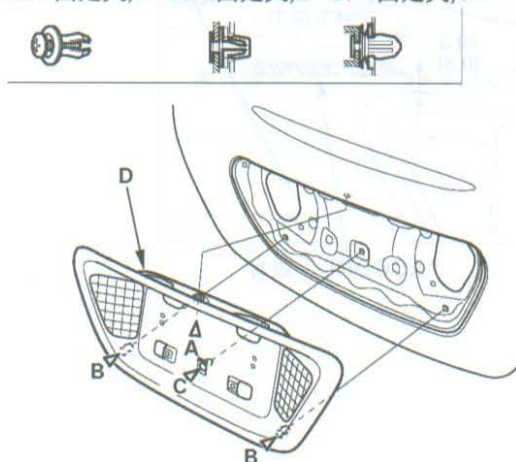

4. 按照与拆卸相反的顺序安装装饰件，并注意下列事项：

- 检查固定夹是否损坏或应力白化，根据需要，将它们更换新件。
- 确认倒车灯插头插接正确。
- 将固定夹可靠地推到位。


外部饰件

徽标/标贴的更换

4 门车





注：在拆卸徽标/标贴时，应小心不要划伤车身。


1. 用浸过酒精的海绵清理车身表面。清理之后，注意不要沾上油、脂和水。
2. 在图示位置粘贴徽标/标贴。

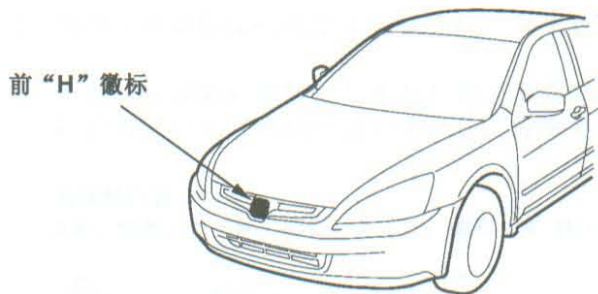

单位：mm (in.)





胶带：厚度 0.8 mm (0.03 in.)

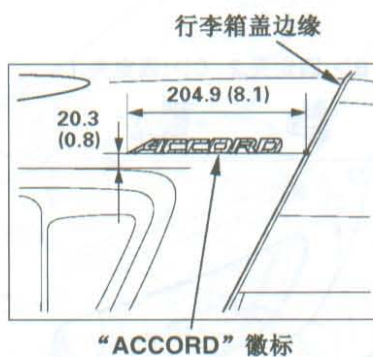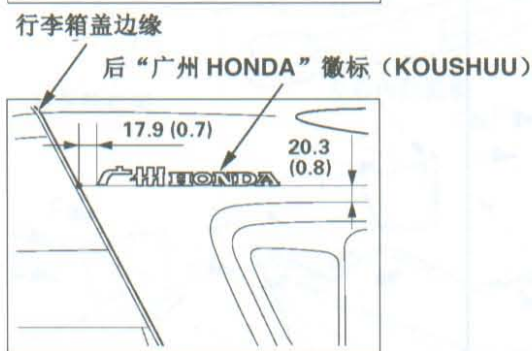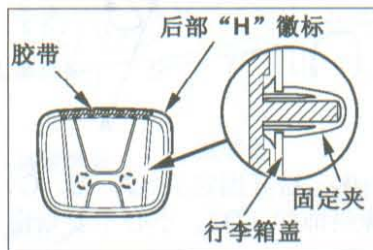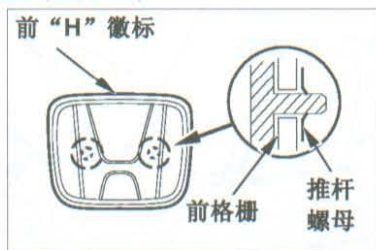

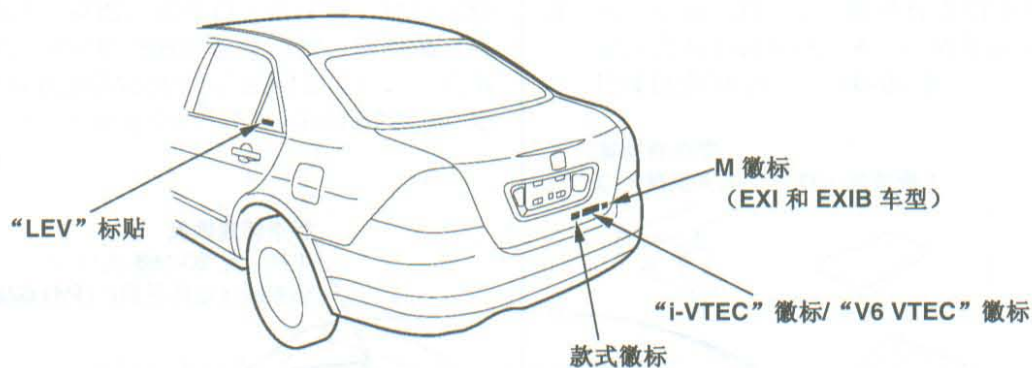


单位: mm (in.)

胶带: 厚度 0.8 mm (0.03 in.)

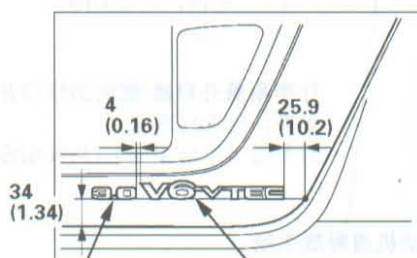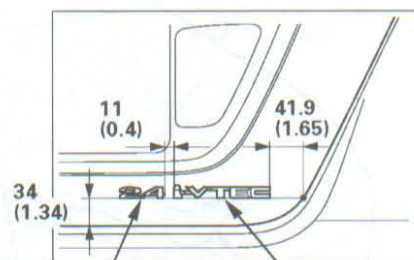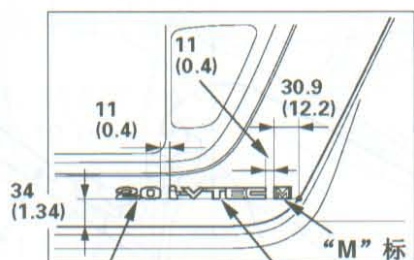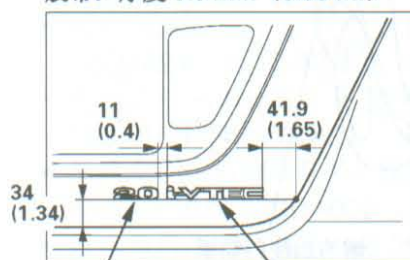

开启器

组件位置索引

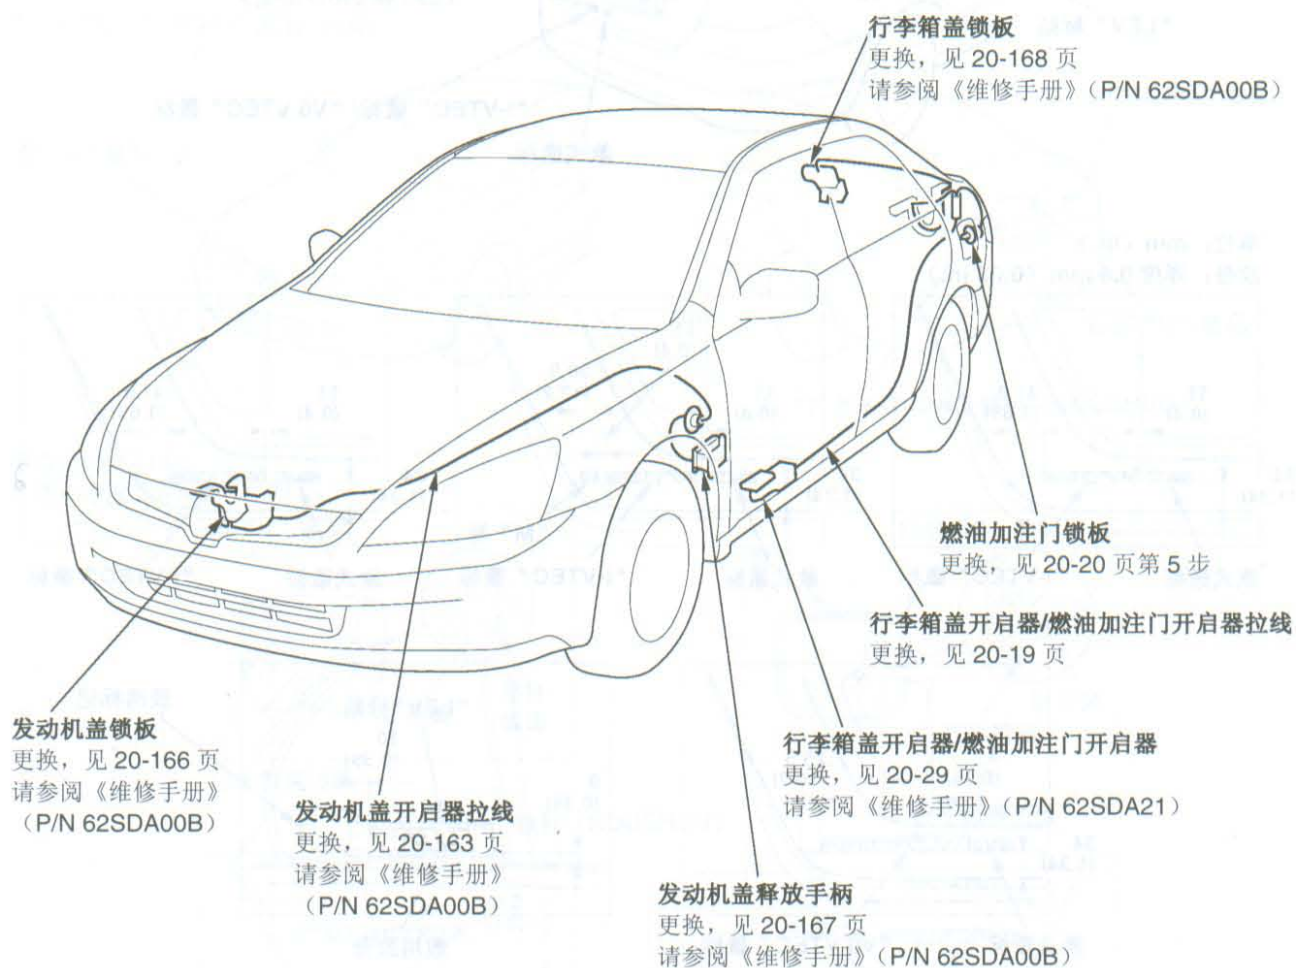



行李箱盖开启器拉线/燃油加注门开启器拉线的更换

辅助保护系统（SRS）组件位于此区域。进行维修或服务之前，请回顾 SRS 组件位置，请参阅《维修手册》P/N 62SDA00B（见 23-13 页），注意事项与操作步骤，请参阅《维修手册》P/N 62SDA00B（见 23-14 页）。

注：

- 戴好手套，保护您的双手。
- 小心不要损坏车体和相关零部件。

1. 从车辆左侧，拆卸如下部件：

- 前门槛饰件，驾驶席侧，请参阅《维修手册》P/N 62SDA21（见 20-12 页）。
- 后门槛饰件，请参阅《维修手册》P/N 62SDA21（见 20-12 页）。
- 中间立柱下部饰件，驾驶席侧，请参阅《维修手册》P/N 62SDA21（见 20-12 页）。
- 后排左侧座椅侧面软垫，固定式，请参阅《维修手册》P/N 62SDA00B（见 20-126 页）。
- 行李箱后部装饰面板（见 20-11 页）。
- 行李箱侧面装饰面板，左侧（见 20-11 页）。


2. 根据需要，向后翻起地毯。

3. 从开启器（B）上，断开行李箱盖开启器/燃油加注门开启器拉线（A），请参阅《维修手册》P/N 62SDA21（见 20-29 页）。

紧固件位置

C▷:固定夹,1

D▷:软垫带,1

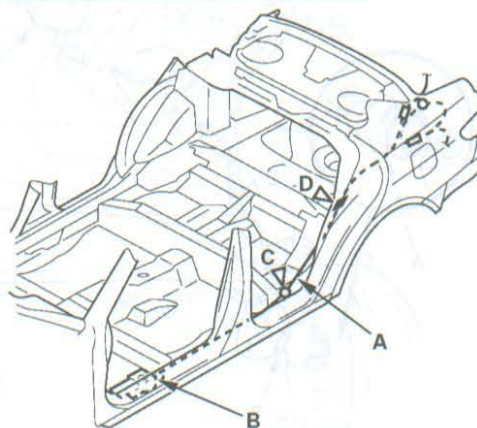

4. 从固定夹（C）上松开开启器拉线。拆卸软垫带（D）。

（续）


开启器

行李箱盖开启器拉线/燃油加注门开启器拉线的更换（续）

5. 将燃油加注门锁板（A）旋转 90°，将其拆下，将开启器拉线连接盒（B）从车身上拆开。

紧固件位置

E▷:固定夹,5 F▷:固定夹,1

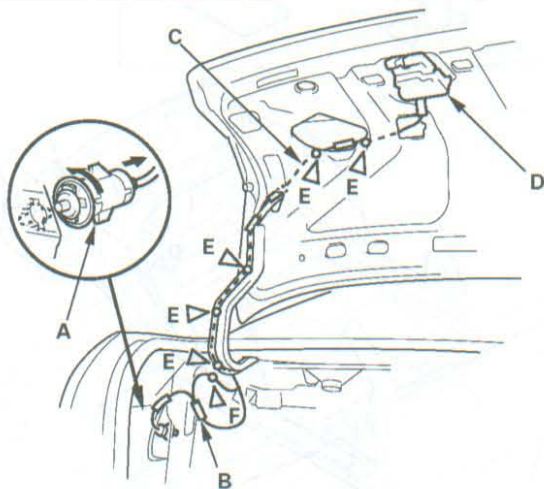

6. 从行李箱盖锁板（D）上，断开行李箱盖开启器拉线（C），请参阅《维修手册》P/N 62SDA00B（见 20-168 页）。
7. 借助固定夹拆卸器，拆开固定夹（E）。将行李箱盖开启器/燃油加注门开启器拉线从固定夹（F）上脱开。
8. 将行李箱盖开启器/燃油加注门开启器拉线从车辆上卸下。小心不要弯折拉线。

9. 按照与拆卸相反的顺序安装开启器拉线，并注意如下事项：

- 如图所示，将开启器拉线（B）上的标记（A）与拉线固定夹（C）和软垫带对齐。
- 检查固定夹是否损坏或应力白化，根据需要，将它们更换新件。

