

车身

后视镜

部件位置索引	20-2
电动后视镜更换	20-3
后视镜镜架更换	20-4

内件

部件位置索引	20-5
* 装饰件拆卸 / 安装	
- 后窗台板区域	20-7
后窗遮阳帘拆卸 / 安装	20-10
后窗遮阳帘执行器总成更换	20-11
后窗遮阳帘显示器更换	20-12
装饰件拆卸 / 安装	
- 行李厢盖	20-13

扶手箱

中央扶手箱面板拆卸 / 安装	20-15
----------------------	-------

仪表板

驾驶员侧仪表板底盖	
拆卸 / 安装	20-16
乘客侧仪表板底盖	
拆卸 / 安装	20-16

座椅

部件位置索引	20-17
* 前排座椅拆卸 / 安装	20-19
* 前排座椅靠背倾角调节	
电机更换	20-22
* 前排座椅滑动电机更换	20-23
* 前排座椅骨架更换	20-24
* 前排座椅靠背护面更换	20-25
* 前排座垫护面更换	20-34

保险杠

前保险杠拆卸 / 安装	20-44
-------------------	-------

外饰

行李厢盖扰流板更换	20-46
徽标 / 标签更换	20-47

轮弧

前挡泥板更换	20-51
--------------	-------

车架

副车架更换	20-52
-------------	-------

注意：对于未显示在本章节中的项目，请参考 2008 Accord 维修手册 P/N 62TA000B。




车型变更概要

Accord 2 门和 4 门 V6 车型已添加。

部件位置索引

带侧转向信号灯

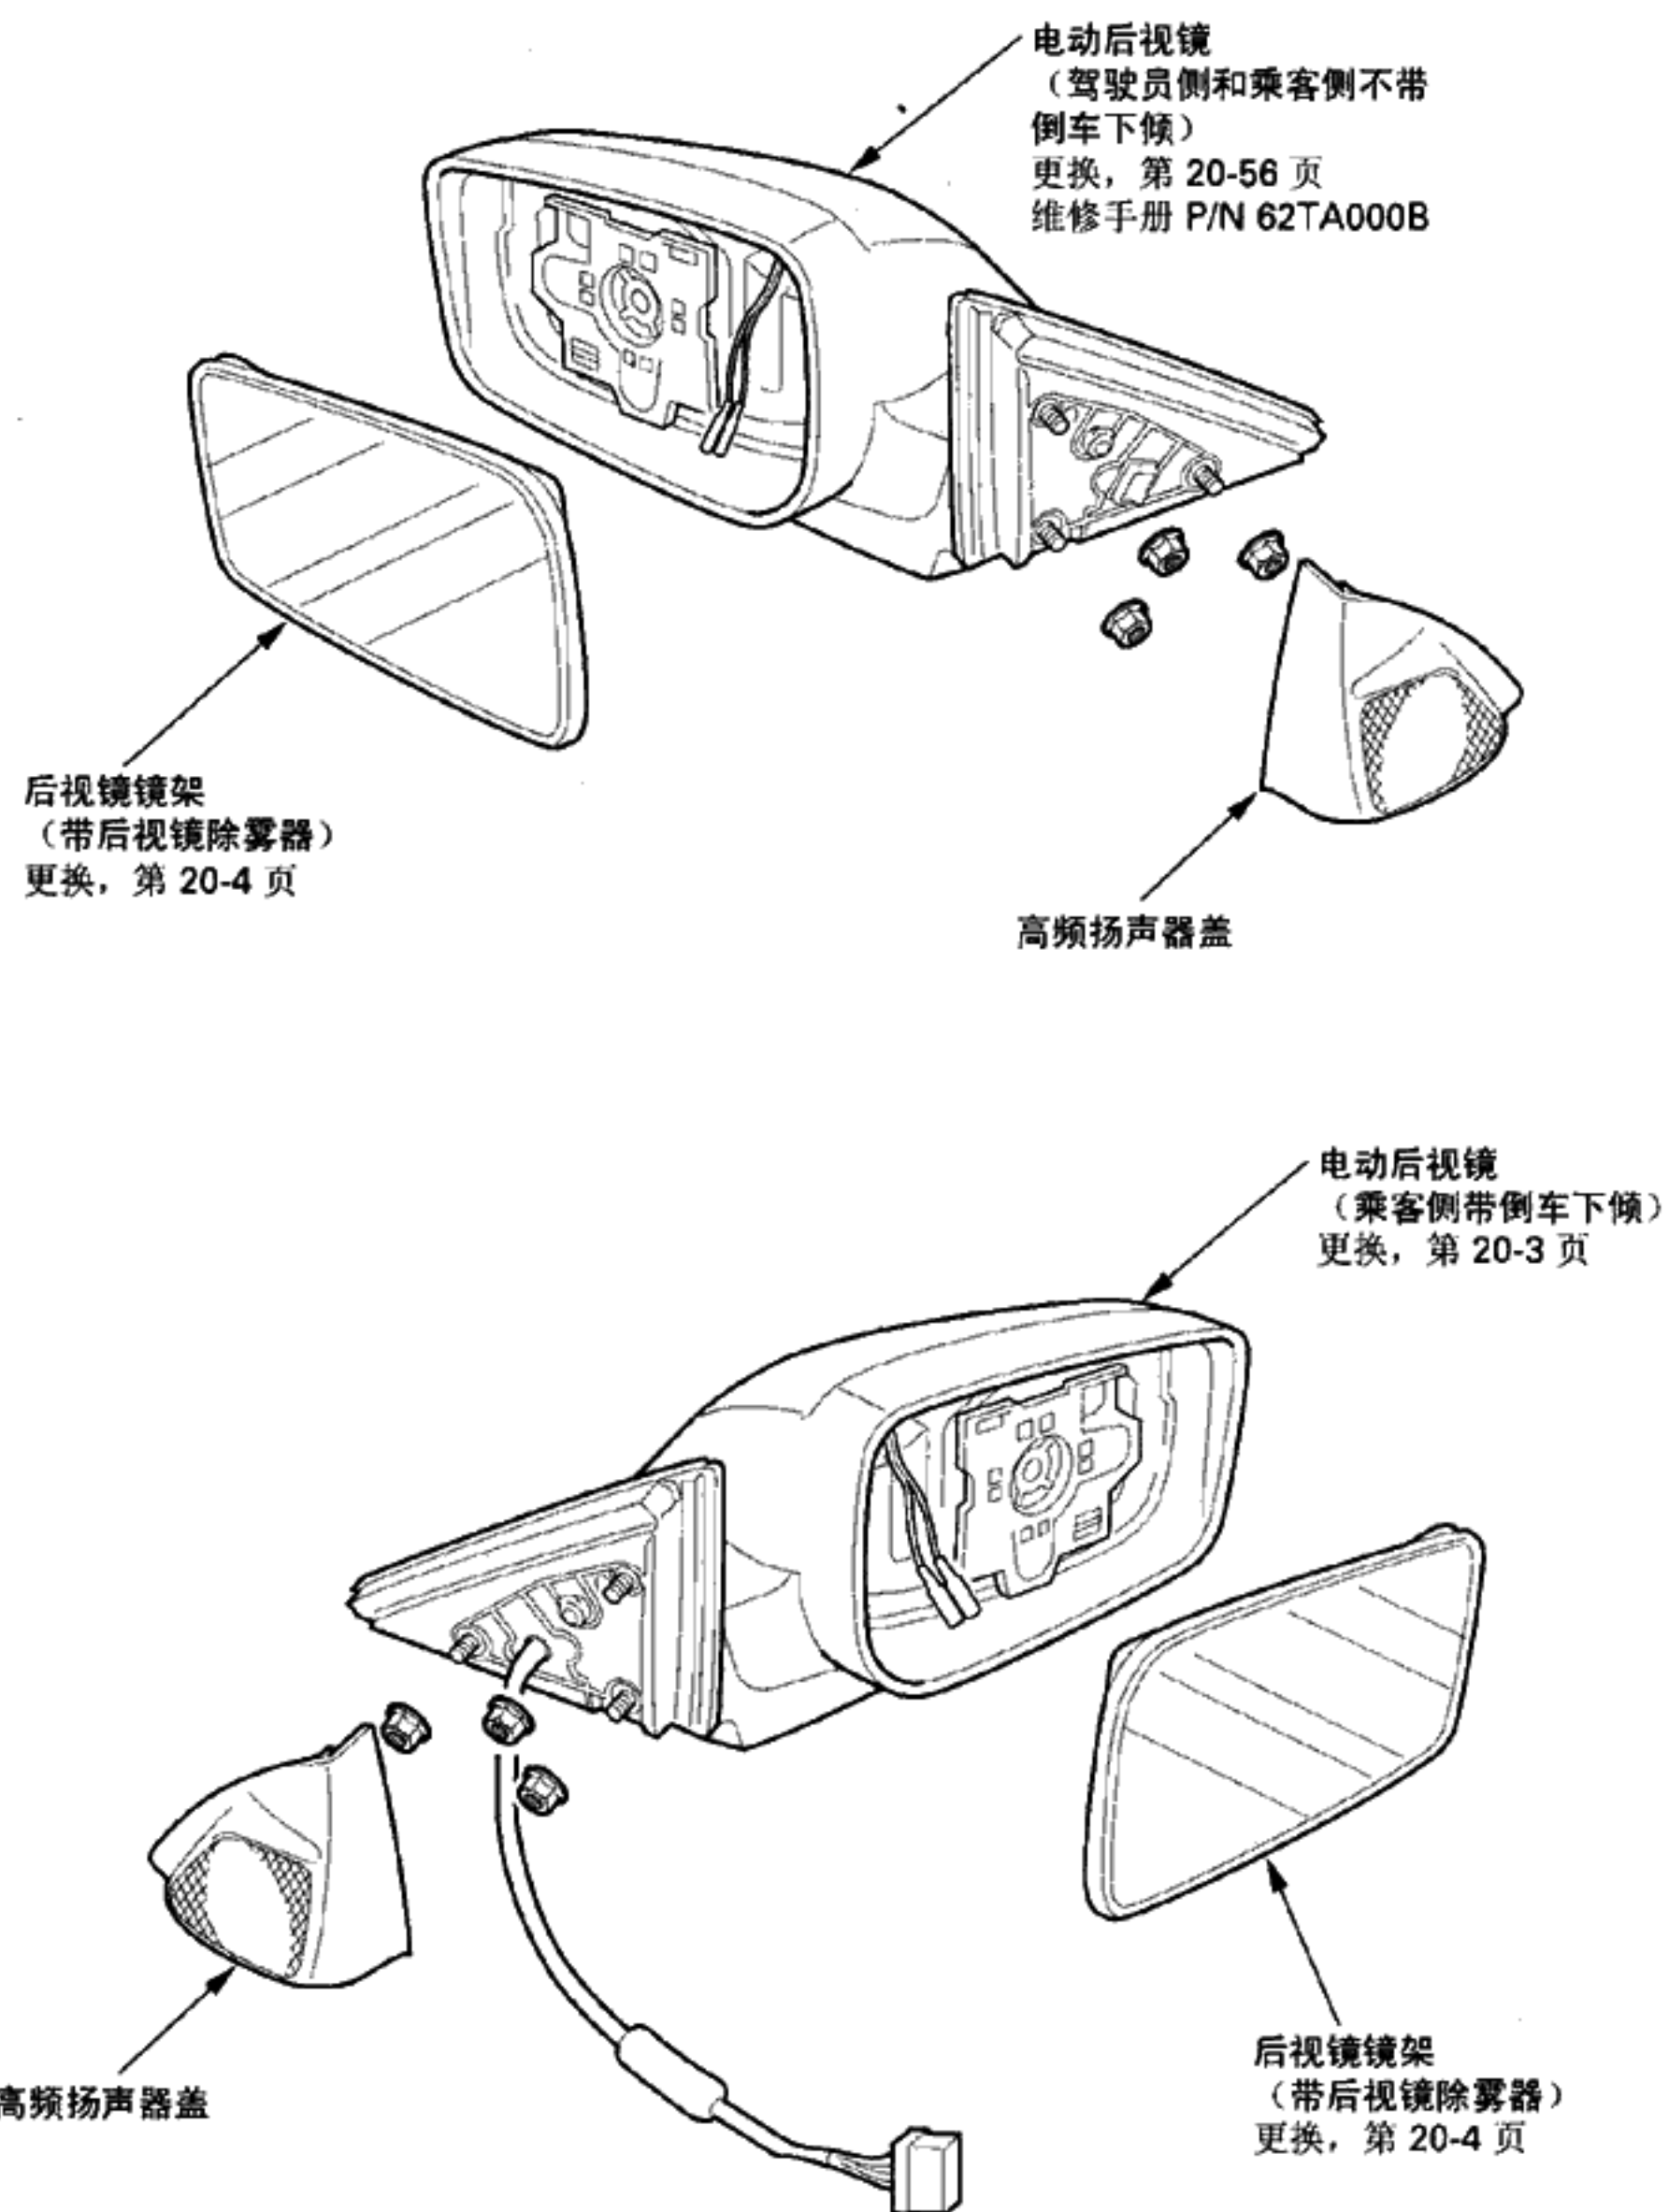




电动后视镜更换

乘客侧带倒车下倾

1. 完全降下车门玻璃。
2. 用手小心向外拉高频扬声器盖 (A) 的顶部边缘，使上钩 (B) 和卡扣脱开，向上提起盖子将其拆下，以松开底钩 (C)。断开车门高频扬声器连接器 (D)。

紧固件位置

▷：卡扣 1
(灰色)

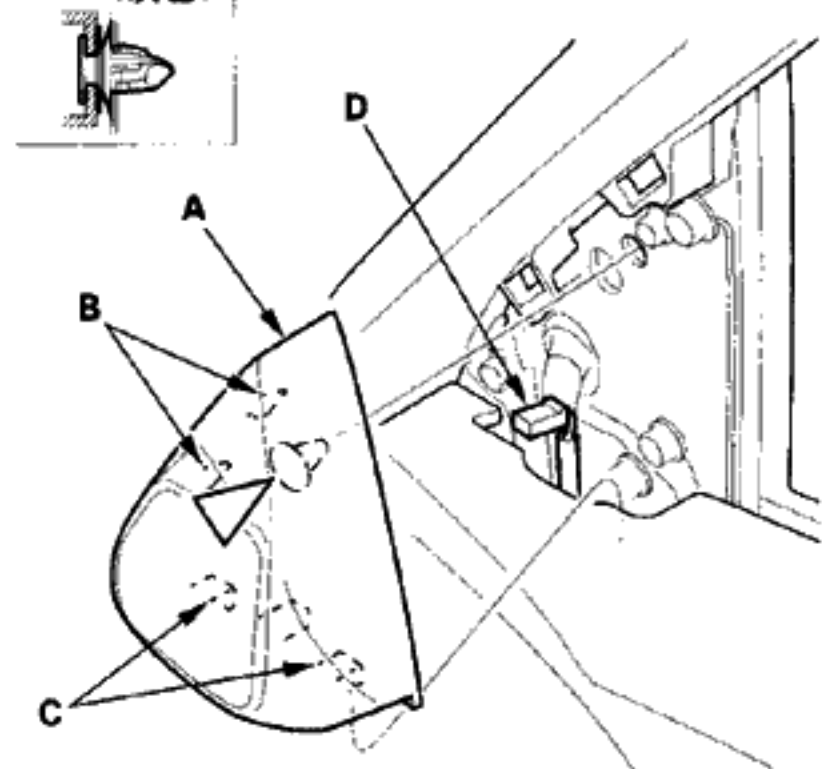

3. 拆下前车门板，参考维修手册 P/N 62TA000B（参见第 20-16 页）。

4. 断开连接器 (A)。

紧固件位置


●：螺母 3



5 x 0.8 毫米
5 牛·米
(0.5 千克力·米)

5. 握住后视镜 (B)，拆下固定后视镜的螺母。

6. 将螺钉部分 (A) 从车门孔上松开，然后拆下后视镜 (B)。小心不要划伤车门。

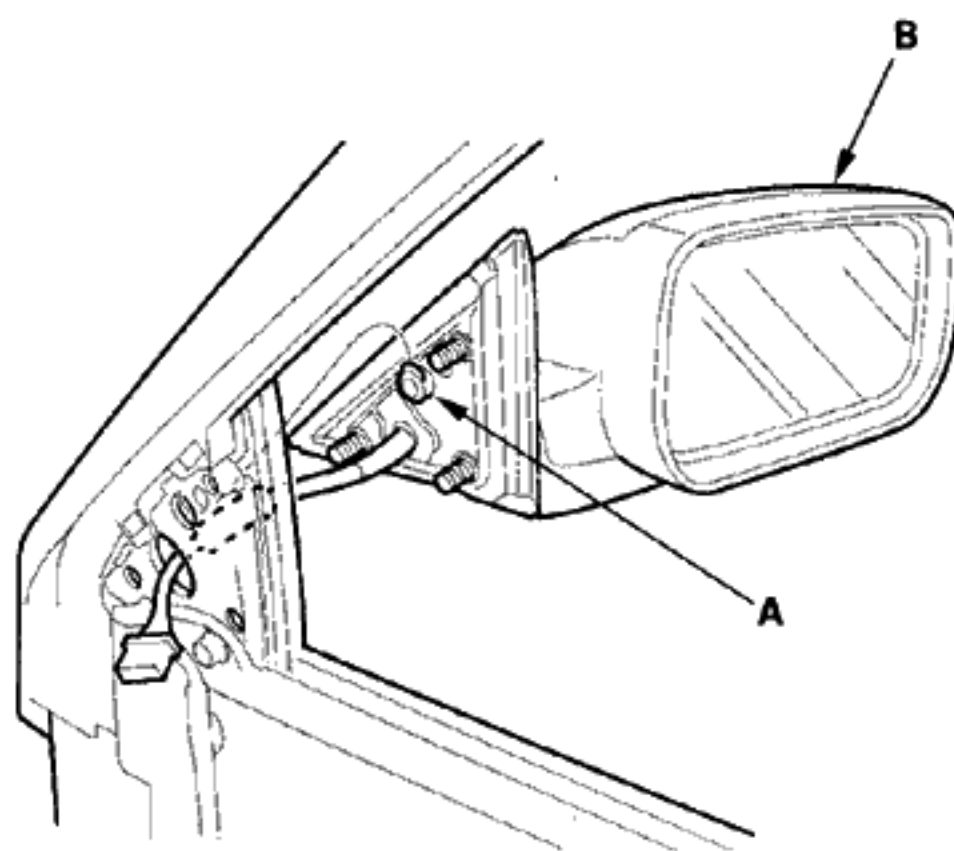

7. 按照与拆卸相反的顺序安装后视镜，并注意以下事项：


- 确保连接器正确插入。
- 如果卡扣损坏或应力发白，用新的予以更换。
- 推动盖上的卡扣和上钩，使其牢固就位。

后视镜镜架更换


带后视镜除雾器

注意：戴上手套以保护双手。

1. 把后视镜调整至完全朝里的位置。
2. 将缠绕保护性胶带的平头螺丝刀插入后视镜镜架 (A) 与后视镜镜座 (B) 之间，脱开底部卡扣 (C)。用一块抹布 (D) 包住后视镜镜座边缘。小心不要划伤后视镜镜座。

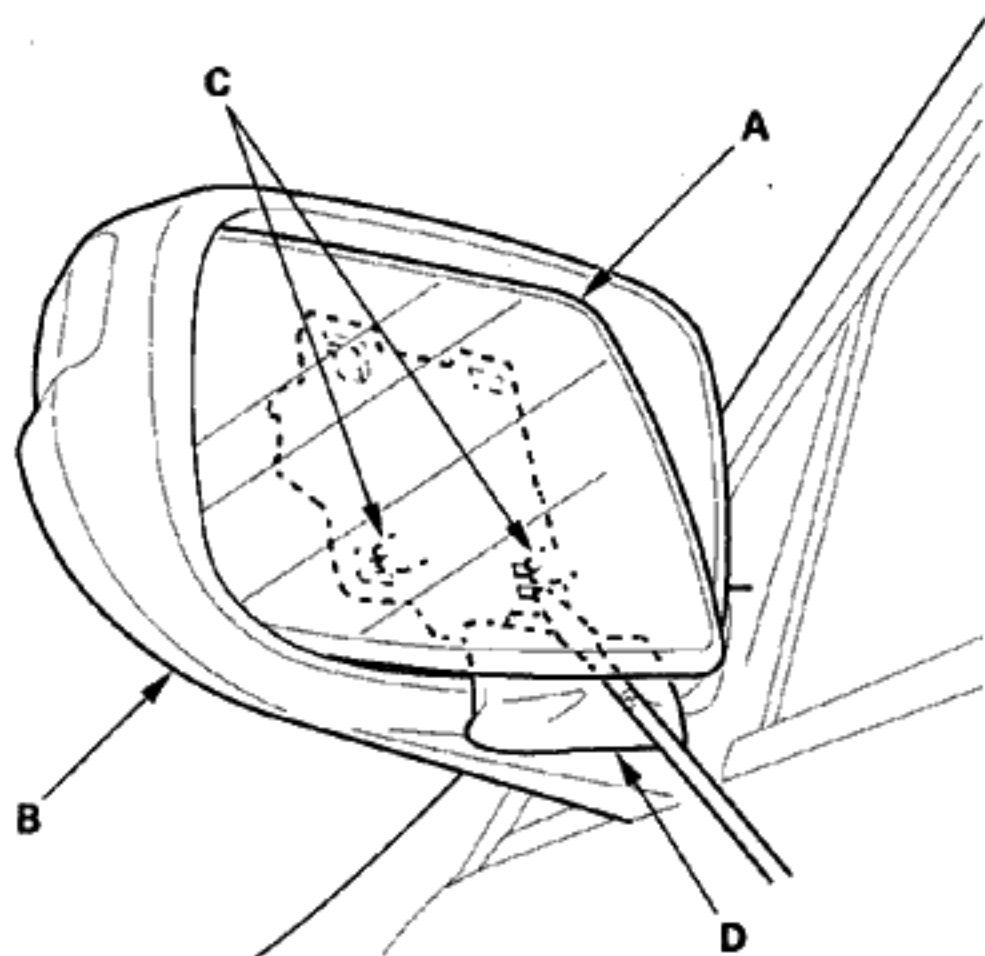

3. 小心地撬出后视镜镜架 (A) 的底部边缘，然后松开侧卡扣 (B)。松开钩 (D)，将后视镜镜架和执行器 (C) 分离。断开后视镜除雾器连接器 (E)。

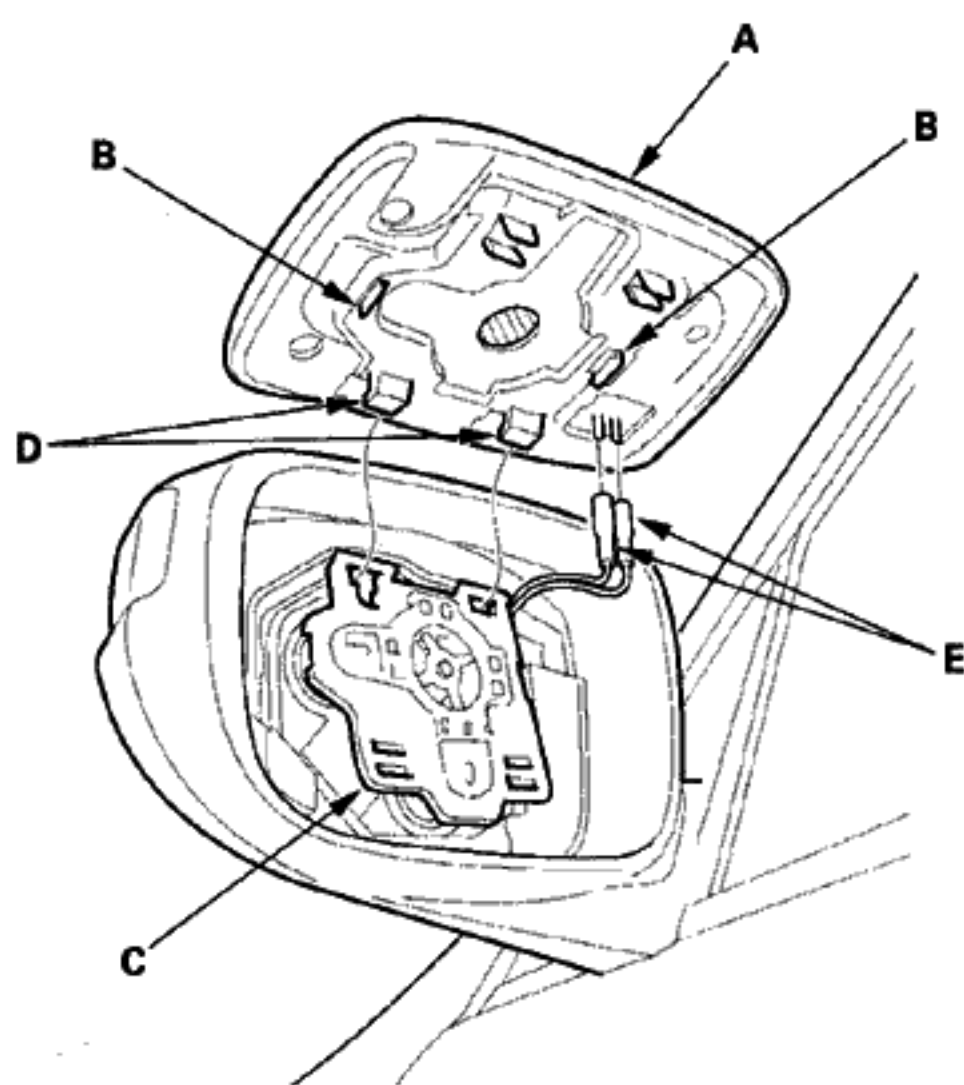


4. 重新连接后视镜除雾器连接器。
5. 重新将后视镜镜架钩连接到执行器上，然后将后视镜镜架放在执行器上。小心地推动后视镜镜架的卡扣部分，直至后视镜镜架锁止就位。
6. 检查执行器的工作情况。




部件位置索引

2 门

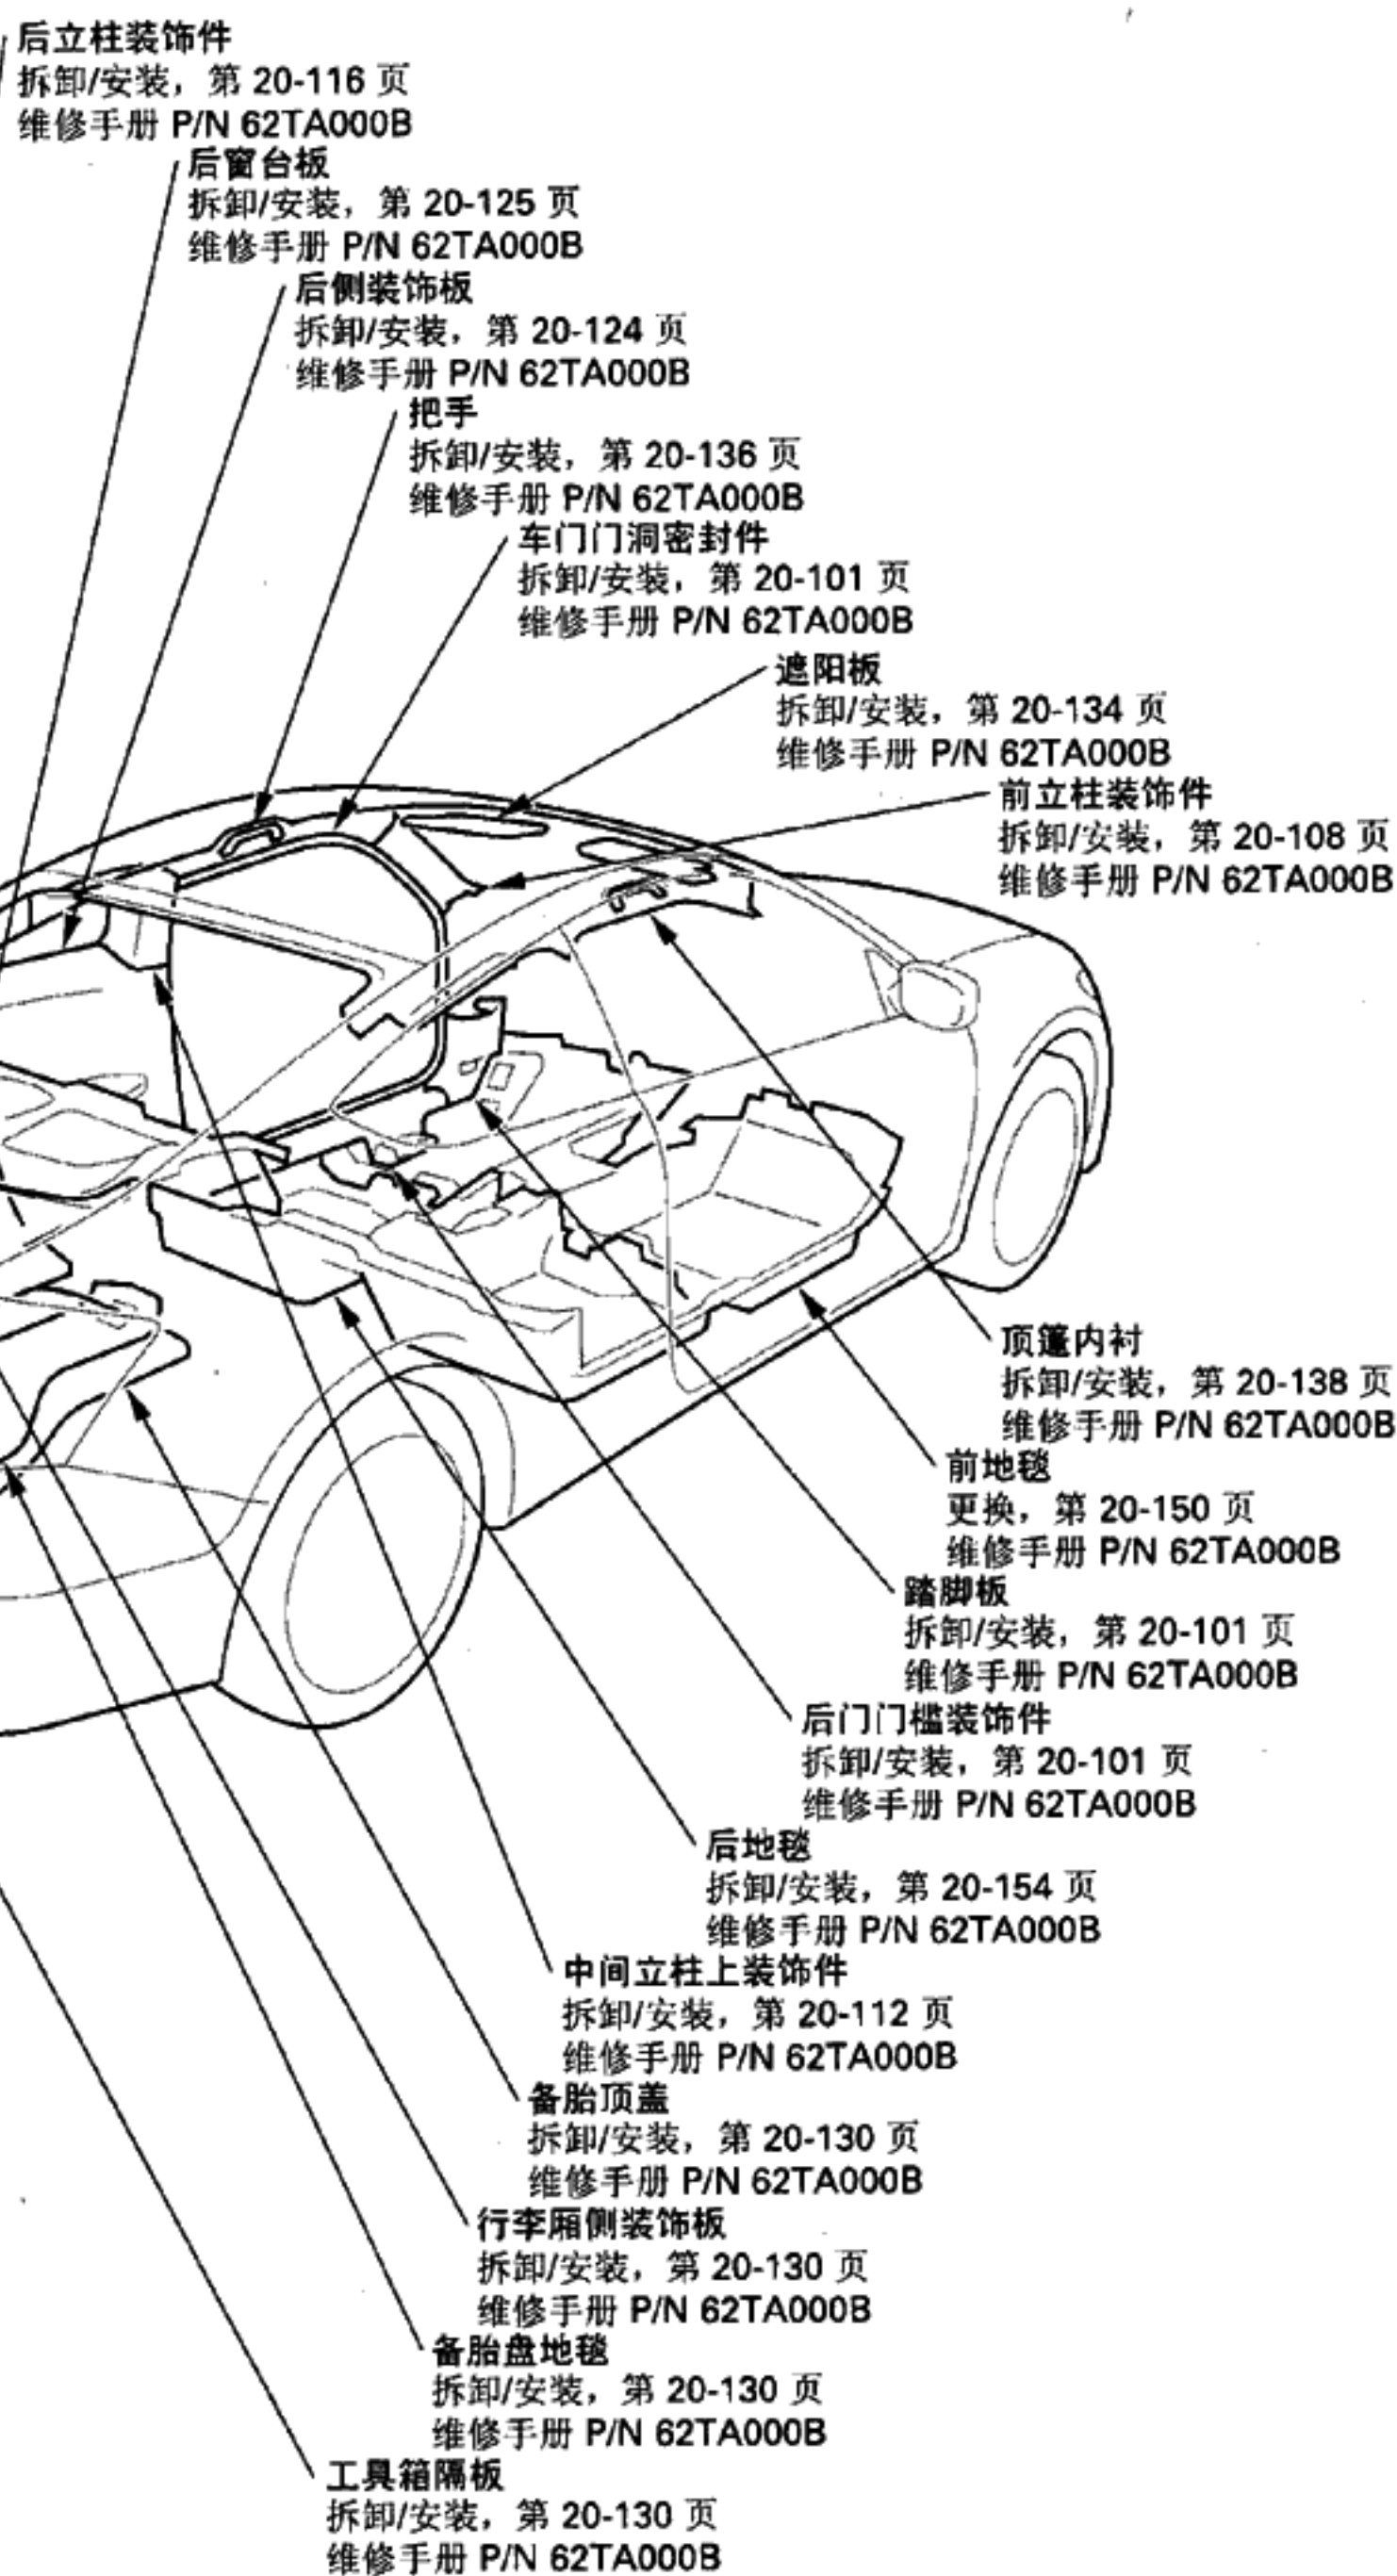

部件位置索引 (续)

4 门 (带后窗遮阳帘)

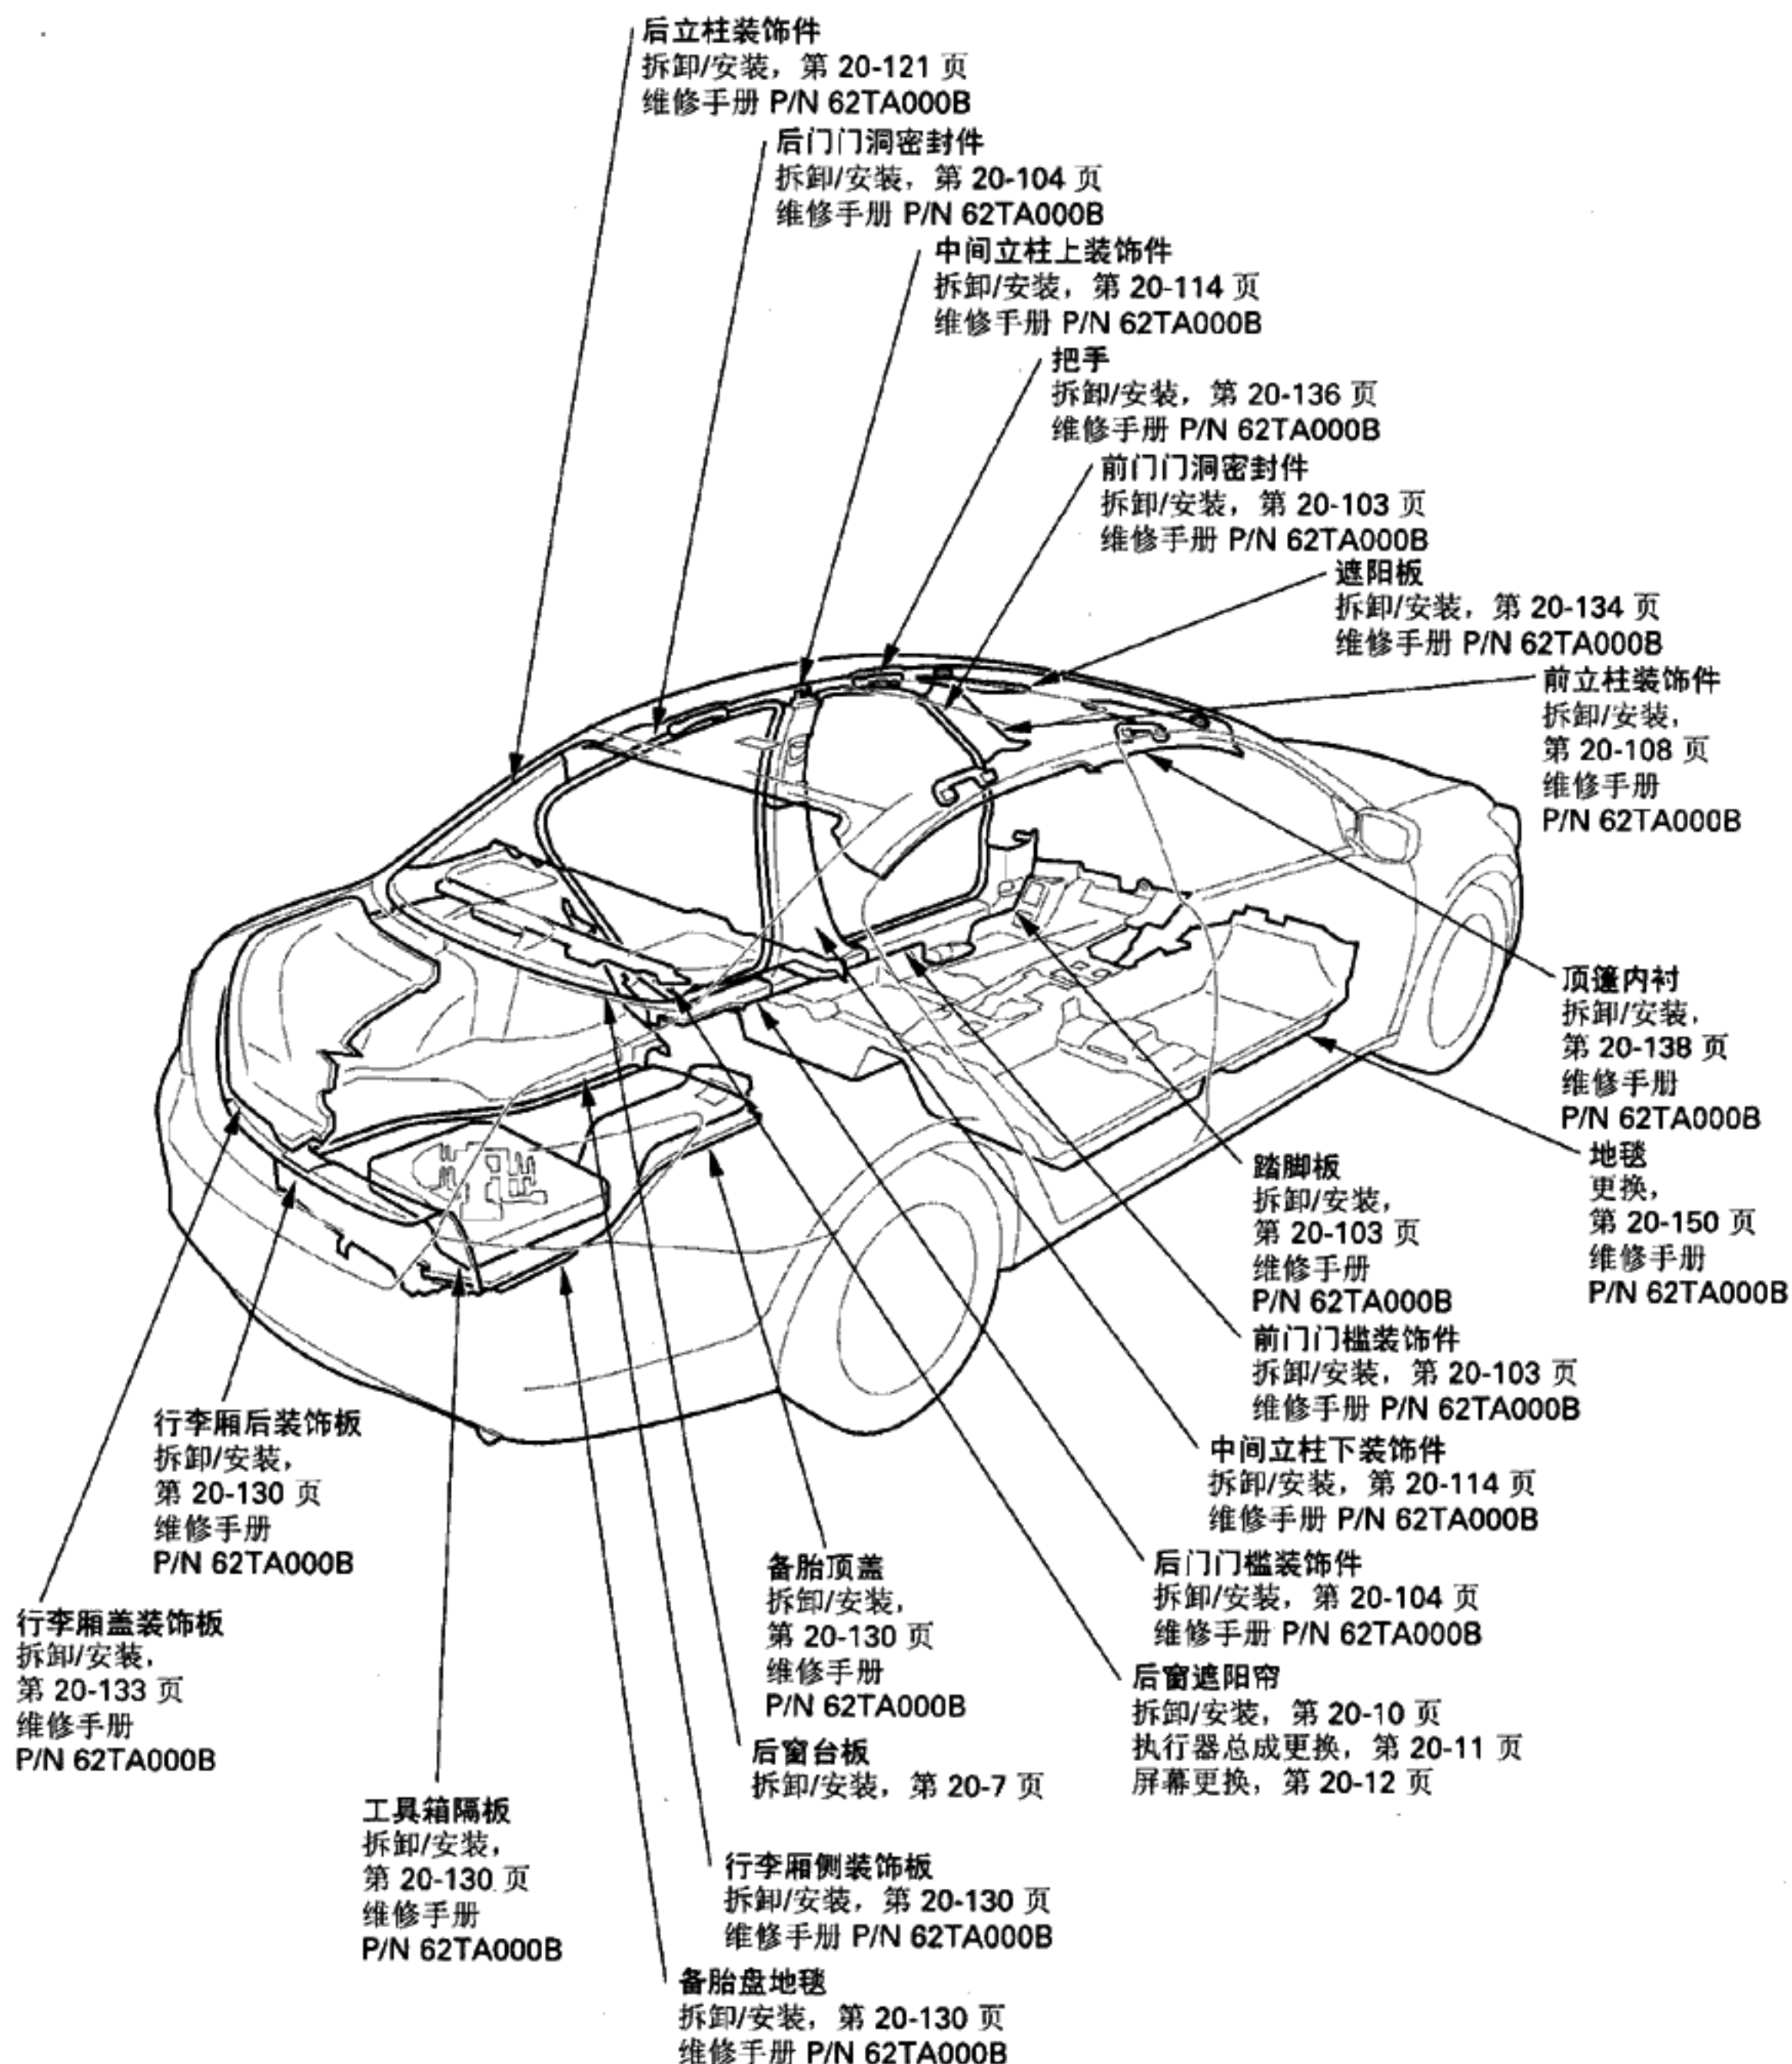



装饰件拆卸 / 安装—后窗台板区域

后窗台板（带后窗遮阳帘）— 4 门

SRS 部件位于该区域。执行修理或维修前，查看 SRS 部件位置，参考维修手册 P/N 62TA000B（参见第 24-26 页）和注意事项以及程序，参考维修手册 P/N 62TA000B（参见第 24-30 页）。


注意：

- 戴上手套以保护双手。
- 小心不要弯曲或划伤后窗台板和装饰件。
- 拆卸零部件时，使用装饰件工具或同等品。


1. 拆下以下部件：

- 后排座垫，参考维修手册 P/N 62TA000B（参见第 20-238 页）
- 后排座椅侧垫，两侧，参考维修手册 P/N 62TA000B（参见第 20-238 页）
- 后门门洞密封件，根据需要，参考维修手册 P/N 62TA000B（参见第 20-105 页的步骤 3）
- 后立柱装饰件，两侧，参考维修手册 P/N 62TA000B（参见第 20-121 页）


2. 将高位制动灯连接器 (A) 从行李厢上断开。

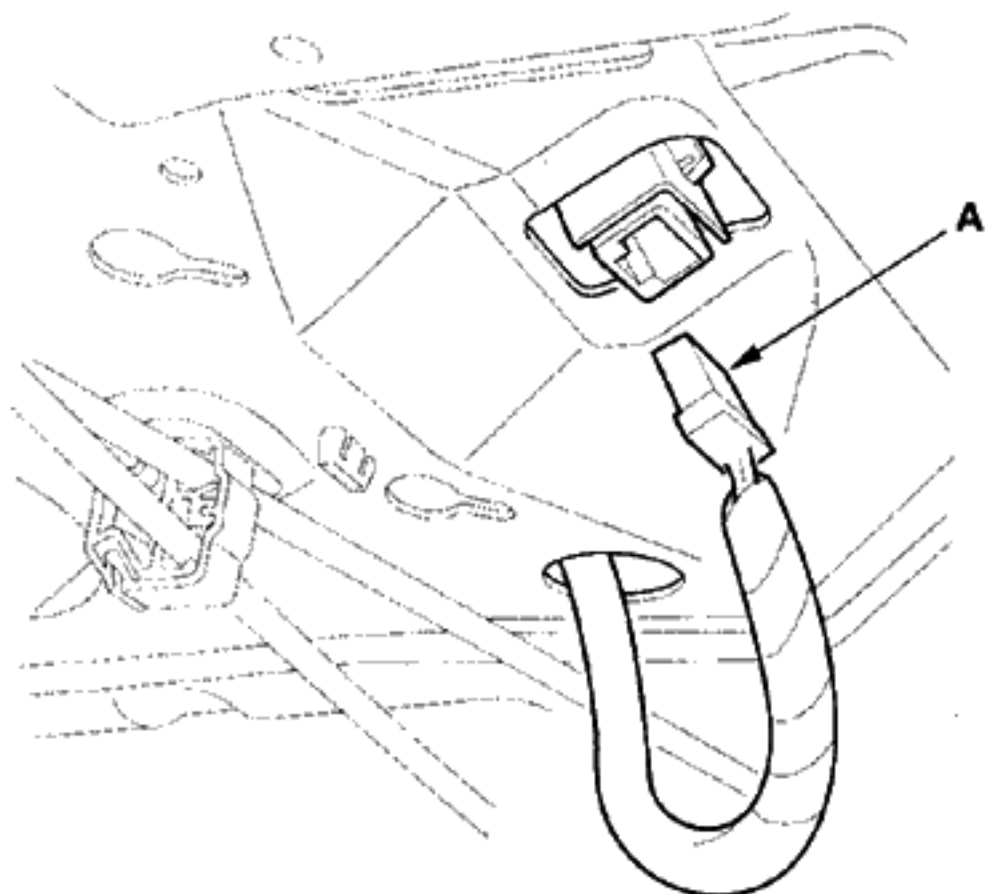

3. 断开 ANC 后扩音器分线束连接器 (A)。

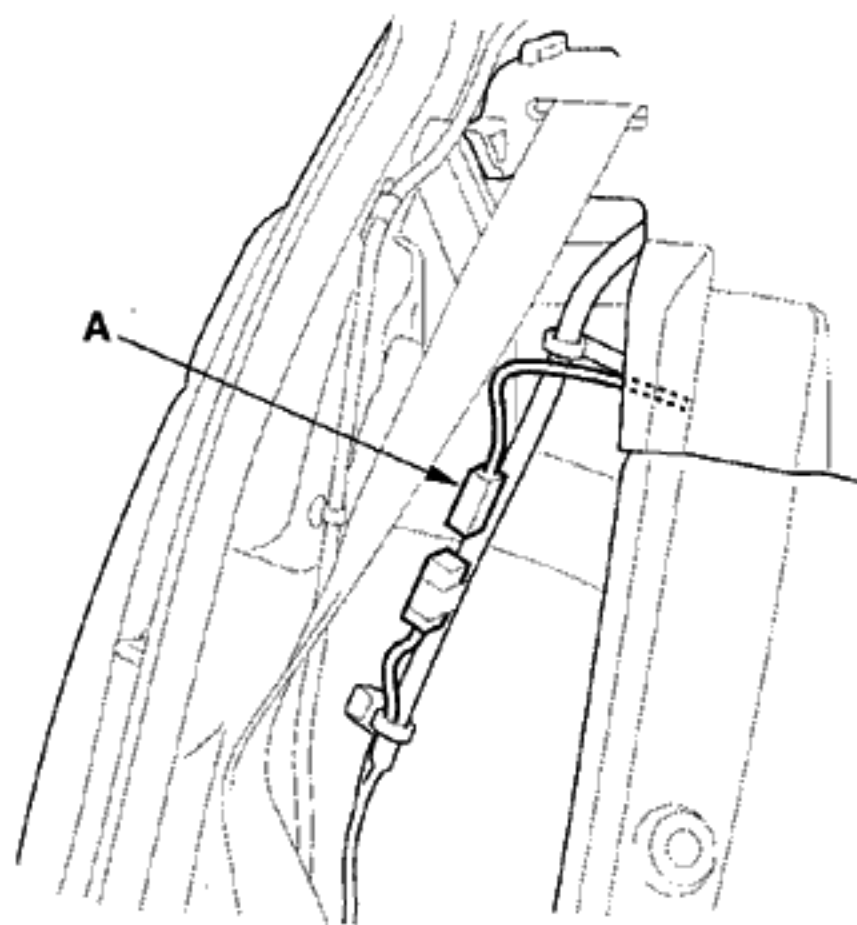

4. 通过将遮阳帘端盖 (A) 从后窗遮阳帘臂支架 (B) 拉出，将其从后窗台板两侧拆下，以脱开盖的钩 (C)。

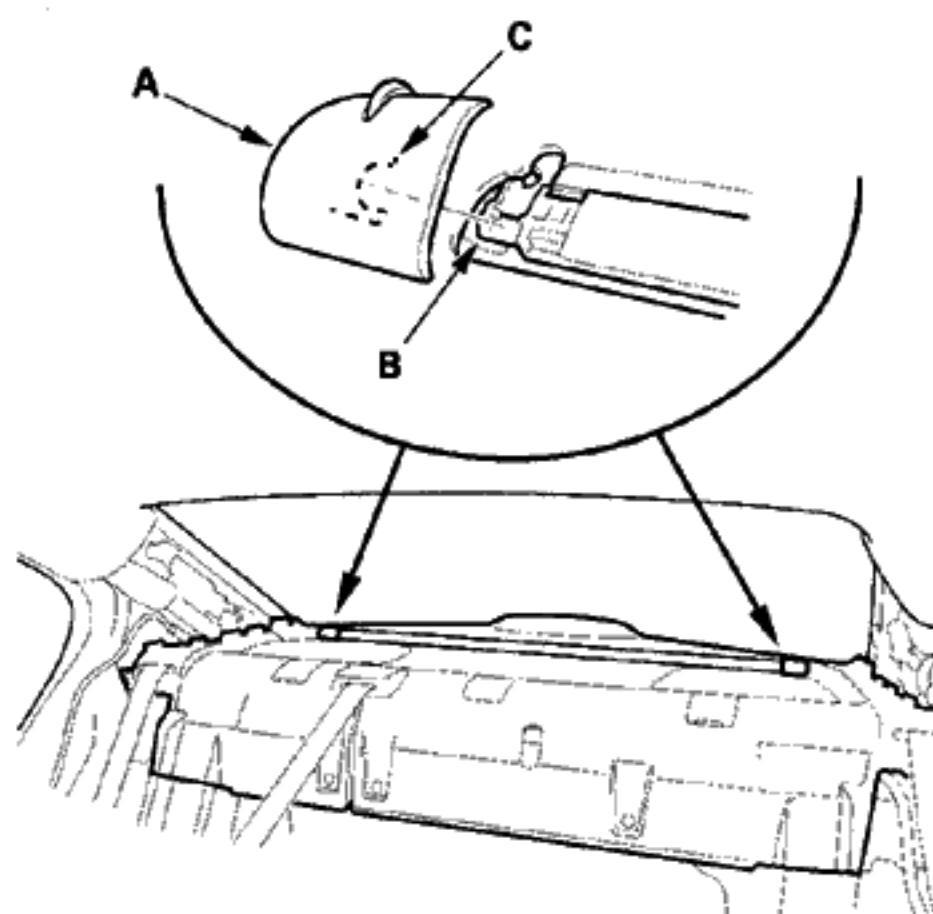


(续)

装饰件拆卸 / 安装—后窗台板区域 (续)

5. 拆下固定后窗台板 (A) 的卡扣, 并将垫圈 (B) 从后窗台板和车身之间拆下。

紧固件位置


▷: 卡扣 3

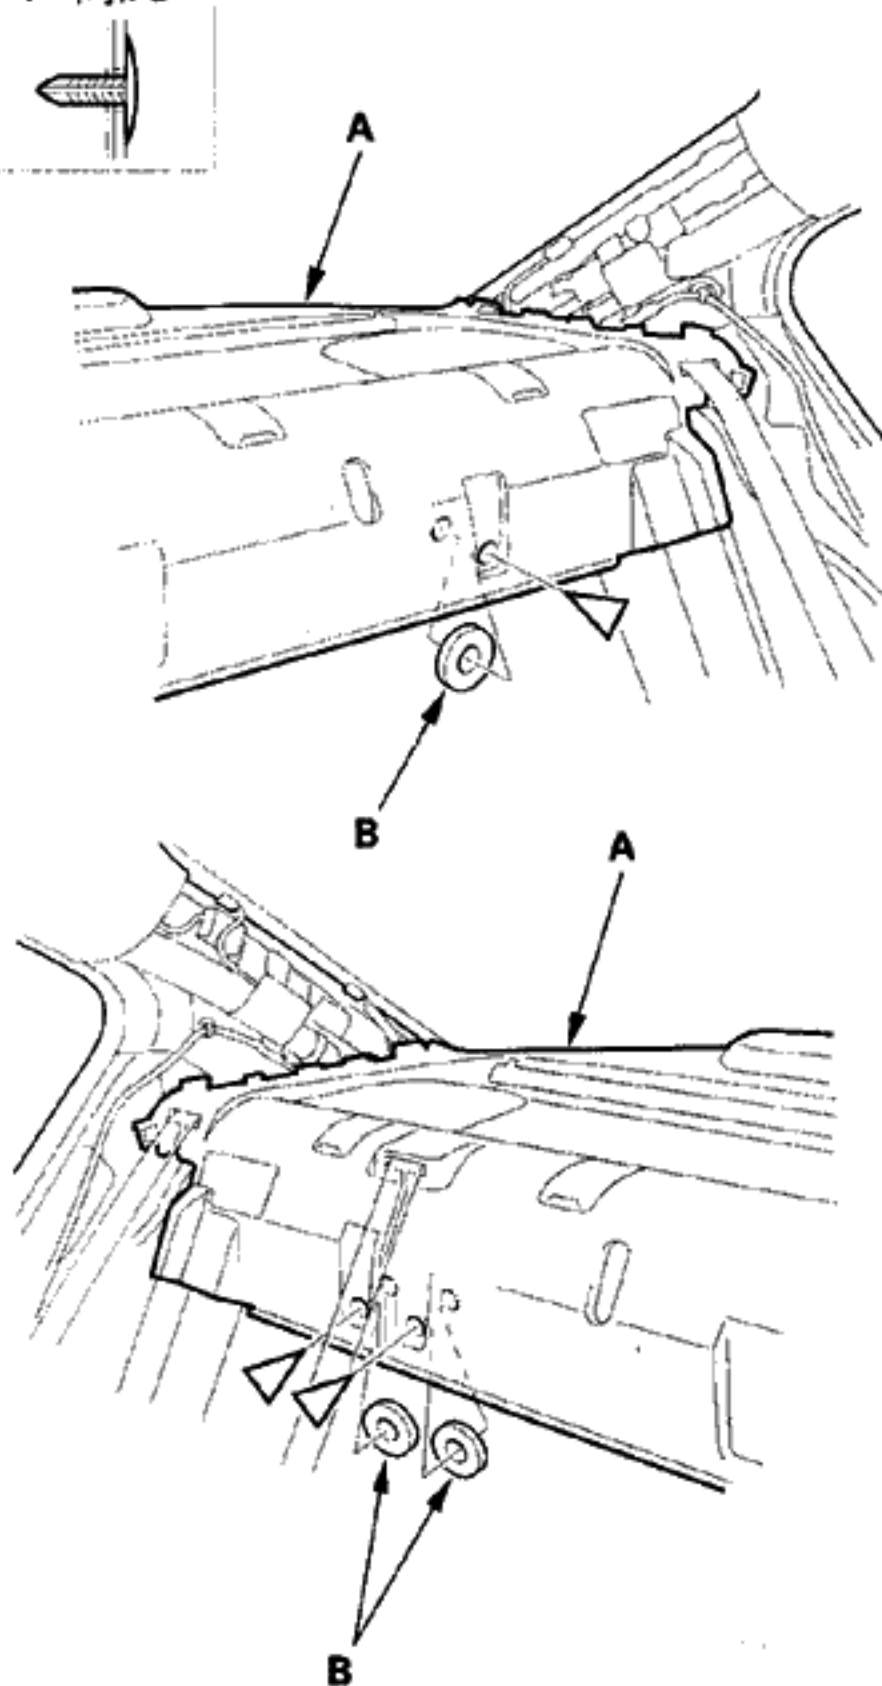

6. 拉起整个后窗台板 (A) 以脱开卡扣。

紧固件位置

▷: 卡扣 6
(灰色)

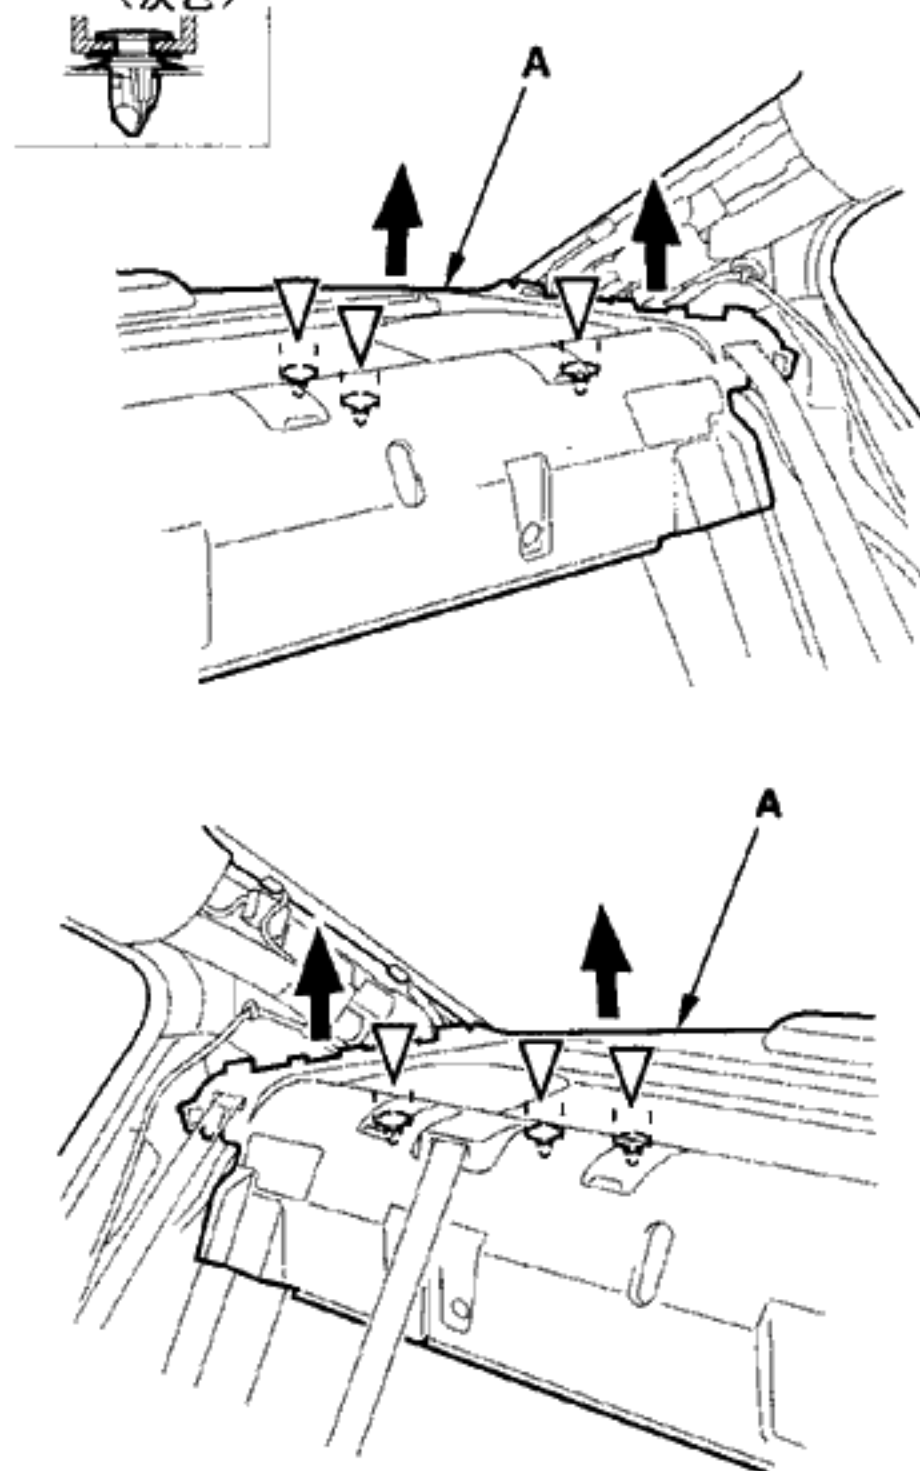




7. 拆下后窗台板 (A)。小心不要损坏扬声器。


- 1 向前拉出整个后窗台板，将卡扣从后窗遮阳帘托架上脱开，并通过后窗台板孔，将后钩 (B) 从车身和各固定杆 (C) 上松开。
- 2 通过后窗台板上的狭缝 (F)，拉出两个后排安全带 (D) 和后排中间安全带 (E)。

紧固件位置

▷：卡扣 5

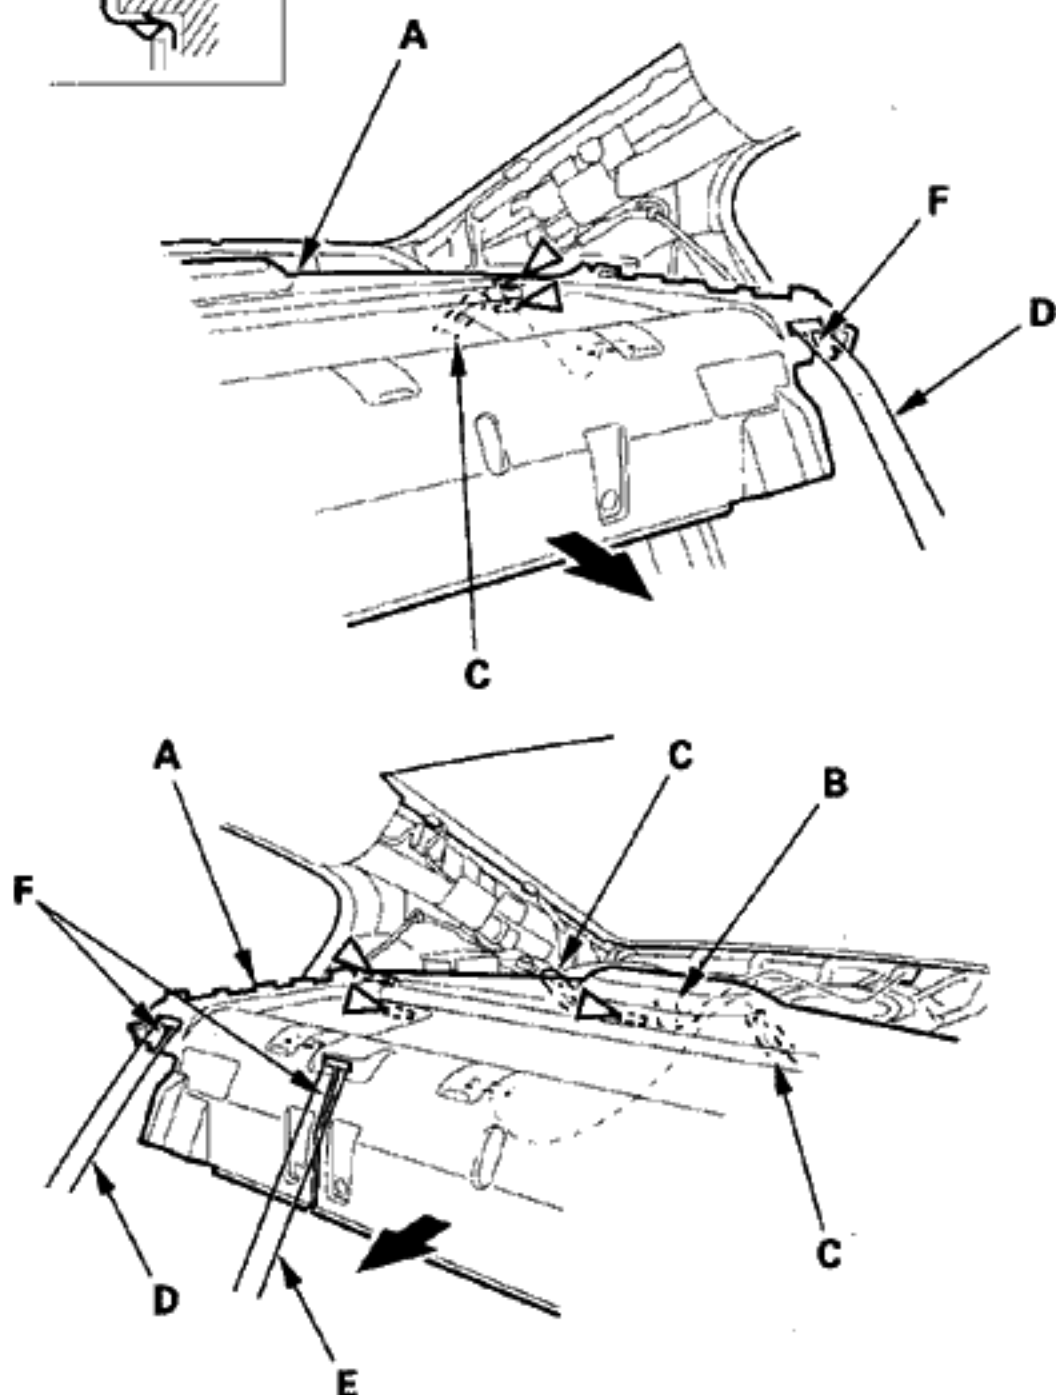

8. 将钩 (A) 从后窗台板 (B) 下方脱开，并松开钩 (C)，然后拆下后扬声器格栅 (D)。图示为左侧；右侧与此相似。

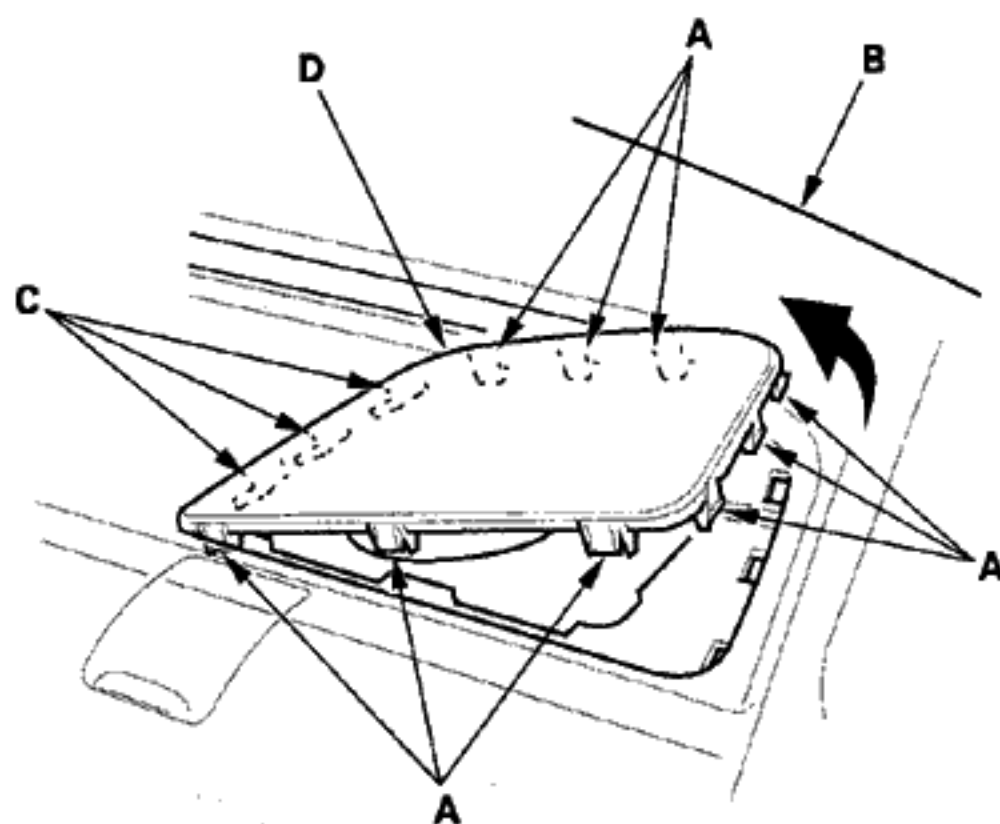

9. 按照与拆卸相反的顺序安装窗台板，并注意以下事项：

- 使用卡扣拆卸工具，将车身内其余的卡扣拆下，并将它们重新安装在后窗台板上。
- 如果其余的卡扣损坏或应力发白，用新的予以更换。
- 安装后窗台板时，通过后窗台板中的狭缝，正确地滑动后排安全带和后排中间安全带。
- 紧推卡扣和钩，使其牢固就位。
- 确保高位制动灯连接器和 ANC 后扩音器分线束连接器连接牢固。

后窗遮阳帘拆卸 / 安装

注意:


- 戴上手套以保护双手。
- 拆下或松开螺母时, 小心不要撞击后窗。
- 小心不要划伤装饰件和面板。

1. 拆下后窗台板 (参见第 20-7 页)。


2. 断开后窗遮阳帘分线束连接器 (A)。拆下两个螺母 (B), 并松开固定后窗遮阳帘 (D) 的三个螺母 (C)。

紧固件位置

B, C ●: 螺母 5

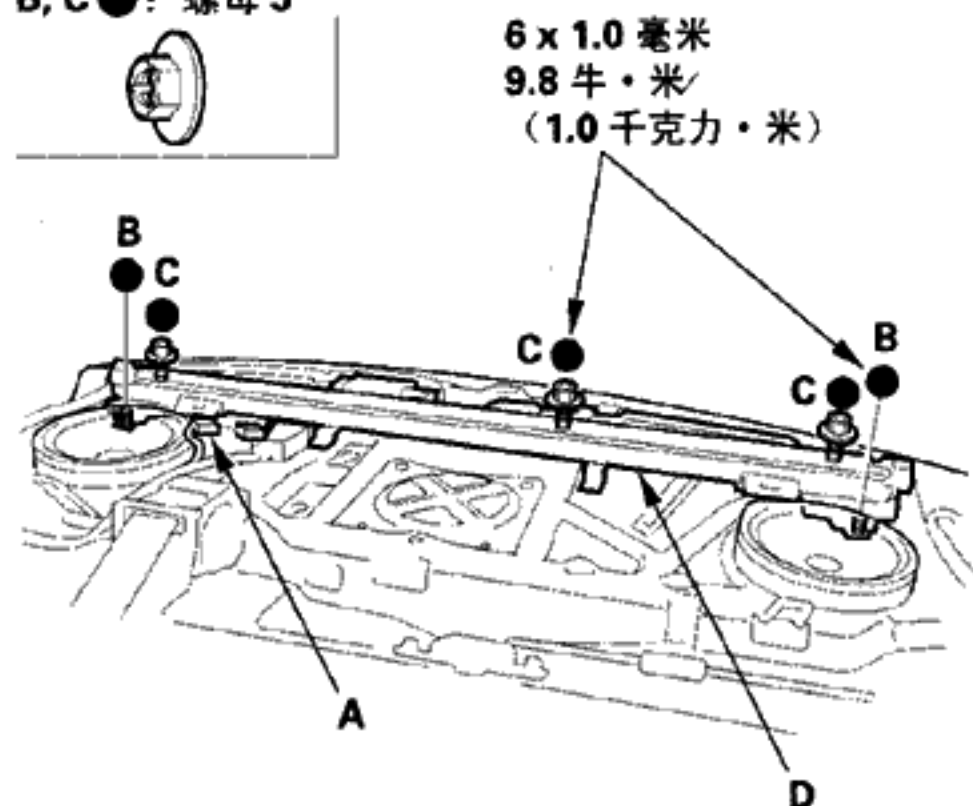


3. 提起后窗遮阳帘 (A) 前边缘时, 将其向前滑动, 以将其从车身上的双头螺栓 (B) 上松开, 然后拆下。拆下遮阳板时不要碰到显示器框架部分 (C)。小心不要损坏扬声器。

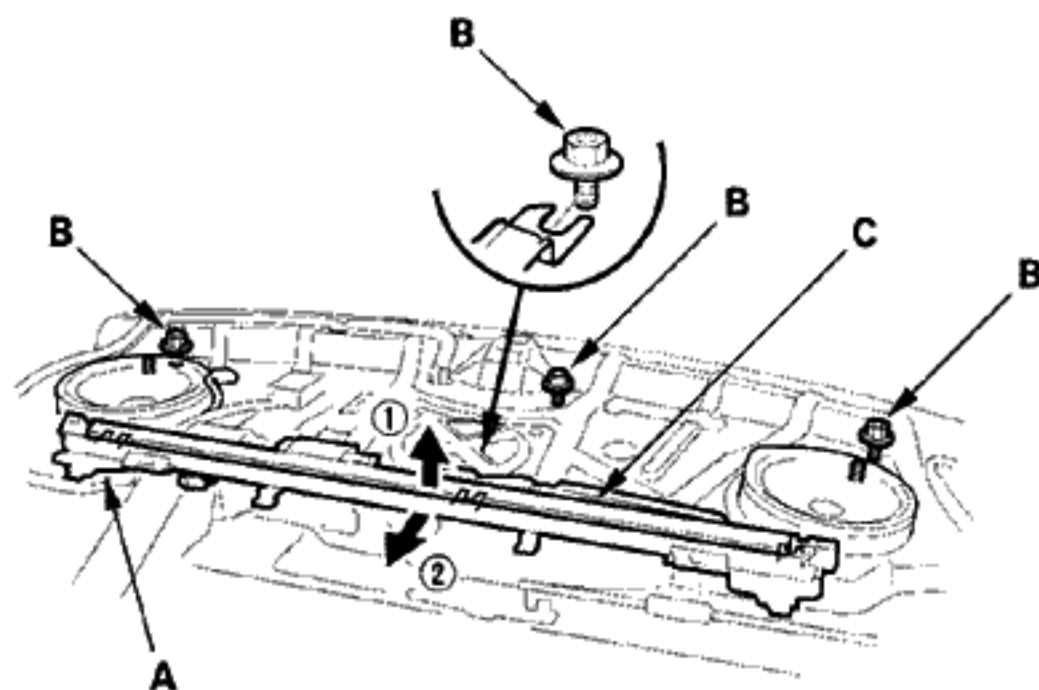

4. 按照与拆卸相反的顺序安装遮阳帘, 并注意以下事项:

- 确保托架和后窗台板之间没有间隙, 然后紧固安装螺母。
- 确保正确插入后窗遮阳帘分线束连接器。
- 如图所示, 将多用途润滑脂涂抹到遮阳帘的所有旋转部分。
- 检查后窗遮阳帘的工作情况。

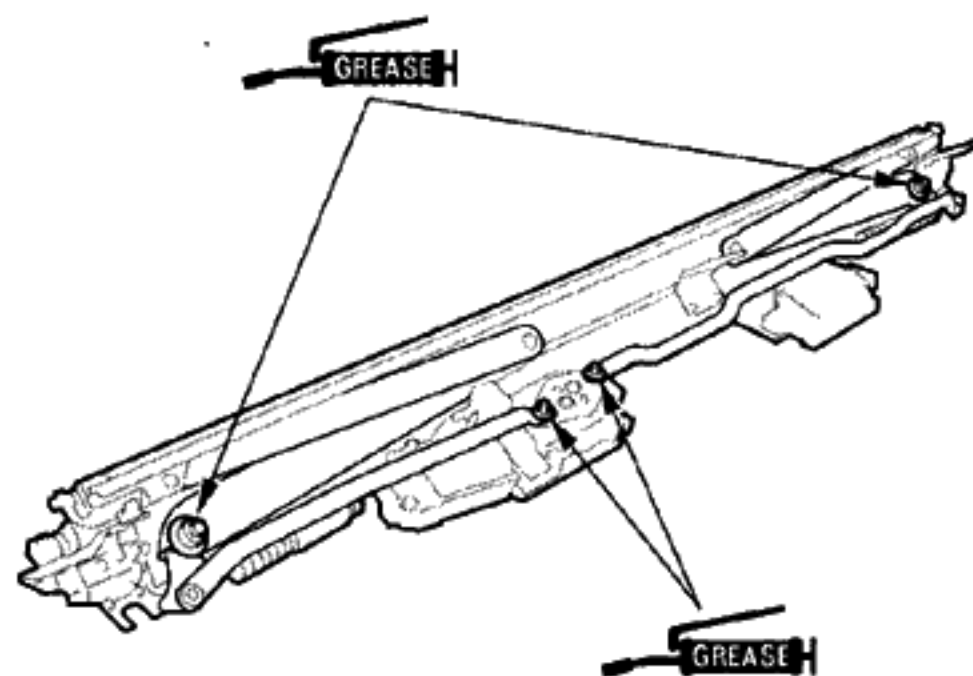



后窗遮阳帘执行器总成更换

注意：

- 戴上手套以保护双手。
- 注意不要划伤显示器和相关零件。


1. 拆下后窗遮阳帘（参见第 20-10 页）。

2. 将执行器 (A)、ECU (B) 和分线束 (C) 从显示器座 (D) 上拆下。


- 1 将分线束连接器 (E) 从 ECU 上断开，并将线束夹 (F) 和分线束连接器 (G) 从显示器座上脱开，然后拆下分线束。
- 2 拆下将转子片 (I) 固定到执行器的螺钉 (H)。
- 3 拆下螺钉 (J)，然后拆下执行器。
- 4 拆下螺钉 (K)，然后拆下 ECU。
- 5 脱开固定线束 (M) 的线束夹 (L)。

紧固件位置

H ▶：螺钉 2 J ▶：螺钉 3 K ▶：螺钉 2

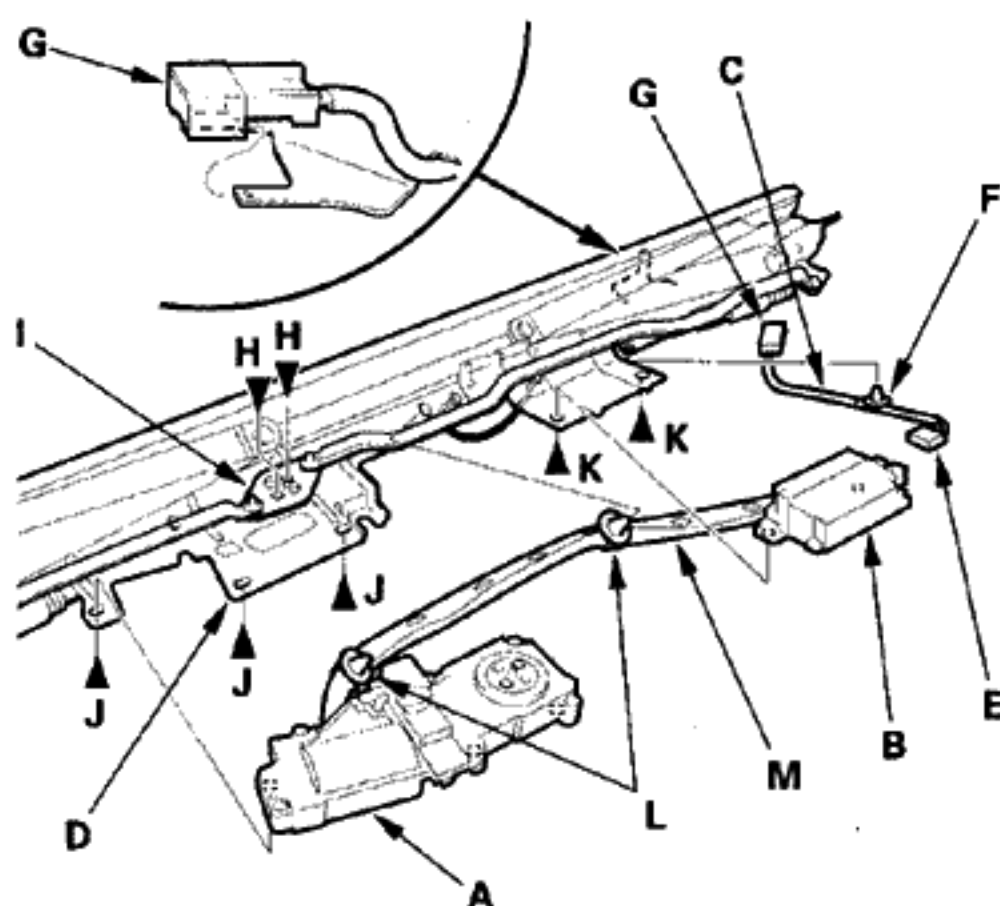

3. 如有必要，打开显示器，并将支撑弹簧 (A) 从左臂 (B)、右臂 (C) 和显示器座 (D) 上拆下。

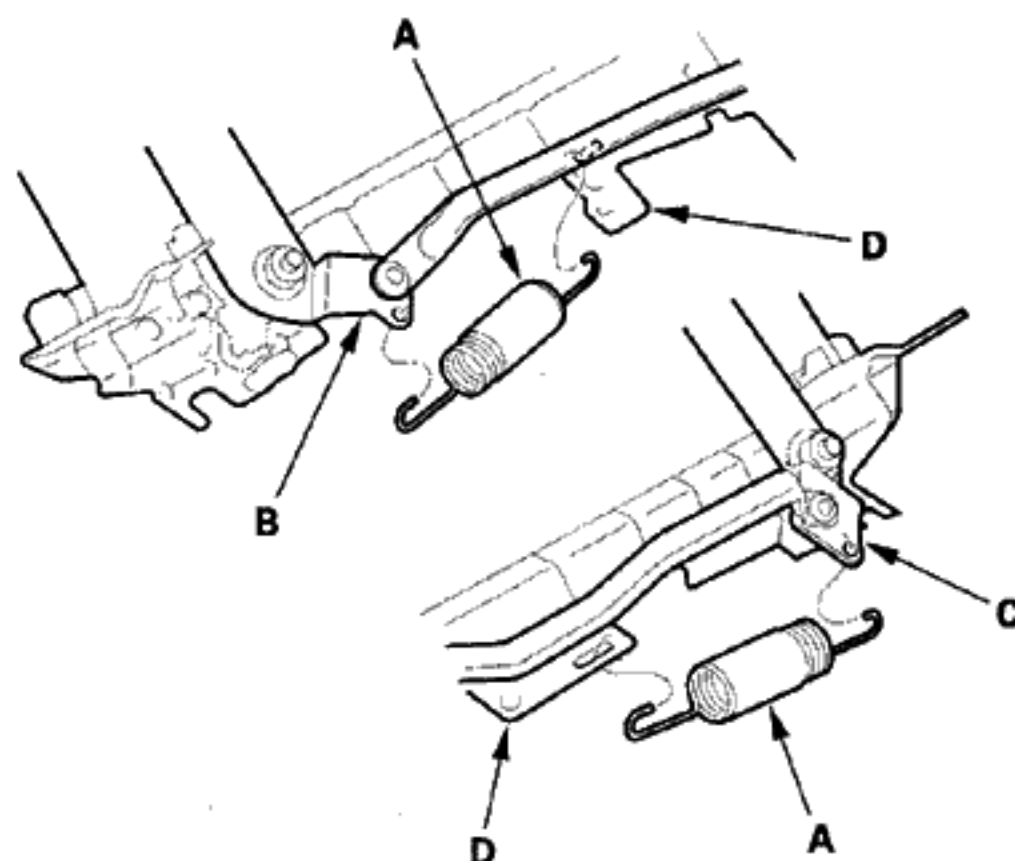

4. 按照与拆卸相反的顺序安装执行器总成，并注意以下事项：

- 将转子片固定到执行器时，确保左臂推动执行器开关（壳体情况）。
- 将中等强度的螺纹密封胶涂抹到将转子片固定至执行器的螺钉上。
- 确保分线束连接器正确插入。
- 检查后窗遮阳帘的工作情况。

后窗遮阳帘显示器更换


注意:

- 戴上手套以保护双手。
- 注意不要划伤显示器和相关零件。

1. 拆下后窗遮阳帘 (参见第 20-10 页)。
2. 将固定臂支架 (A) 和臂 (B) 的螺钉从两侧拆下。

紧固件位置


►: 螺钉 2

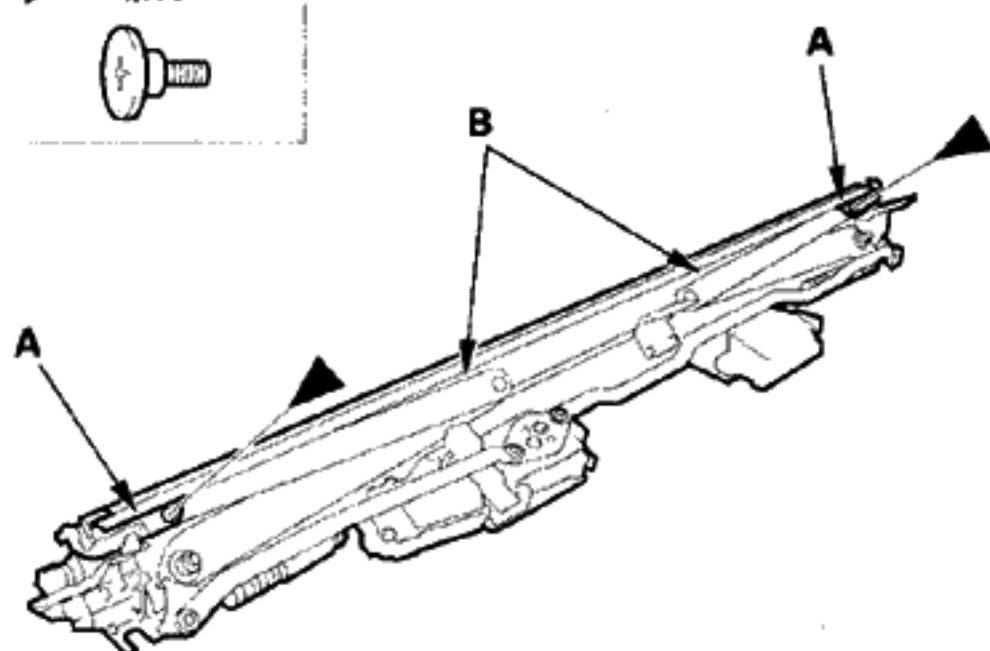

3. 将固定卷收器支架 (A) 到显示器座 (B) 的螺钉从两侧拆下, 然后将显示器 (C) 从显示器座上拆下。


紧固件位置

►: 螺钉 4

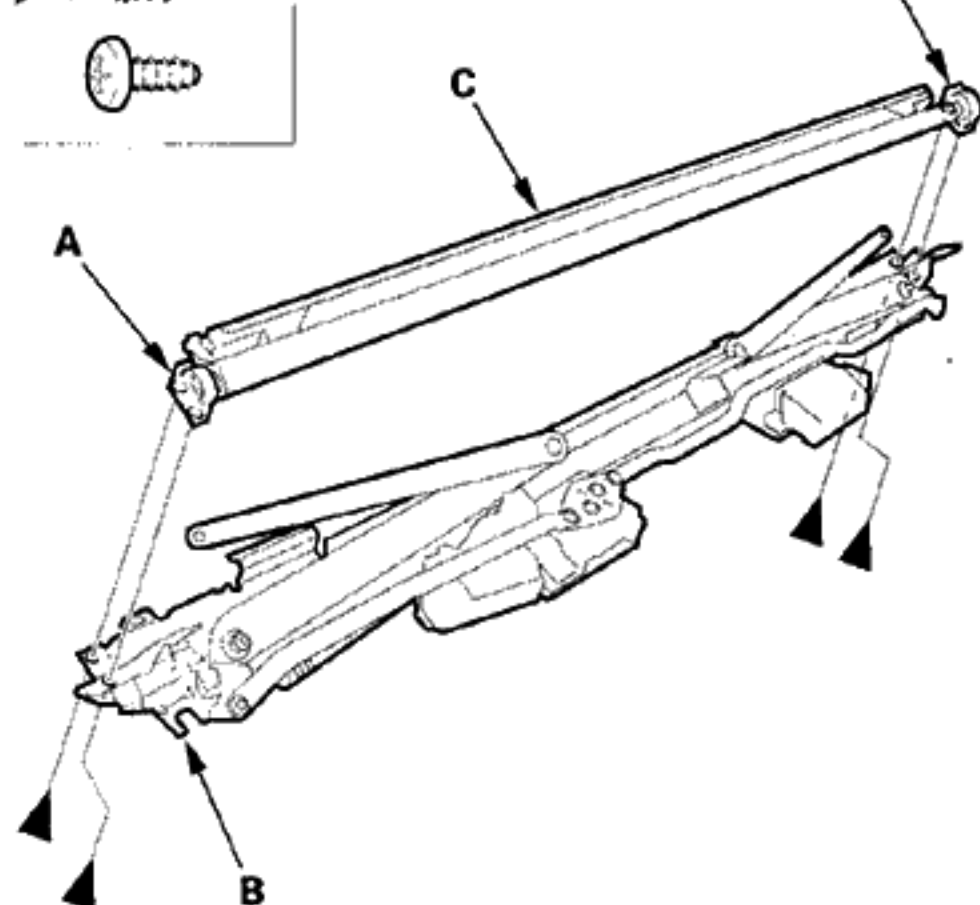

4. 如有必要, 拆解显示器。

- 1 拆下螺钉, 然后将左臂支架 (A) 和右臂支架 (B) 从框架 (C) 上拆下。
- 2 将密封条 (D) 从框架上拆下。
- 3 将显示器 (E) 从框架上拆下。

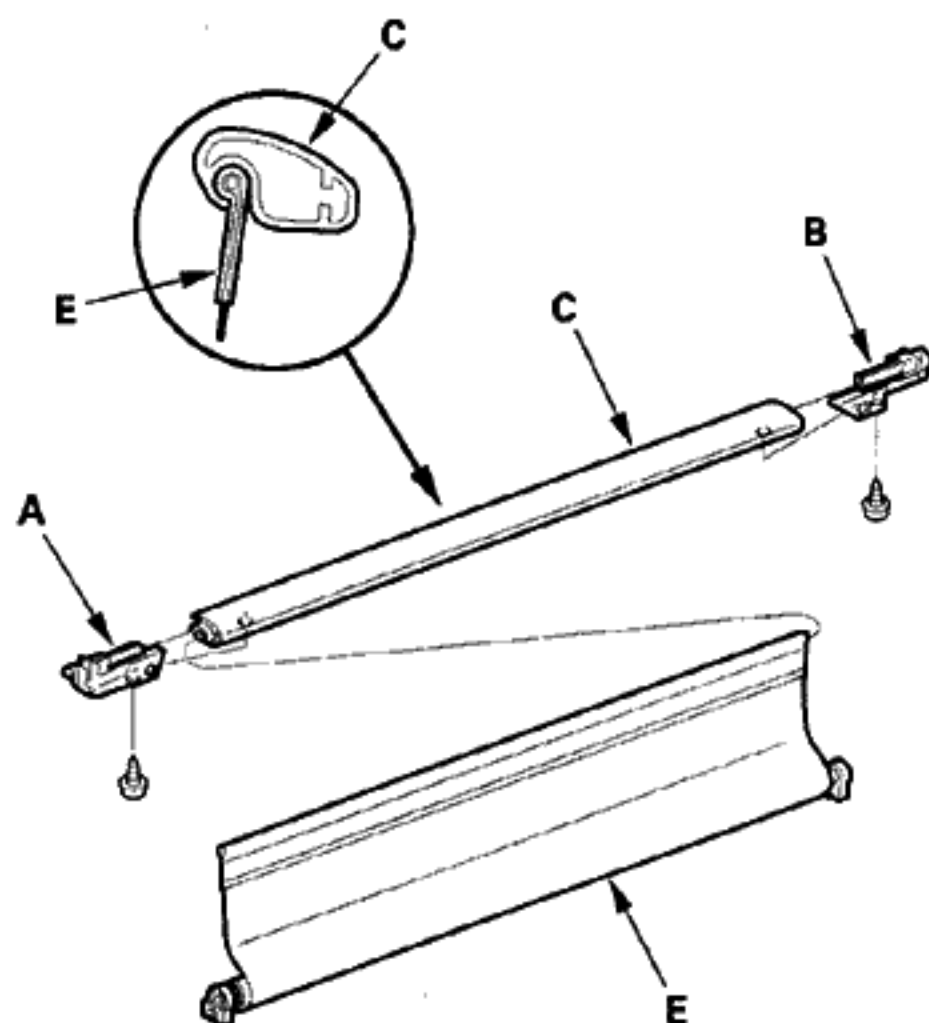




装饰件拆卸 / 安装—行李厢盖

5. 按照与拆卸相反的顺序安装显示器，并注意以下事项：

- 如图所示，将多用途润滑脂涂抹到左侧卷收器支架 (A) 和右轴承 (B) 上。
- 按以下顺序，连接左侧卷收器支架：
 - 顺时针旋转支架五次以预安装显示器 (C)。
 - 保持预安装，将支架放到显示器座 (D) 上，用螺钉将支架固定到显示器座上。
- 检查后窗遮阳帘的工作情况。

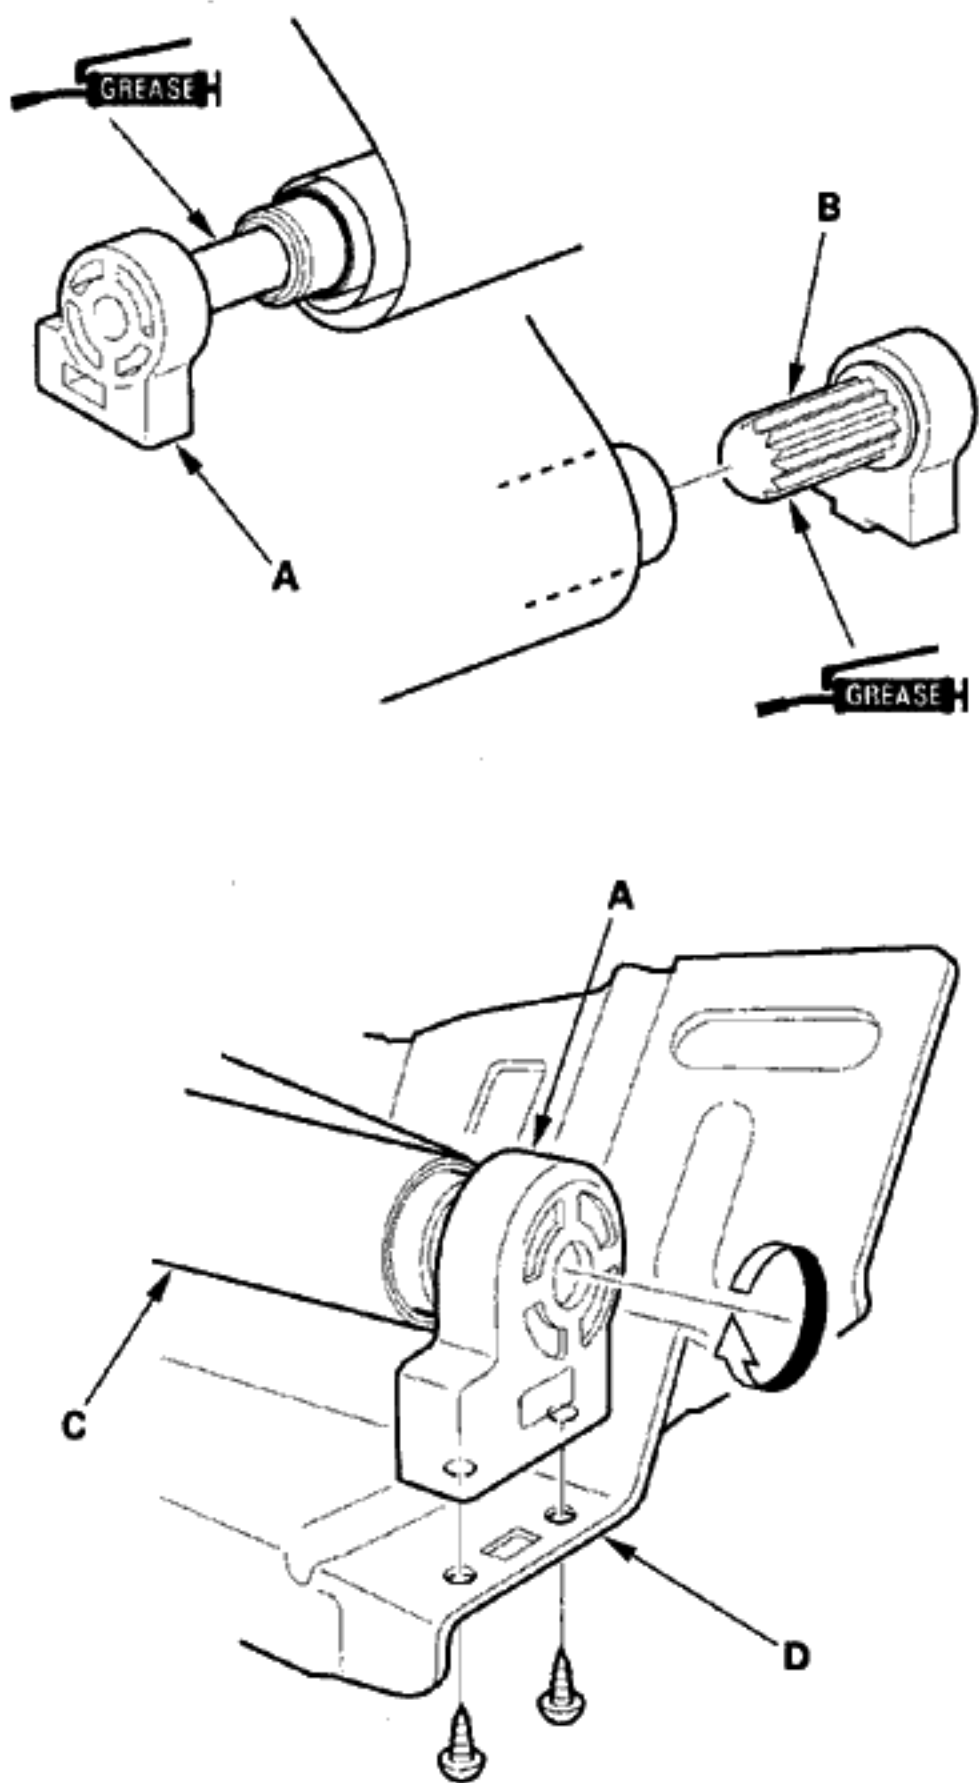

2 门


注意：

- 戴上手套以保护双手。
- 小心不要弯曲或刮伤面板。
- 拆卸零部件时，使用装饰件工具或同等品。

1. 拆下卡扣，将两侧的行李厢盖铰链 (A) 和行李厢盖把手 (B) 穿过行李厢盖装饰板 (E) 上的狭缝 (C) 和孔 (D)，然后拆下面板。

紧固件位置


▷：卡扣，13

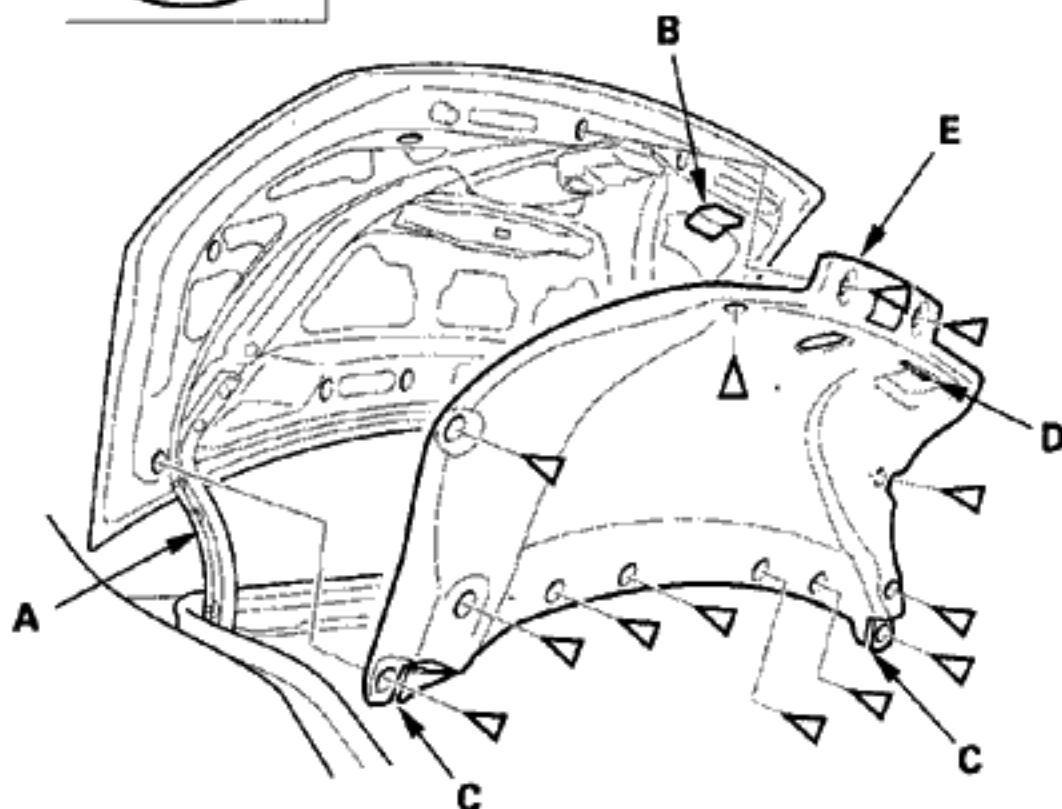

(续)

装饰件拆卸 / 安装—行李厢盖（续）

2. 撬动后钩 (C) 时将行李厢盖把手 (A) 在前钩 (B) 上向下转动，然后拆下把手。

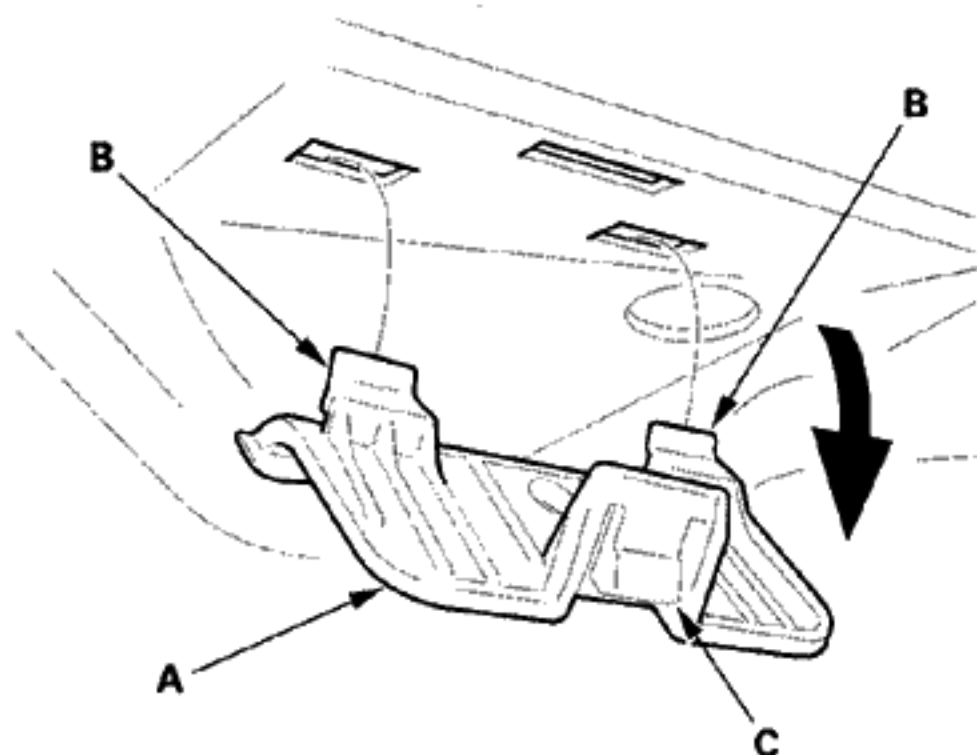

3. 按照与拆卸相反的顺序安装面板，并注意以下事项：

- 如果卡扣损坏或应力发白，用新的予以更换。
- 紧推卡扣和钩，使其牢固就位。



扶手箱

中央扶手箱面板拆卸 / 安装

带后窗遮阳帘

注意：


- 戴上手套以保护双手。
- 小心不要划伤前排座椅、仪表板及相关零件。
- 拆卸零部件时，使用装饰件工具或同等品。

1. 拆下中央扶手箱面板 (A)。

- 1 打开烟灰缸盖 (B)、点烟器盖 (C) 和扶手箱扶手。
- 2 握住烟灰缸盖和点烟器盖，轻轻上拉以脱离前卡扣 (D)。
- 3 沿板的边缘，脱开卡扣 (E) 和钩 (F)。
- 4 用相应的装饰件工具，撬起扶手箱装饰件 (G) 的后角边缘，以脱开卡扣 (H)，并向上拉面板以脱开卡扣 (I)。
- 5 断开点烟器连接器 (J)、点烟器灯连接器 (K)、烟灰缸灯泡插座 (L)、驾驶员侧座椅加热器开关连接器 (M)、前排乘客侧座椅加热器开关连接器 (N) 和后窗遮阳帘开关连接器 (O)。

紧固件位置


D ▷：卡扣，2 E ▷：卡扣，7 H, I ▷：卡扣，3

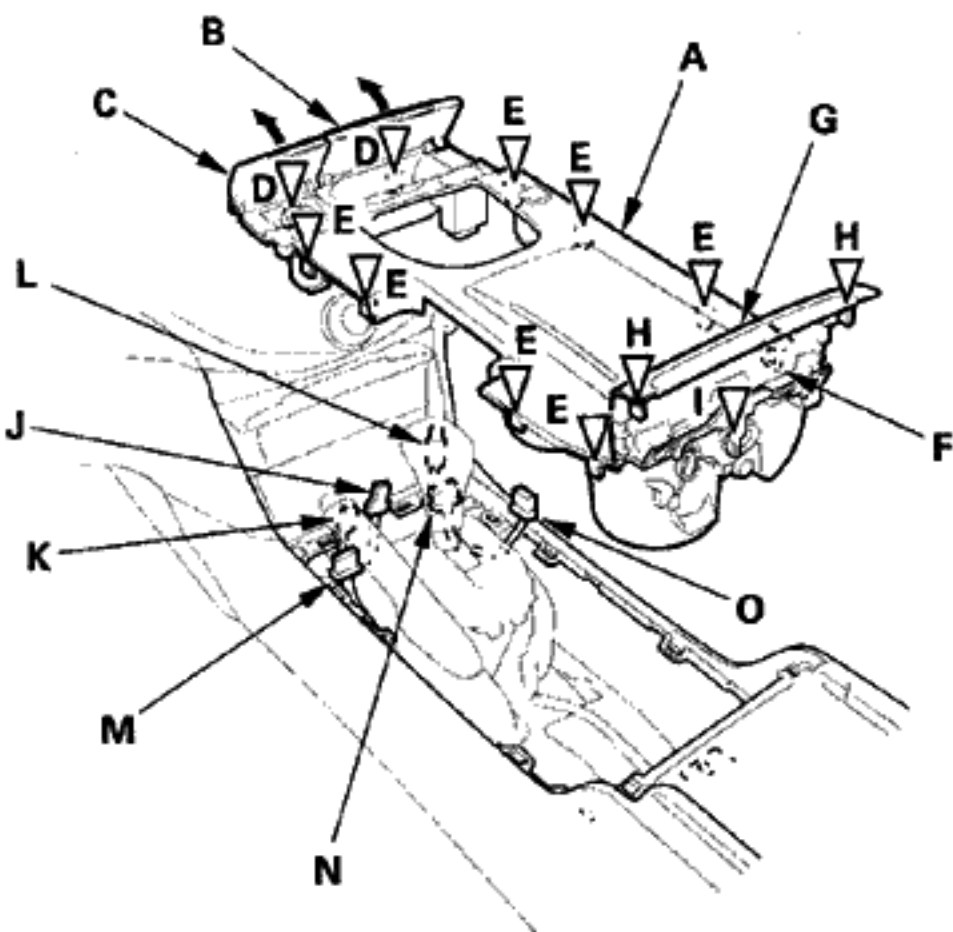

- 2. 将烟灰缸壳体 (A) 从中央扶手箱面板 (B) 上拆下。拆下螺钉，然后将饮料架 (C) 和扶手箱装饰件 (D) 从面板上拆下。

紧固件位置

▷：螺钉，9

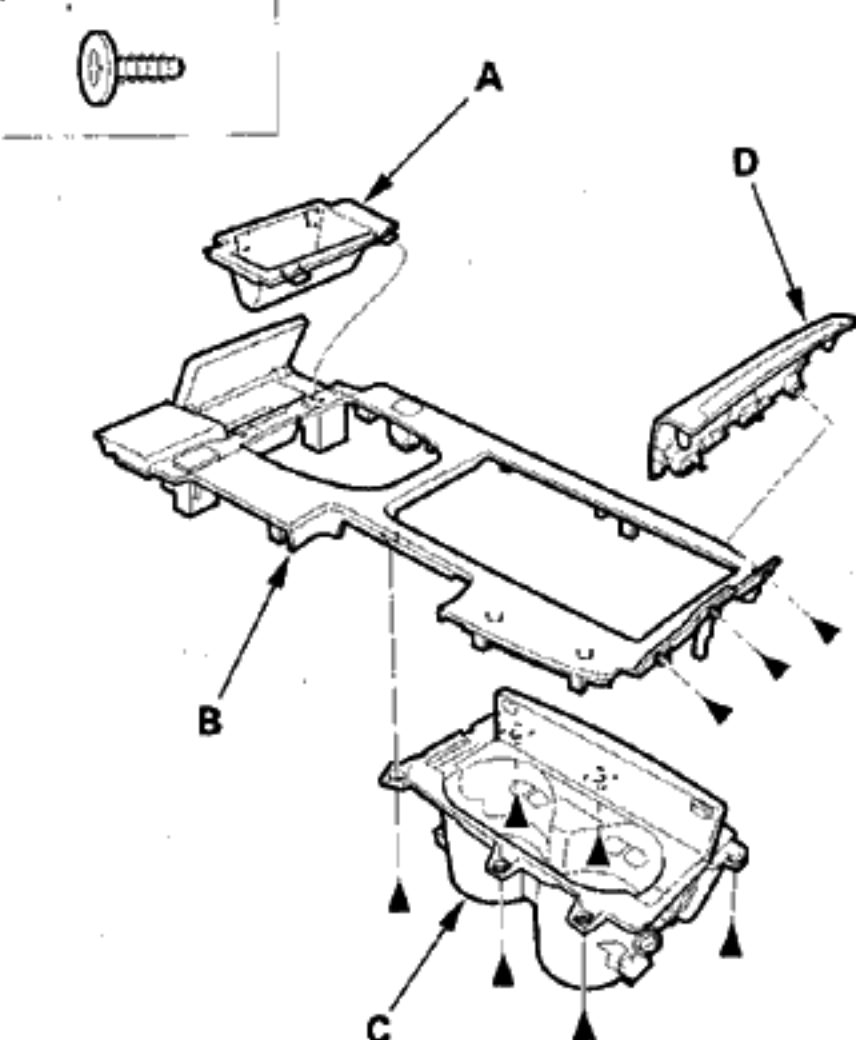

- 3. 按照与拆卸相反的顺序，安装中央扶手箱面板，并注意以下事项：

- 确保每个连接器正确插入。
- 如果卡扣损坏或应力发白，用新的予以更换。
- 紧推卡扣和钩，使其牢固就位。

驾驶员侧仪表板底盖拆卸 / 安装

4 门—针对部分车型

注意:


- 小心不要划伤仪表板和相关零件。
- 拆卸零部件时, 使用装饰件工具或同等品。
- 图示为左驾驶车型; 右驾驶车型与此相似。

1. 拆下驾驶员侧仪表板底盖 (A)。

- 1 轻轻地拉下后边缘以松开卡扣。
- 2 断开脚踏灯连接器 (B)。
- 3 拉出底盖, 将支架 (C) 从销 (D) 上松开。

紧固件位置

▷: 卡扣, 3

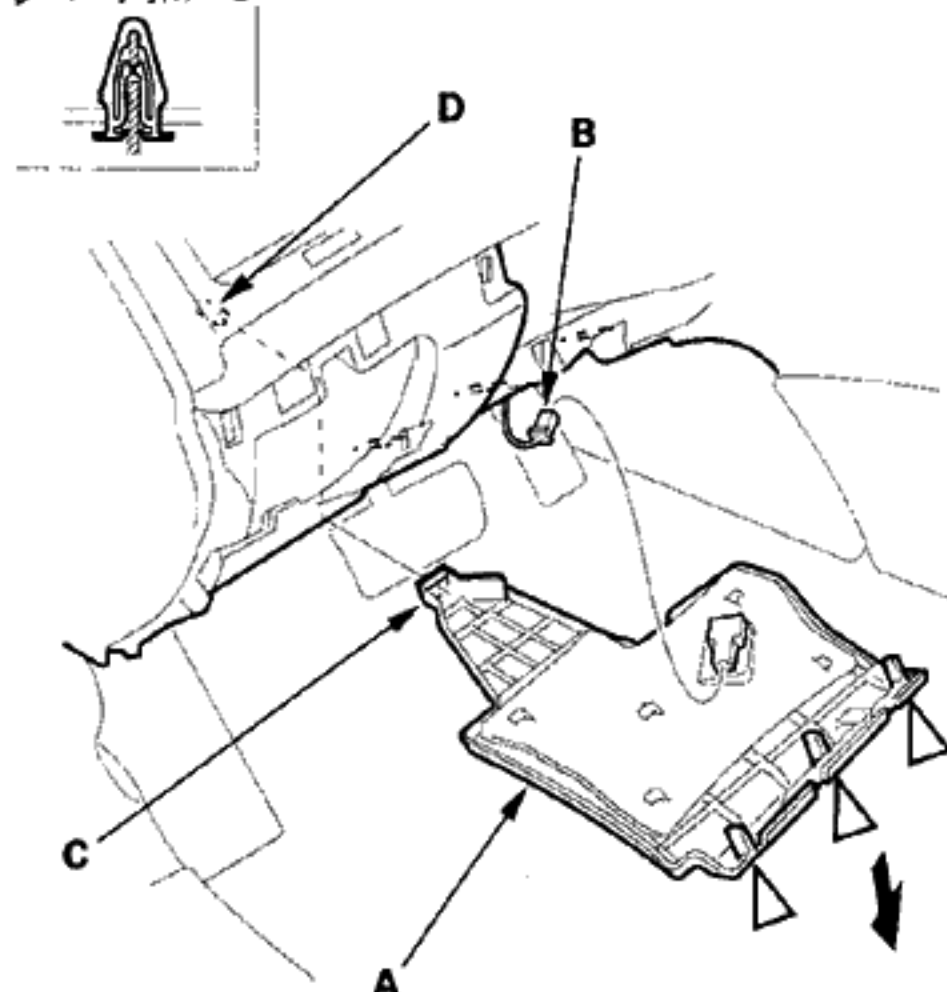

2. 按照与拆卸相反的顺序安装底盖, 并注意以下事项:

- 如果卡扣损坏或应力发白, 用新的予以更换。
- 紧推卡扣, 使其牢固就位。
- 确保脚踏灯连接器正确插入。
- 确保底盖支架牢固地安装在销上。

乘客侧仪表板底盖拆卸 / 安装

4 门—针对部分车型

注意:


- 小心不要划伤仪表板和相关零件。
- 拆卸零部件时, 使用装饰件工具或同等品。
- 图示为左驾驶车型; 右驾驶车型与此相似。

1. 拆下乘客侧仪表板底盖 (A)。

- 1 轻轻地拉下后边缘以松开卡扣。
- 2 断开脚踏灯连接器 (B)。
- 3 拉出底盖, 将销 (C) 从支架 (D) 上松开。

紧固件位置

▷: 卡扣, 3

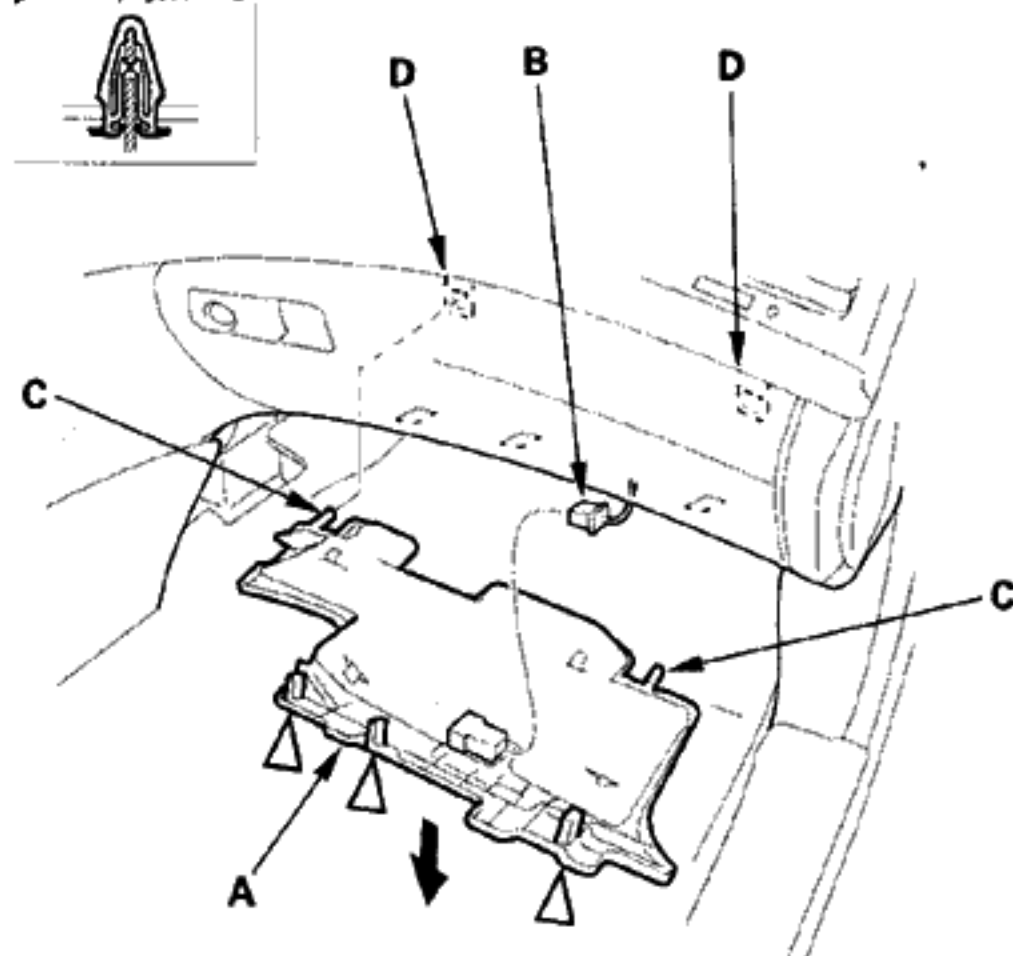

2. 按照与拆卸相反的顺序安装底盖, 并注意以下事项:


- 如果卡扣损坏或应力发白, 用新的予以更换。
- 紧推卡扣, 使其牢固就位。
- 确保脚踏灯连接器正确插入。
- 确保底盖上的销牢固地安装在支架上。



座椅


部件位置索引

2 门

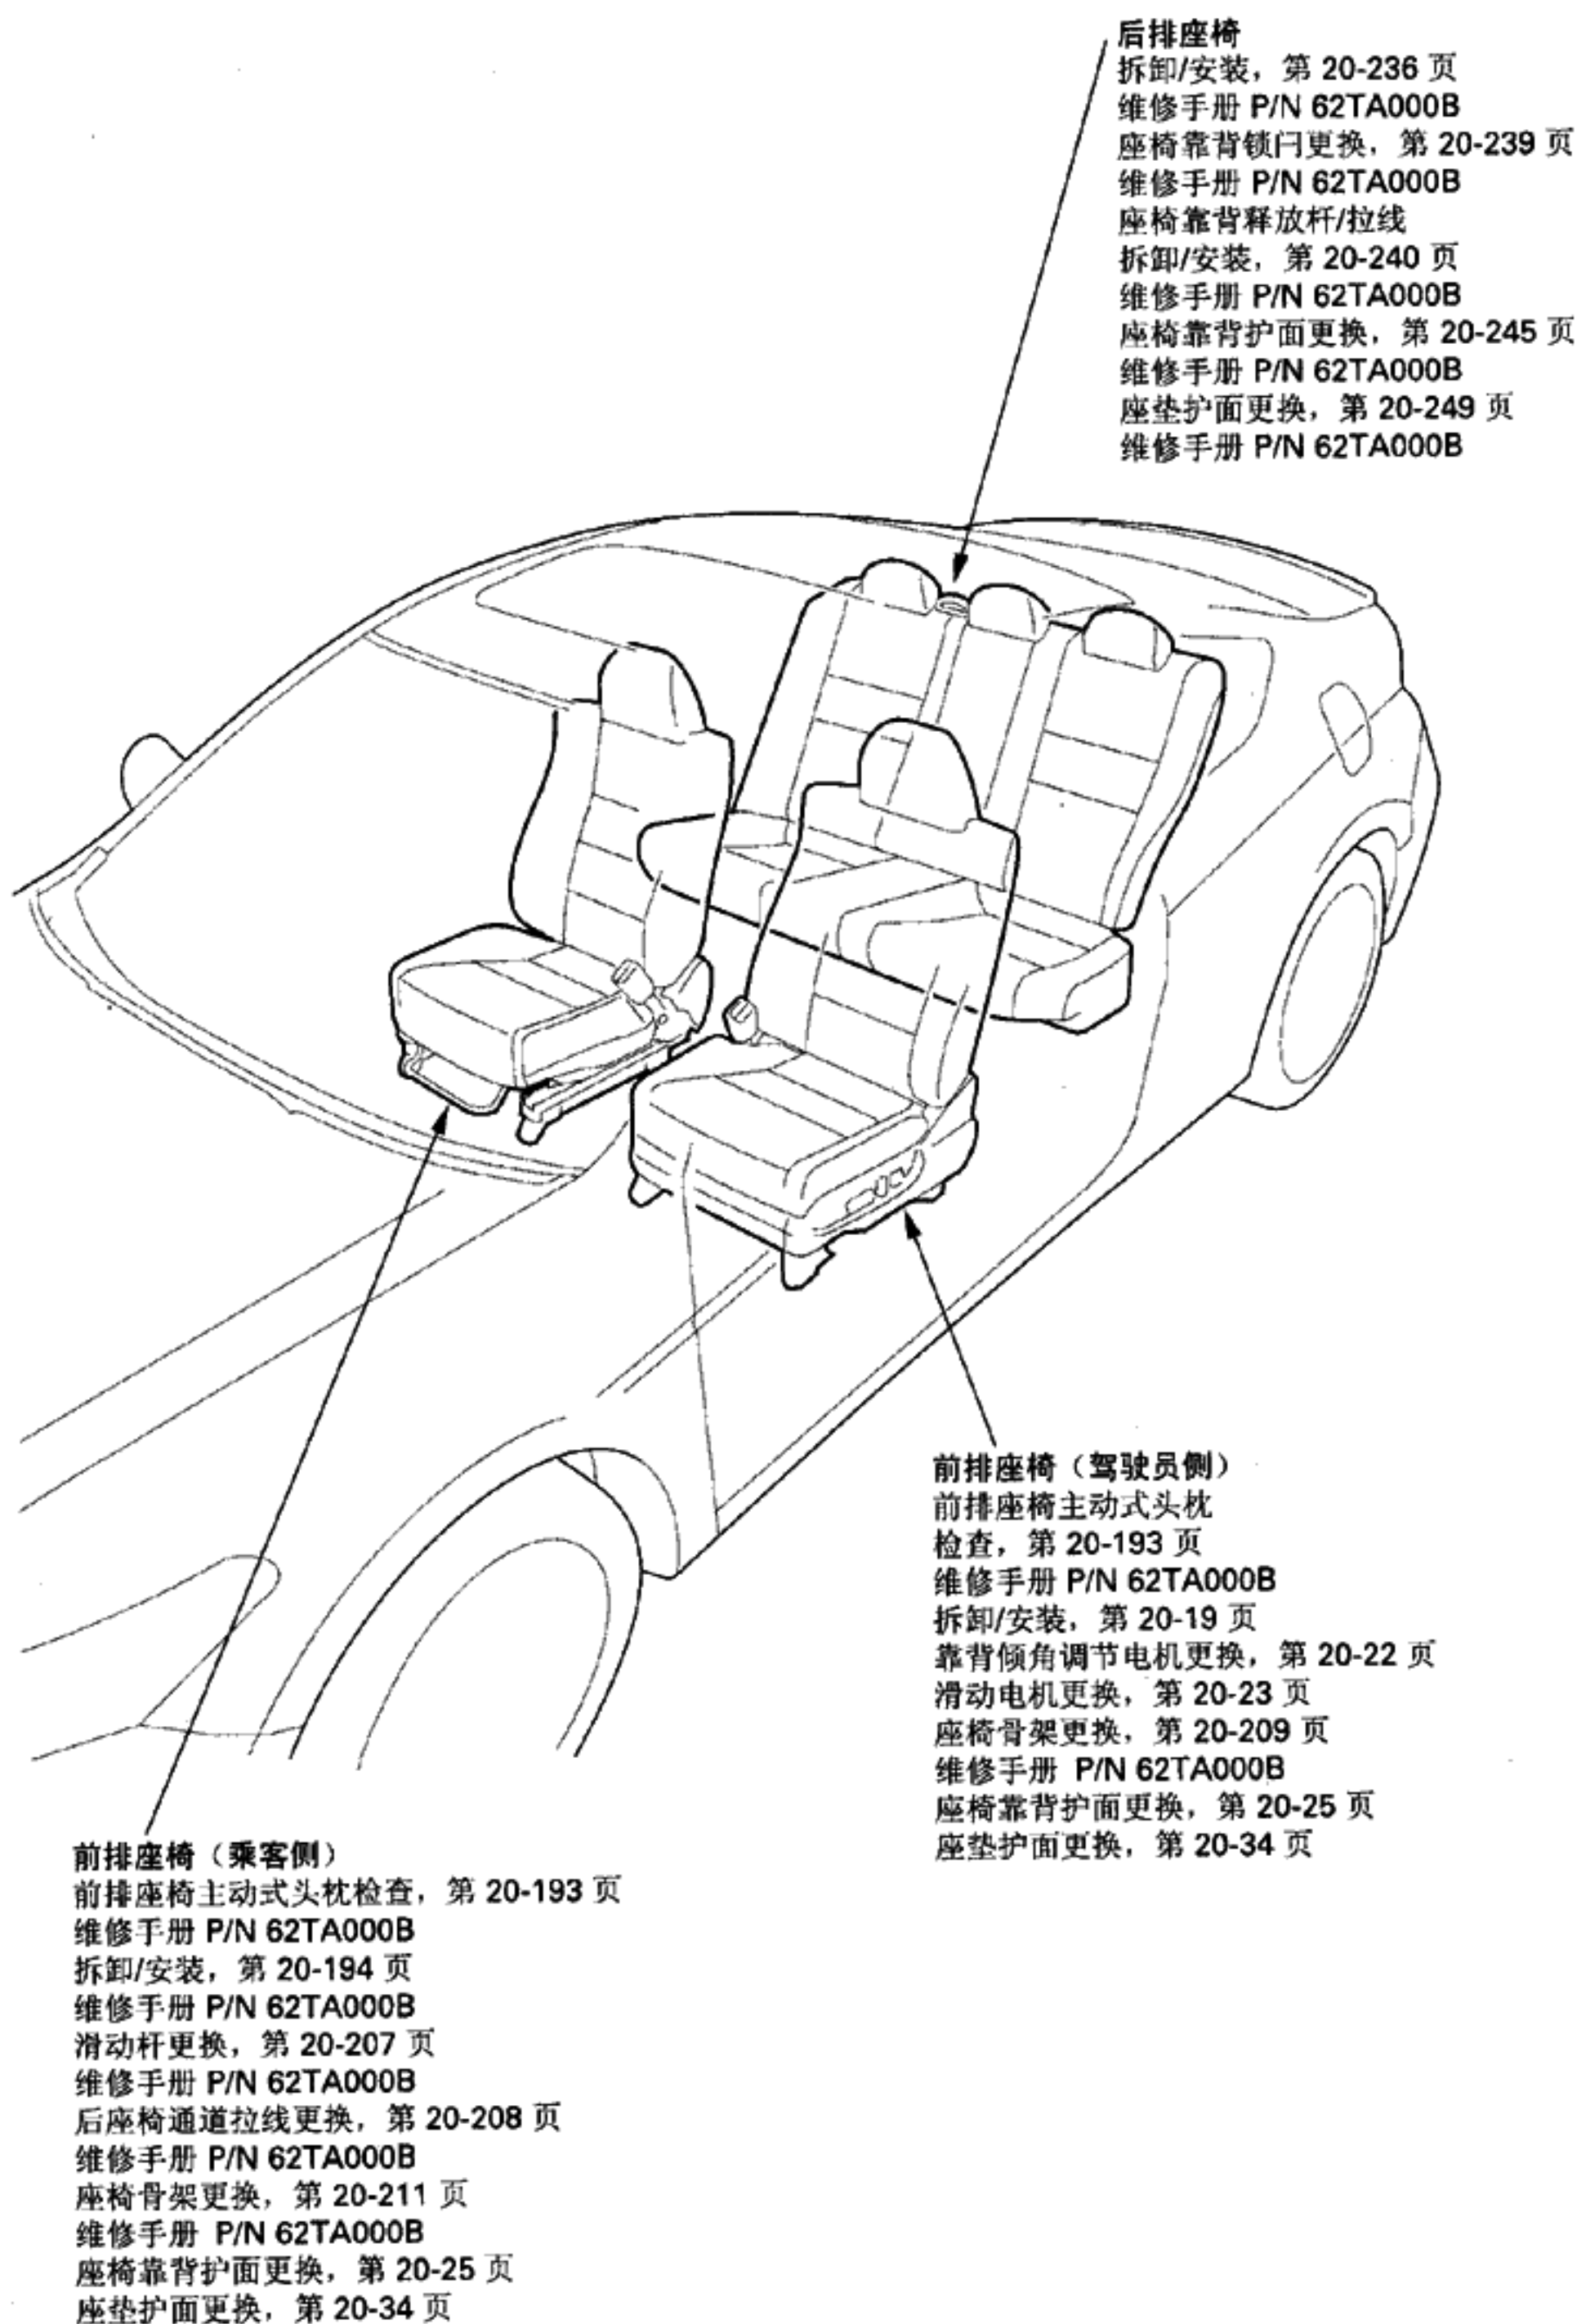

部件位置索引 (续)

4 门

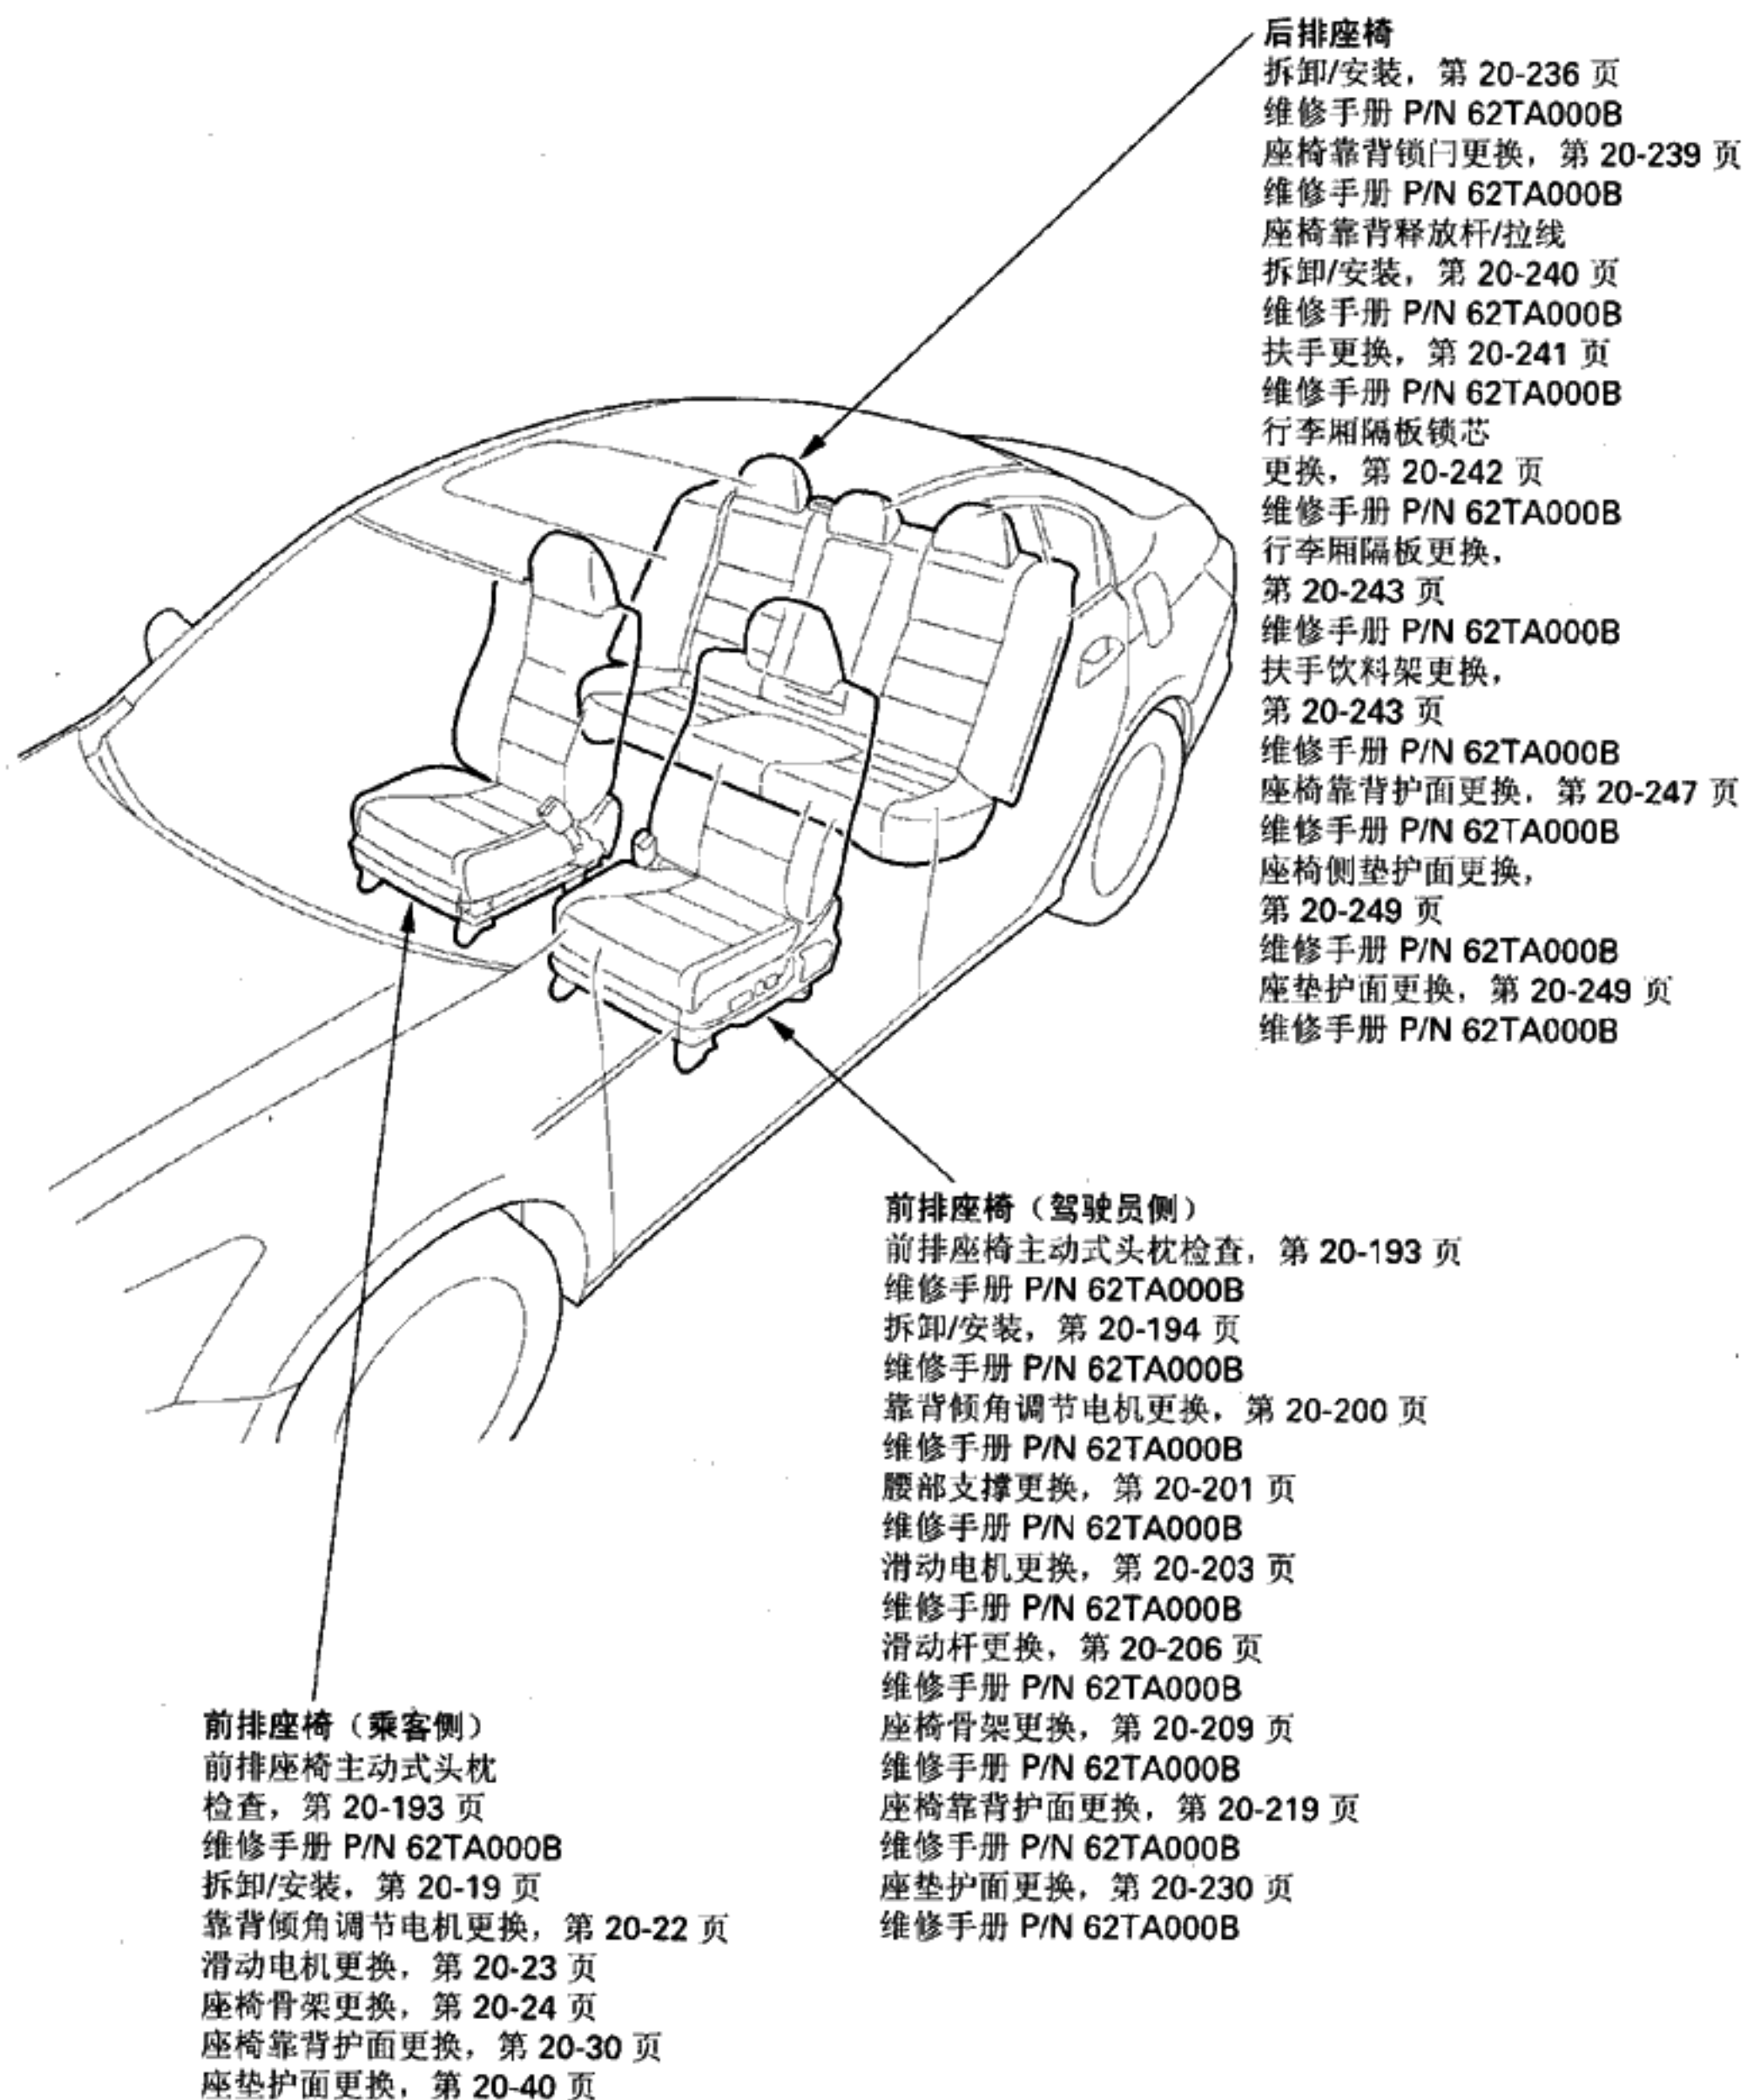




前排座椅拆卸 / 安装

2 门驾驶员侧座椅（十向电动座椅）/ 4 门左驾车型乘客侧座椅（四向电动座椅）


SRS 部件位于该区域。执行修理或维修前查看 SRS 部件位置，2 门，参考维修手册 P/N 62TA000B（参见第 24-28 页），4 门，参考维修手册 P/N 62TA000B（参见第 24-26 页）以及注意事项和程序，参考维修手册 P/N 62TA000B（参见第 24-30 页）。

- 注意：
- 戴上手套以保护双手。
 - 用平头螺丝刀撬动时，使用保护性胶带将其包住，以免损坏。
 - 小心不要划伤车身或撕裂座椅护面。
 - 拆卸零部件时，使用装饰件工具或同等品。

1. 将方向盘向上倾斜到底，并使其向里缩回到底。
2. 4 门左驾车型乘客侧座椅：将前排座椅滑至最前方。小心地向上撬动锚定器盖 (A) 的底部以松开钩 (B) 和凸舌 (C)，然后通过向上拉动，将其拆下。

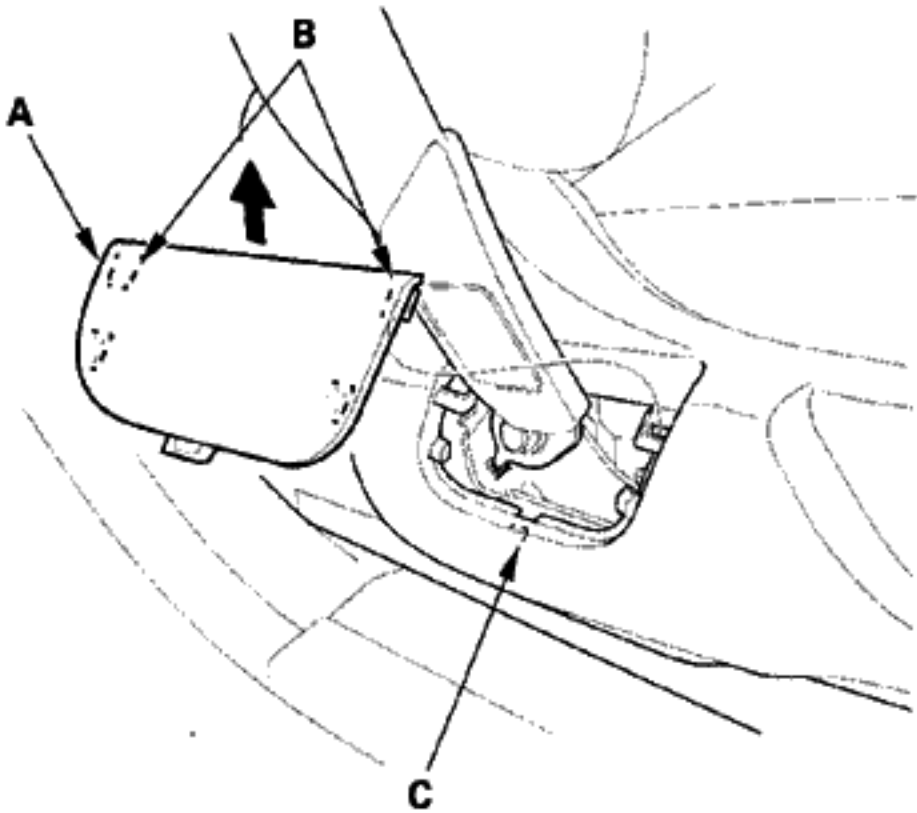


3. 4 门左驾车型乘客侧座椅：拆下下锚定器螺栓 (A)。

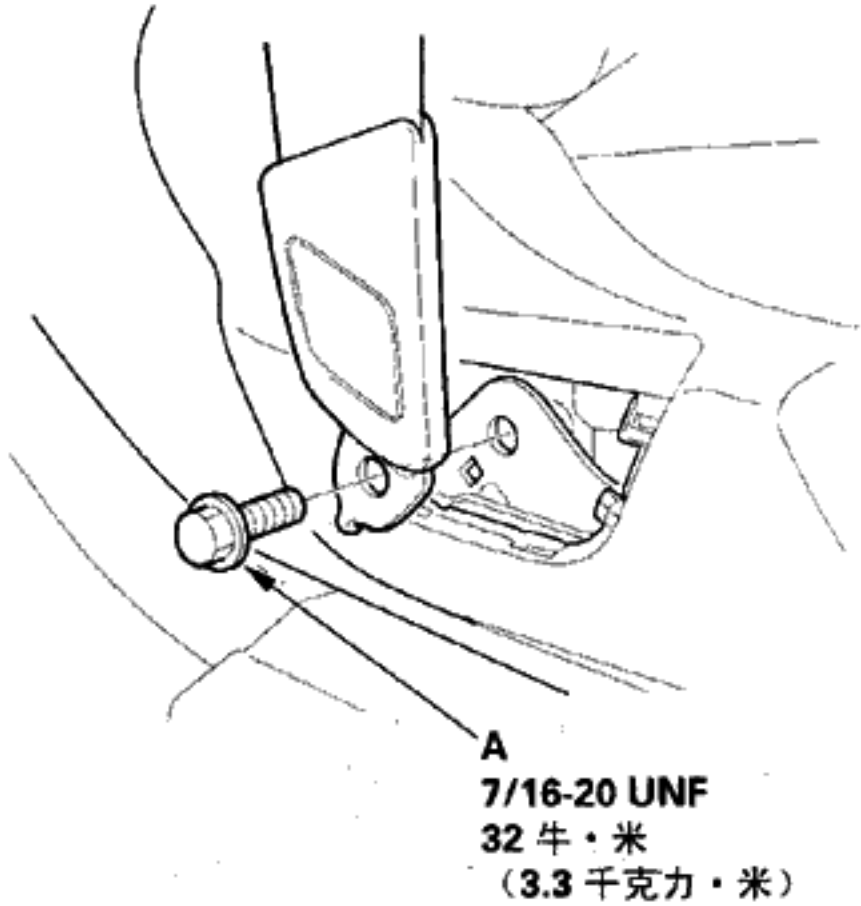

4. 将前排座椅滑至最前方，并将外侧座椅导轨端盖 (A) 和内侧座椅导轨端盖 (B) 从座椅的两个导轨背面拆下。



2 门驾驶员侧座椅（十向电动座椅）

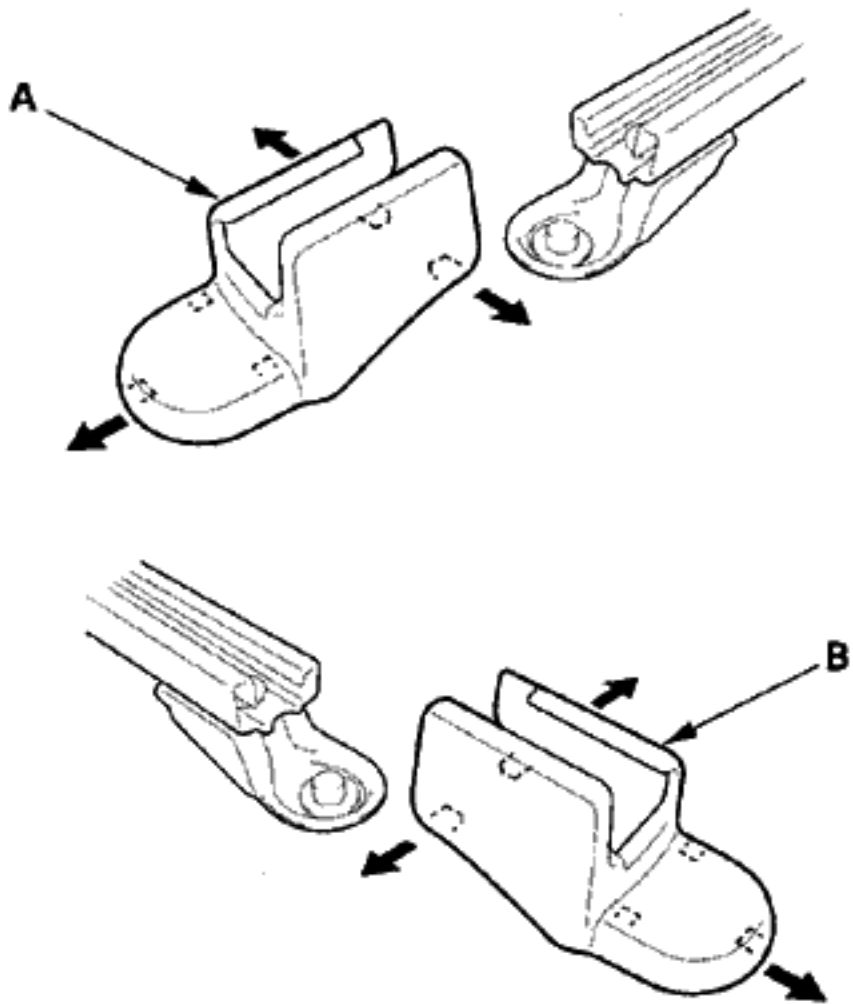

(续)

前排座椅拆卸 / 安装 (续)


4 门左驾驶车型乘客侧座椅 (四向电动座椅)

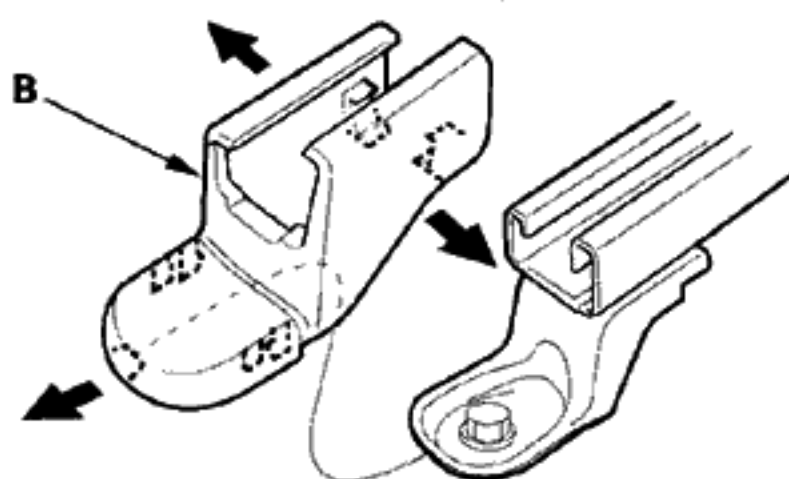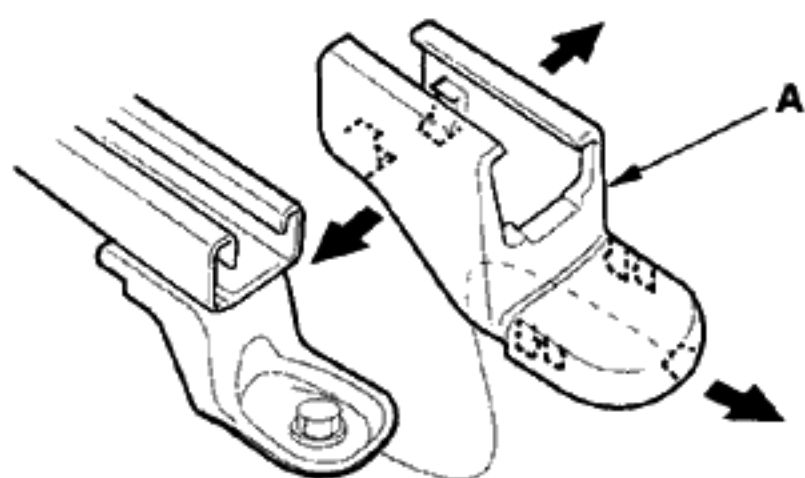

5. 拆下后螺栓。

紧固件位置


►: 螺栓, 2

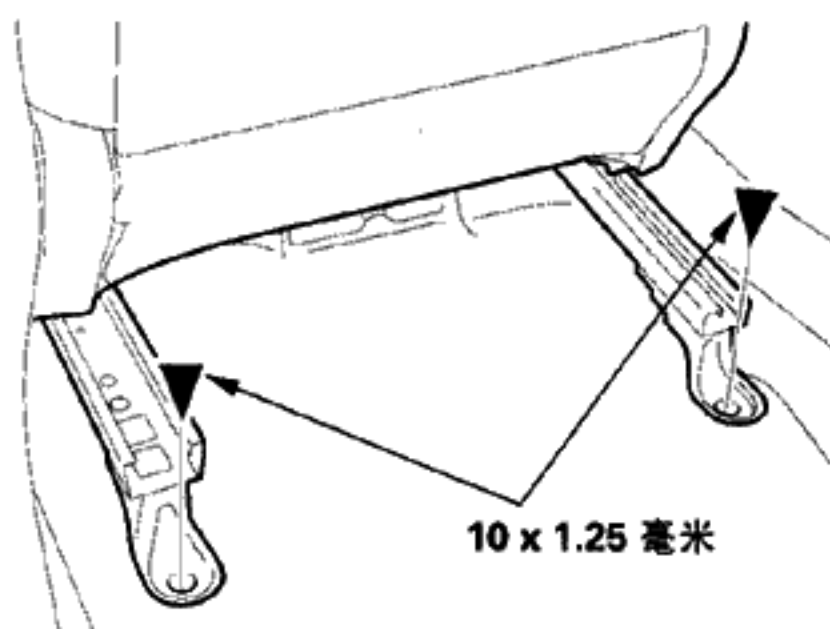

6. 将前排座椅向后滑动到底, 拆下前螺栓。

紧固件位置

►: 螺栓, 2

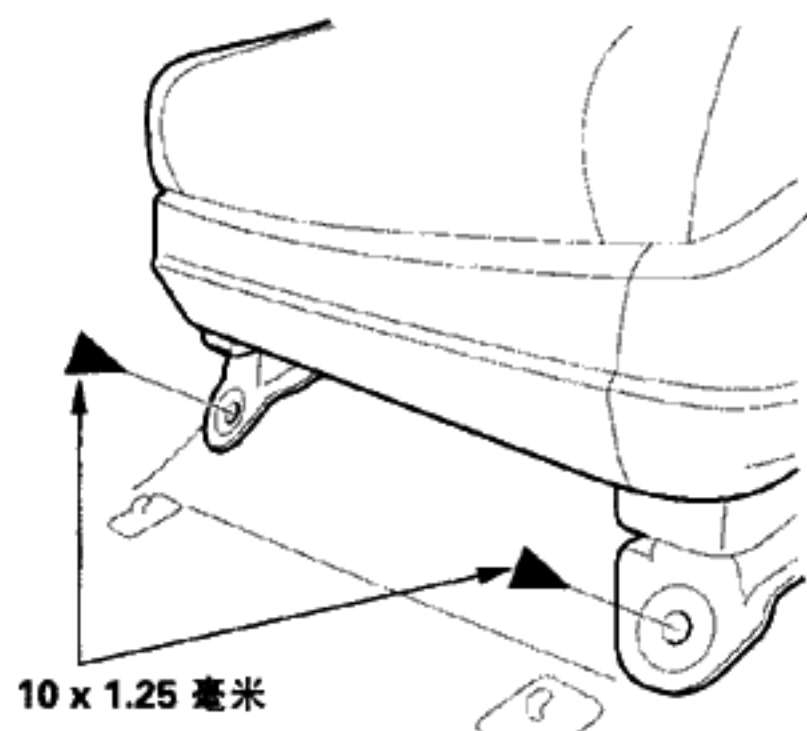


7. 执行蓄电池端子断开程序, 参考维修手册 P/N 62TA000B (参见第 22-106 页), 至少等待 3 分钟再下座椅。




8. 提起前排座椅，然后脱开线束夹 (A)，并断开座椅线束连接器 (B)、侧气囊连接器 (C)，和安全带锁扣开关连接器 (D)。

2 门驾驶员侧座椅（十向电动座椅）

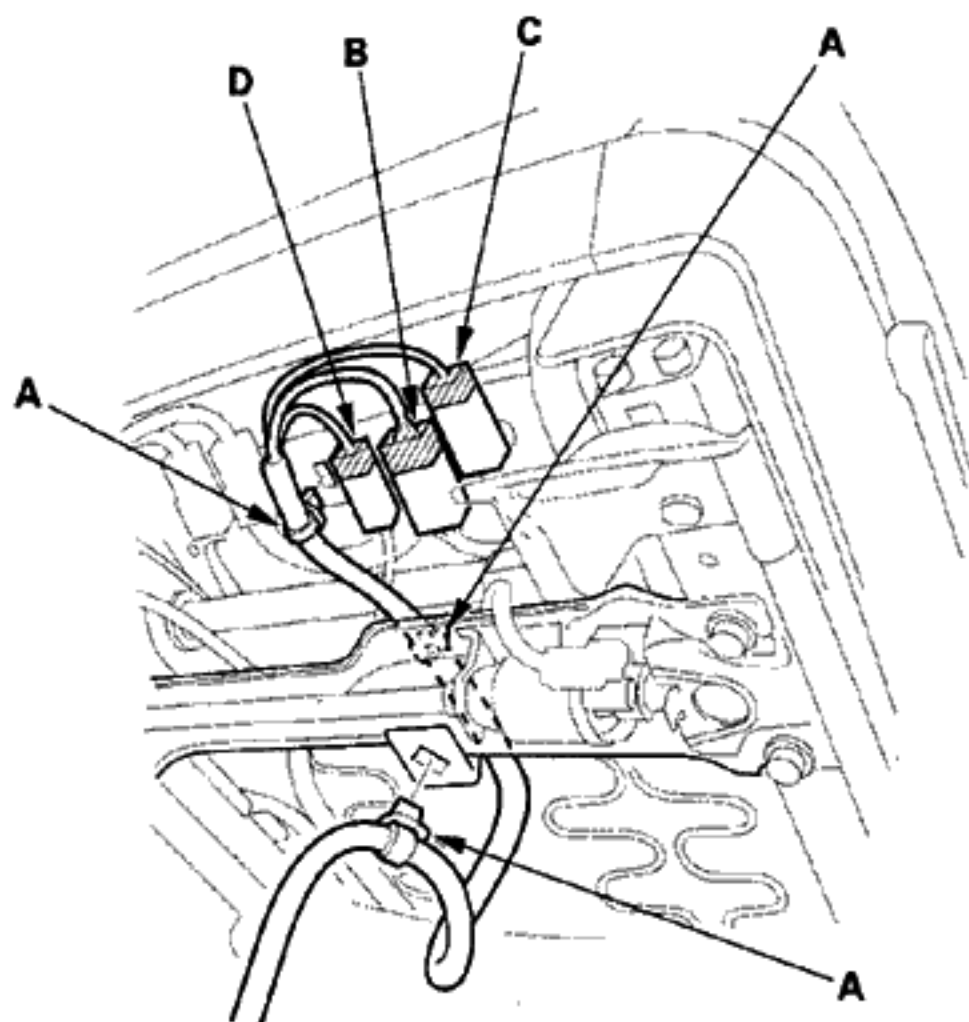

4 门左驾车型乘客侧座椅（四向电动座椅）

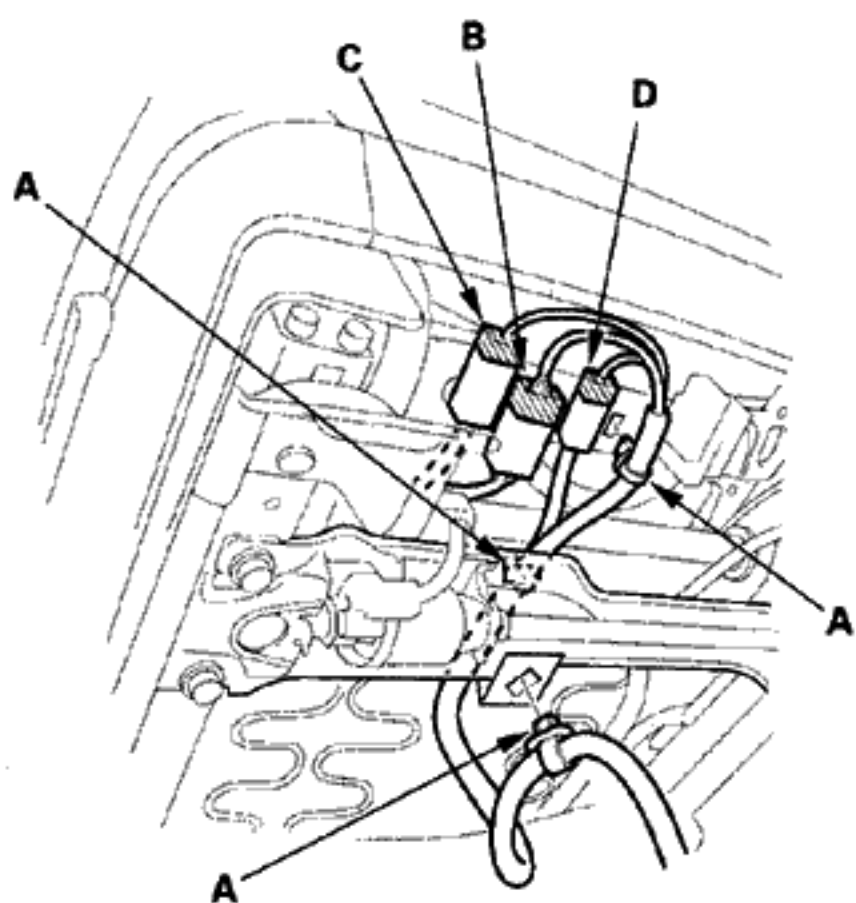

9. 拆下头枕。

10. 在助手的帮助下，通过前门门洞，小心地拆下前排座椅。

11. 按照与拆卸相反的顺序安装座椅，并注意以下事项：

- 重新安装前，用中等强度的螺纹密封胶涂抹座椅安装螺栓。
- 按所示顺序，紧固座椅安装螺栓至规定扭矩。将座椅向后滑到底并紧固①和②，然后向前滑动并紧固③和④。图示为驾驶员侧座椅；乘客侧座椅与其对称。
- 首先用手紧固螺栓，然后使用扭矩扳手将它们紧固至规定扭矩。
- 执行蓄电池端子重新连接程序，参考维修手册 P/N 62TA000B（参见第 22-106 页）。
- 检查在修理过程中可能设置的 DTC，并将它们清除。

座椅安装螺栓紧固顺序

紧固件位置

►：螺栓，4



10 x 1.25 毫米
41 牛·米
(4.2 千克力·米)



前排座椅靠背倾角调节电机更换

2 门驾驶员侧座椅（十向电动座椅）/4 门左驾车型乘客侧座椅（四向电动座椅）

SRS 部件位于该区域。执行修理或维修前查看 SRS 部件位置，2 门，参考维修手册 P/N 62TA000B（参见第 24-28 页），4 门，参考维修手册 P/N 62TA000B（参见第 24-26 页）以及注意事项和程序，参考维修手册 P/N 62TA000B（参见第 24-30 页）。

注意：


- 戴上手套以保护双手。
- 图示为左驾车型 4 门乘客侧座椅：2 门驾驶员侧座椅与其对称。

1. 拆下前排座椅（参见第 20-19 页）。


2. 拆下座椅靠背护面和软垫：

- 2 门驾驶员侧座椅（参见第 20-25 页）
- 4 门左驾车型乘客侧座椅（参见第 20-30 页）

3. 断开并脱开腰部支撑电机连接器 (A)，并脱开线束夹 (B)。

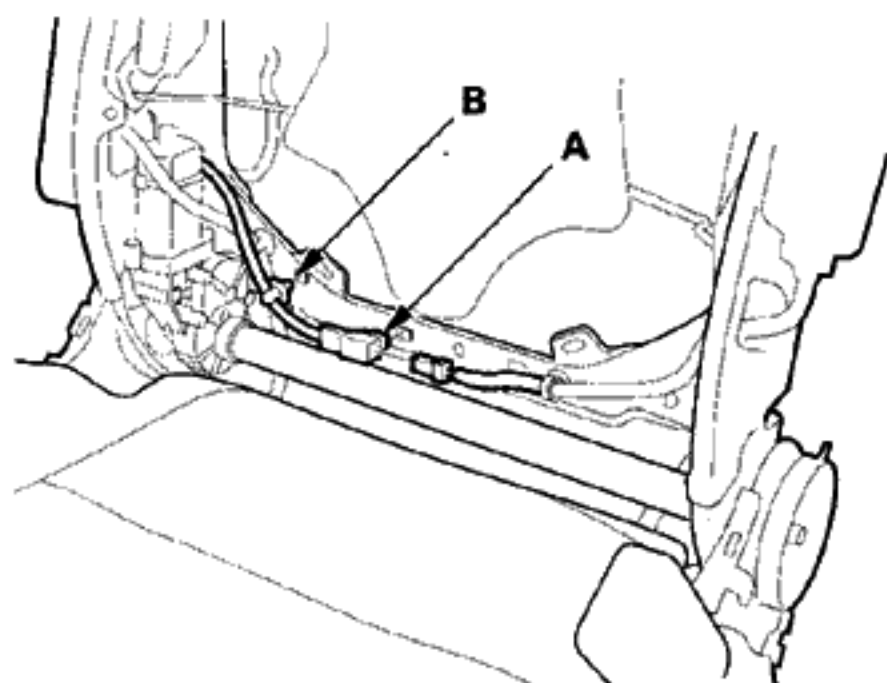

4. 将推入式螺母 (A) 从连杆 (B) 的电机侧上松开，轻轻敲击连杆的电机侧，以将其从靠背倾角调节器电机 (C) 和两个靠背倾角调节器 (D) 上拆下。

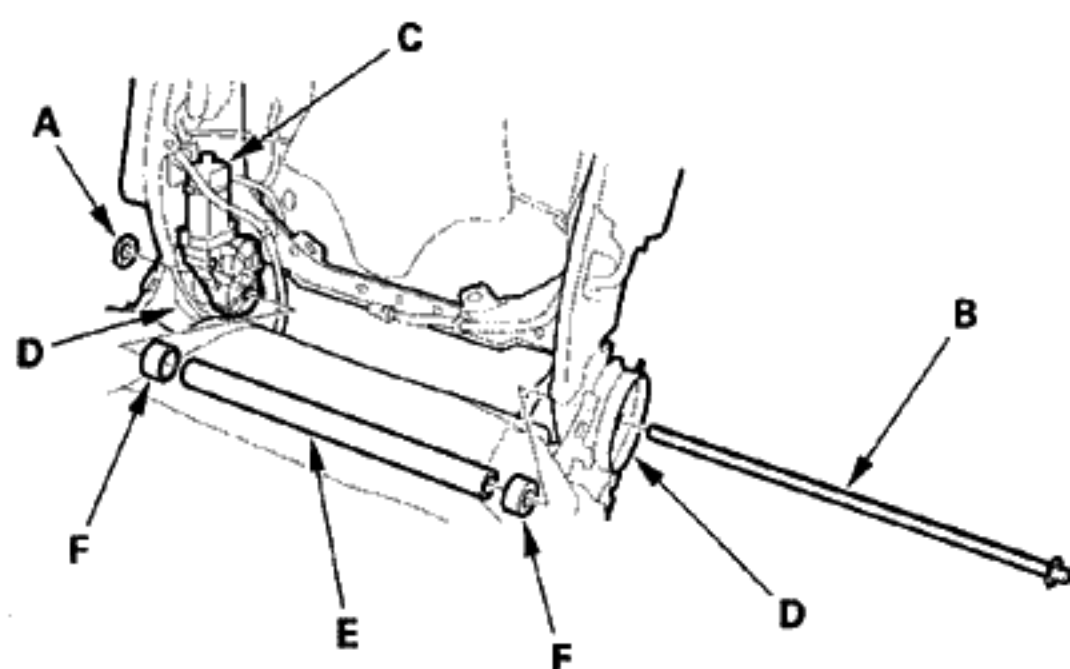


5. 拆下连杆罩 (E) 和套圈 (F)。

6. 拆下螺栓，然后拆下靠背倾角调节电机 (A)。

紧固件位置

►：螺栓，1

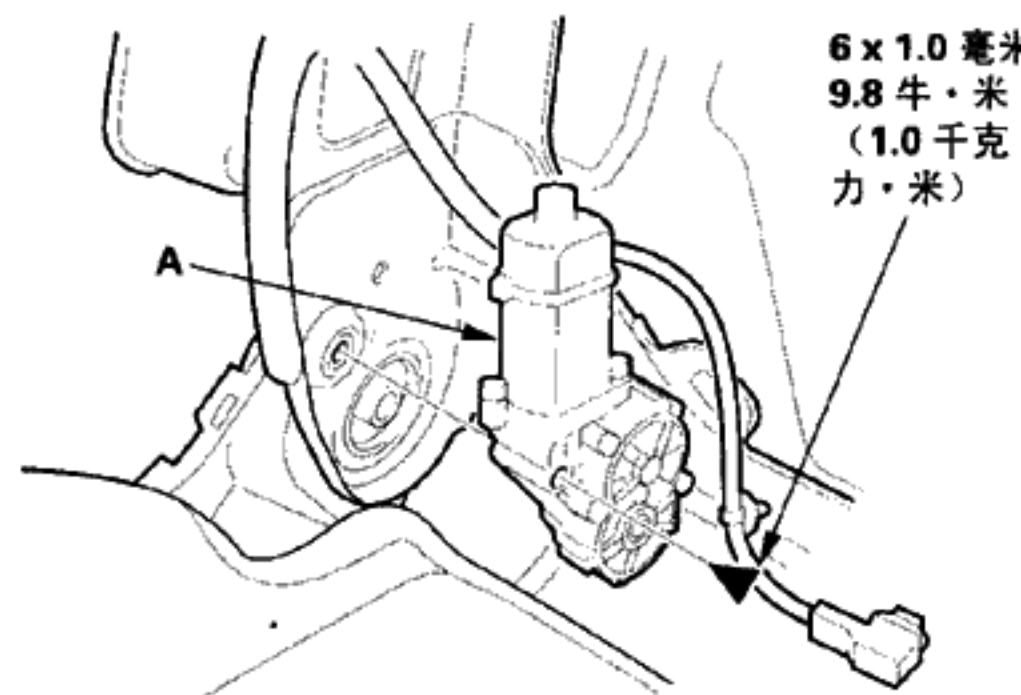

7. 按照与拆卸相反的顺序安装电机，并注意以下事项：

- 换上新的推入式螺母。确保正确安装推入式螺母。
- 确保腰部支撑电机连接器正确插入，将线束夹紧推位。
- 重新安装前，用中等强度的螺纹密封胶涂抹安装螺栓。



前排座椅滑动电机更换

2 门驾驶员侧座椅（十向电动座椅）/4 门左驾车型乘客侧座椅（四向电动座椅）

SRS 部件位于该区域。执行修理或维修前查看 SRS 部件位置，2 门，参考维修手册 P/N 62TA000B（参见第 24-28 页），4 门，参考维修手册 P/N 62TA000B（参见第 24-26 页）以及注意事项和程序，参考维修手册 P/N 62TA000B（参见第 24-30 页）。

注意：


- 戴上手套以保护双手。
- 小心不要撕裂接缝或损坏座椅护面。
- 图示为左驾车型 4 门乘客侧座椅；2 门驾驶员侧座椅与其对称。

1. 拆下前排座椅（参见第 20-19 页）。


2. 将挠性拉线 (A) 和拉线壳体 (B) 拆下。

- 1 将壳体从钩 (C) 上松开。
- 2 拉出壳体，将拉线从内侧座椅导轨内的蜗轮 (D) 上断开。
- 3 将拉线从滑动电机 (E) 上断开。


注意：小心不要扭结拉线。

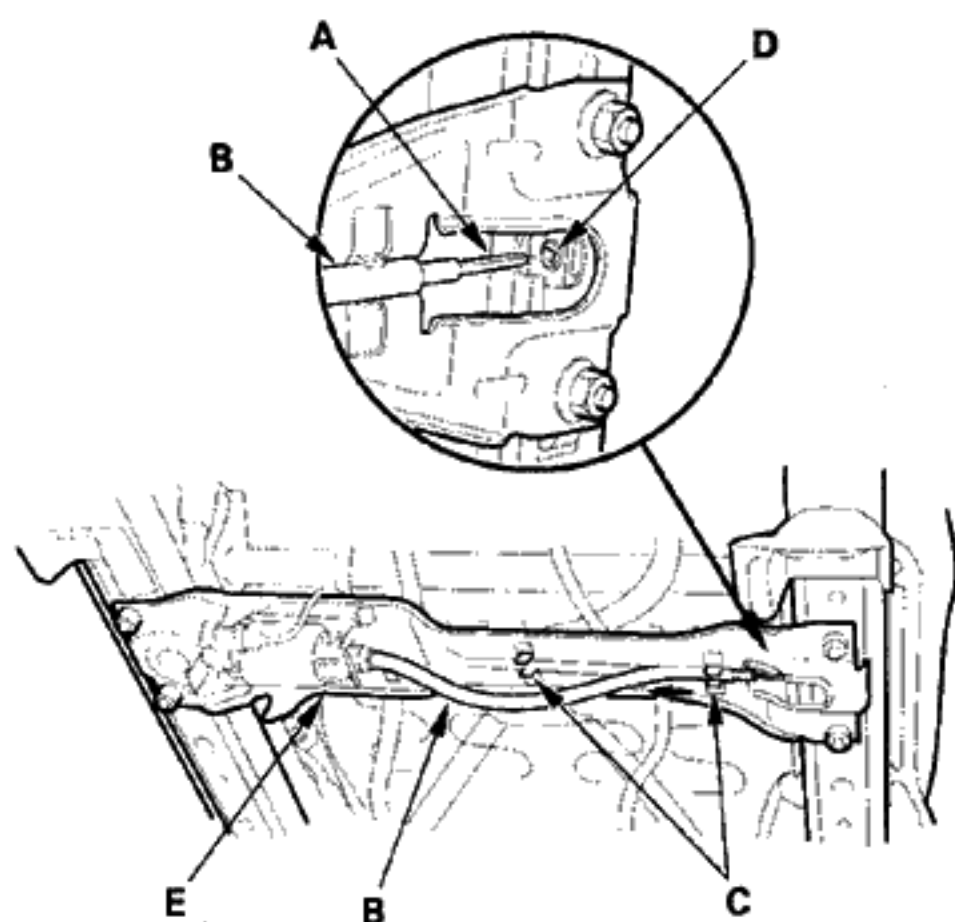

3. 断开滑动电机连接器 (A)，然后在将电机从短挠性拉线 (D) 上断开的同时，将滑动电机 (B) 从滑动电机托架 (C) 上拆下。

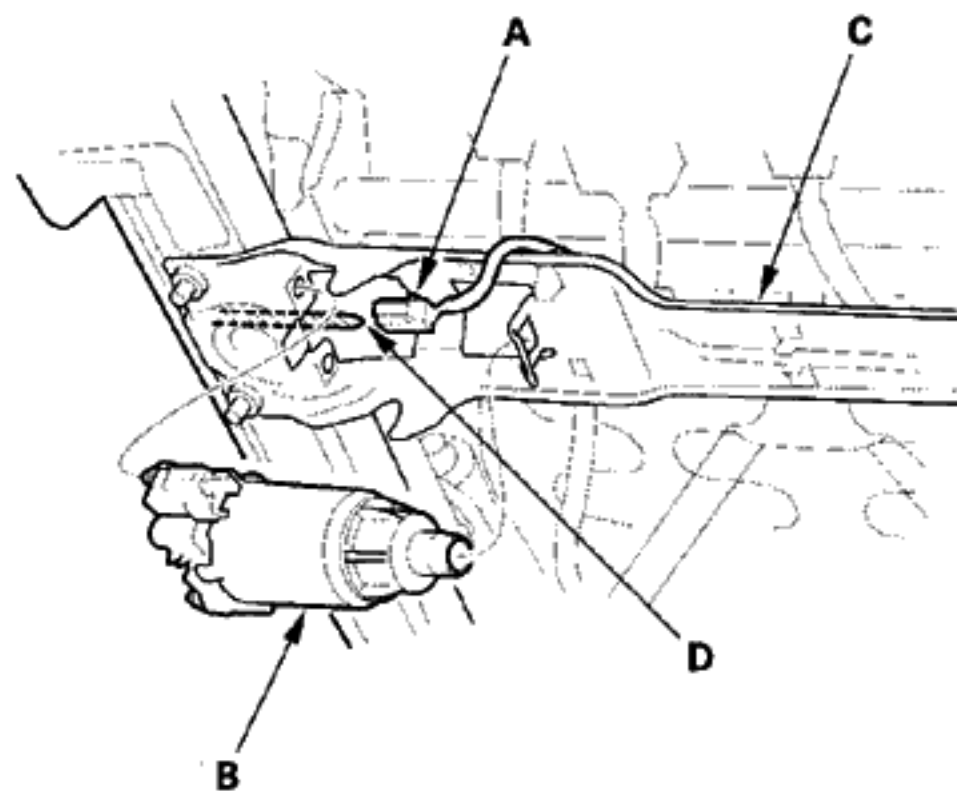


4. 拉出短挠性拉线 (A)，将其从外侧座椅导轨内的蜗轮 (B) 上拆下。

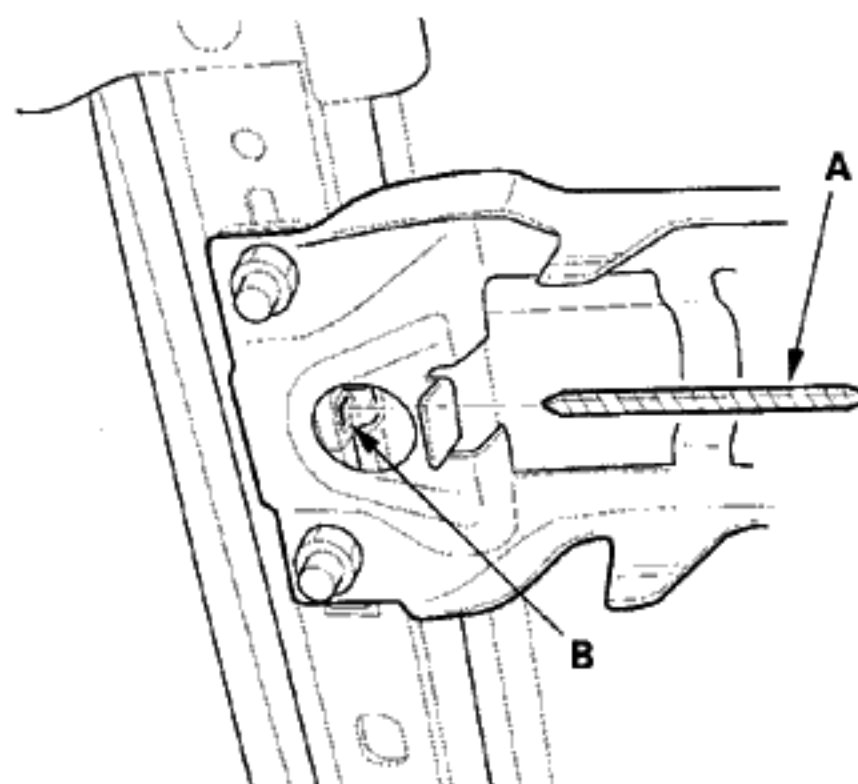

(续)

前排座椅滑动电机更换（续）

5. 将电机端支座 (A) 从滑动电机 (B) 上拆下。

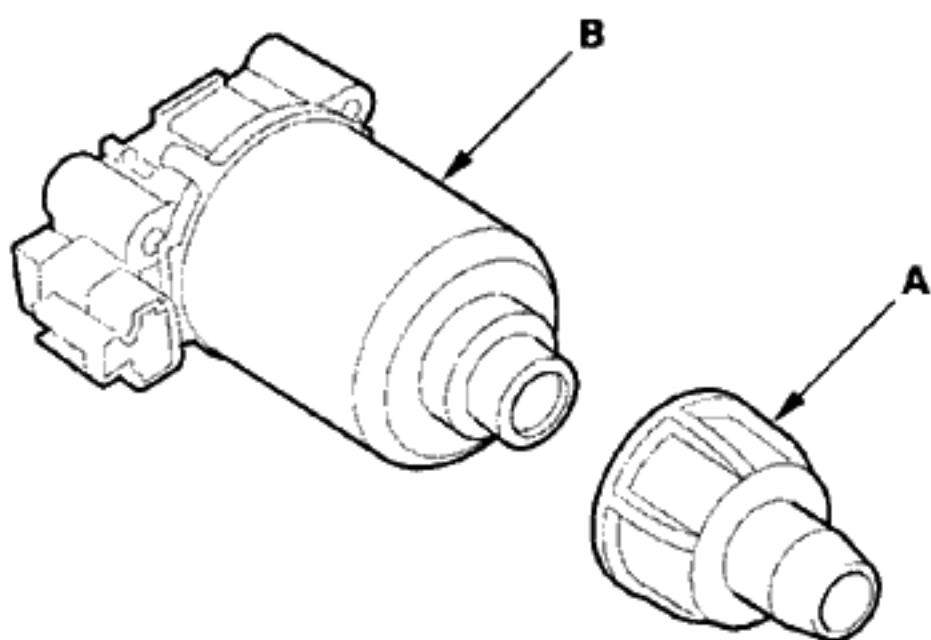

6. 按照与拆卸相反的顺序安装电机，并注意以下事项：

- 将多用途润滑脂涂抹到两个座椅导轨内的蜗轮部位上。
- 将滑动电机安装到滑动电机托架前，先将短挠性拉线安装到滑动电机上。
- 将滑动电机托架安装到座椅导轨前，确保两个座椅导轨位于最前。
- 确保短挠性拉线和挠性拉线正确连接。

前排座椅骨架更换

4 门左驾驶车型乘客侧座椅（四向电动座椅）

注意：


- 戴上手套以保护双手。
- 拆卸零部件时，使用装饰件工具或同等品。
- 如果侧气囊已展开，换上新的座椅骨架及其相关零件，参考维修手册 P/N 62TA000B（参见第 24-230 页）。

1. 拆下前排座椅（参见第 20-19 页）。

2. 拆下以下部件：

- 前排座椅靠背护面 / 软垫（参见第 20-30 页）
- 前排座垫护面 / 软垫（参见第 20-40 页）
- OPDS 单元，参考维修手册 P/N 62TA000B（参见第 24-258 页）
- 安全带锁扣（参见第 24-4 页）
- 侧气囊，参考维修手册 P/N 62TA000B（参见第 24-236 页）

3. 将靠背倾角调节器内侧盖 (A) 和中间内侧盖 (B) 从座椅骨架 (C) 上拆下。

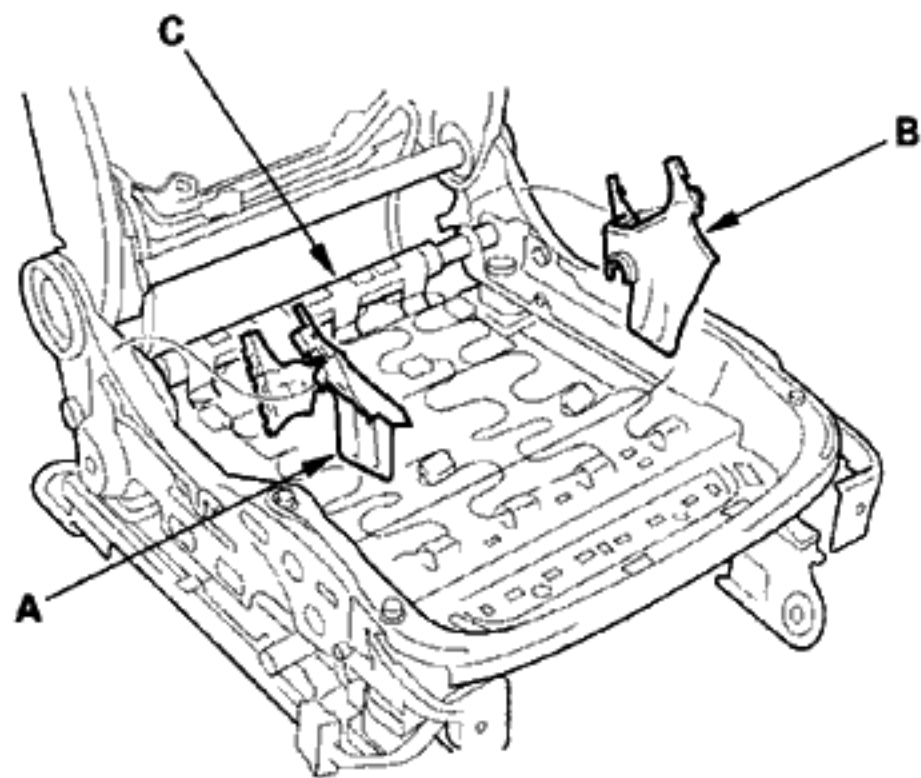

4. 按照与拆卸相反的顺序安装新座椅骨架。



前排座椅靠背护面更换

2 门

SRS 部件位于该区域。执行修理或维修前，查看 SRS 部件位置，参考维修手册 P/N 62TA000B（参见第 24-28 页）以及注意事项和程序，参考维修手册 P/N 62TA000B（参见第 24-30 页）。

注意：


- 戴上手套以保护双手。
- 小心不要撕裂接缝或损坏座椅护面。
- 在乘客侧座椅上，切勿触摸座椅靠背软垫上的 OPDS 传感器，并使传感器不沾机油。机油会腐蚀传感器，从而导致其失效。
- 拆卸零部件时，使用装饰件工具或同等品。

1. 拆下前排座椅（参见第 20-19 页）。


2. 驾驶员侧座椅：拆下后排座椅通道按钮 (A)。拆下螺钉，然后拆下后排座椅通道装饰件 (B)。

紧固件位置

►：螺钉，1

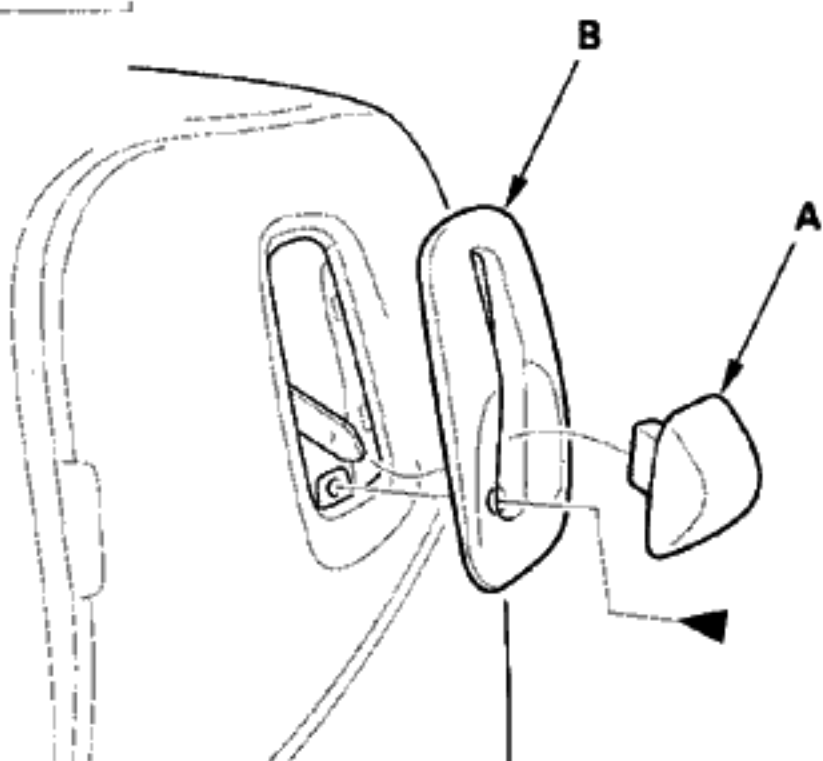


3. 从座垫下方，将弹性带 (A) 从座垫骨架弹簧 (B) 上松开，然后往后拉靠背护面的底盖 (C)。

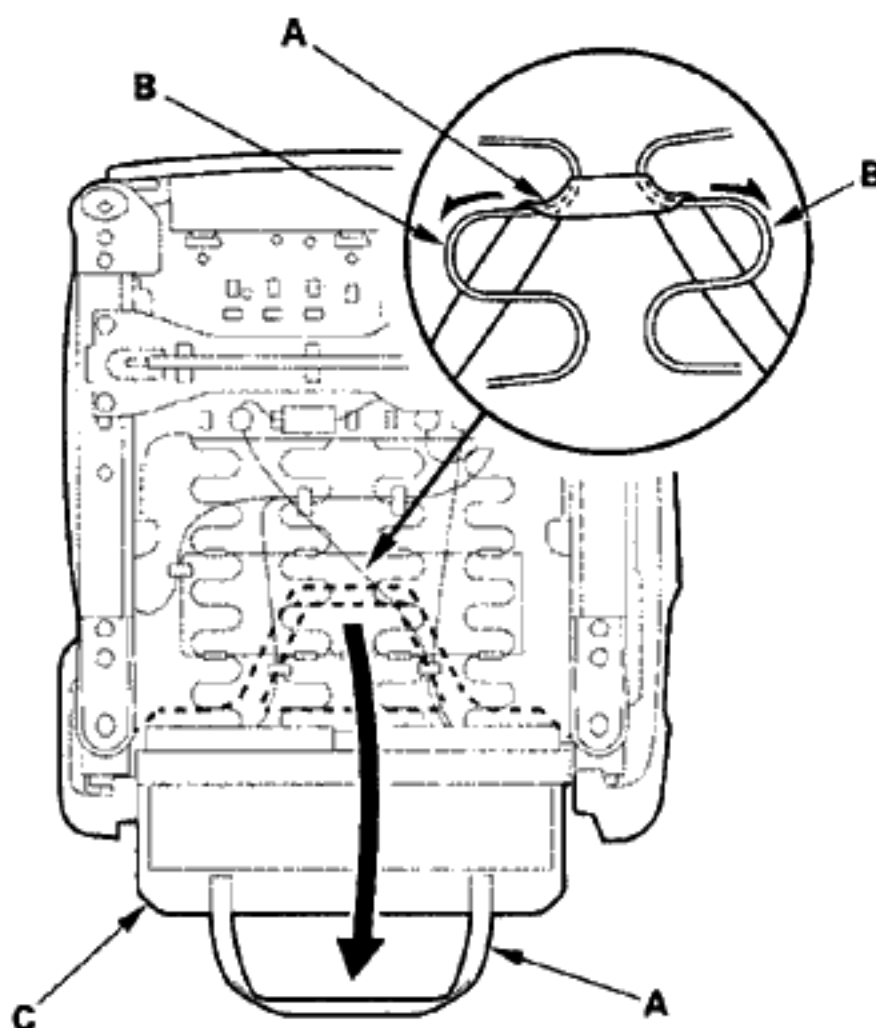

4. 将连接器从座垫下部断开和 / 或脱开：

- 驾驶员侧座椅（十向电动座椅）：
 - 侧气囊连接器 (A)
 - 靠背倾角调节电机线束连接器 (B)
- 乘客侧座椅：侧气囊连接器 (C)


驾驶员侧座椅（十向电动座椅）

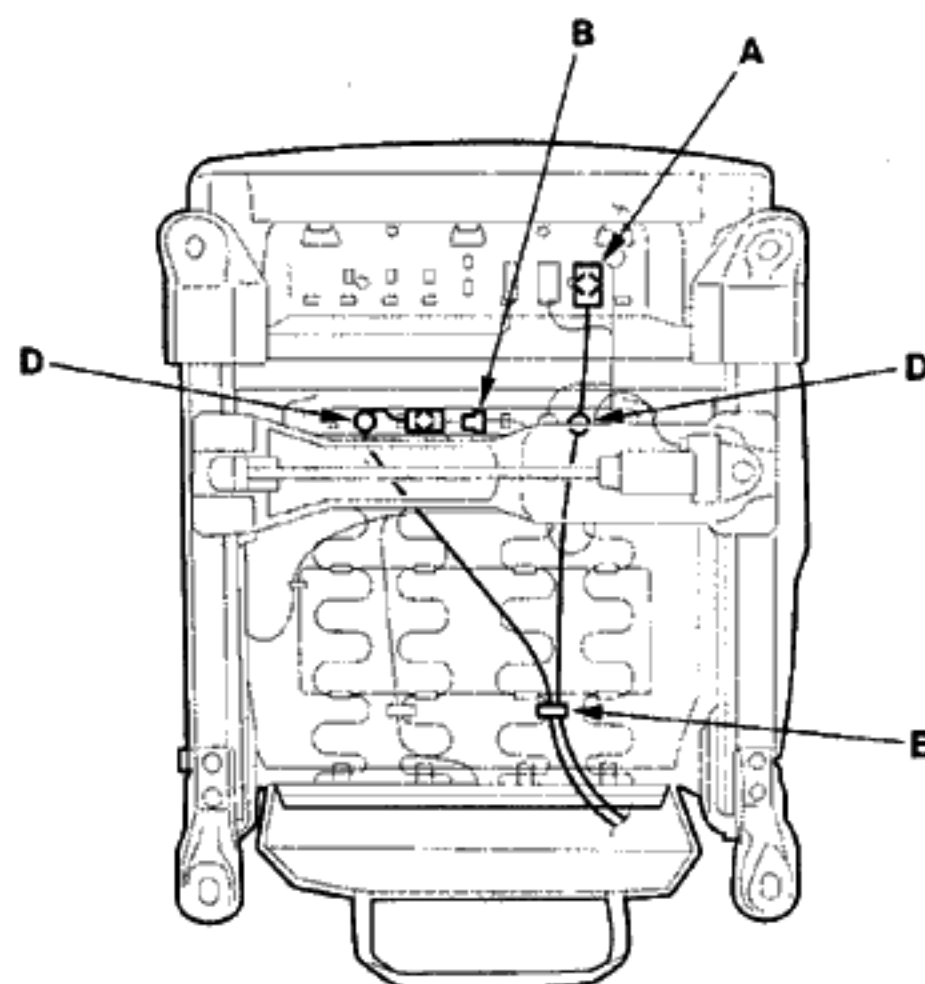

(续)

前排座椅靠背护面更换（续）

乘客侧座椅（手动座椅）

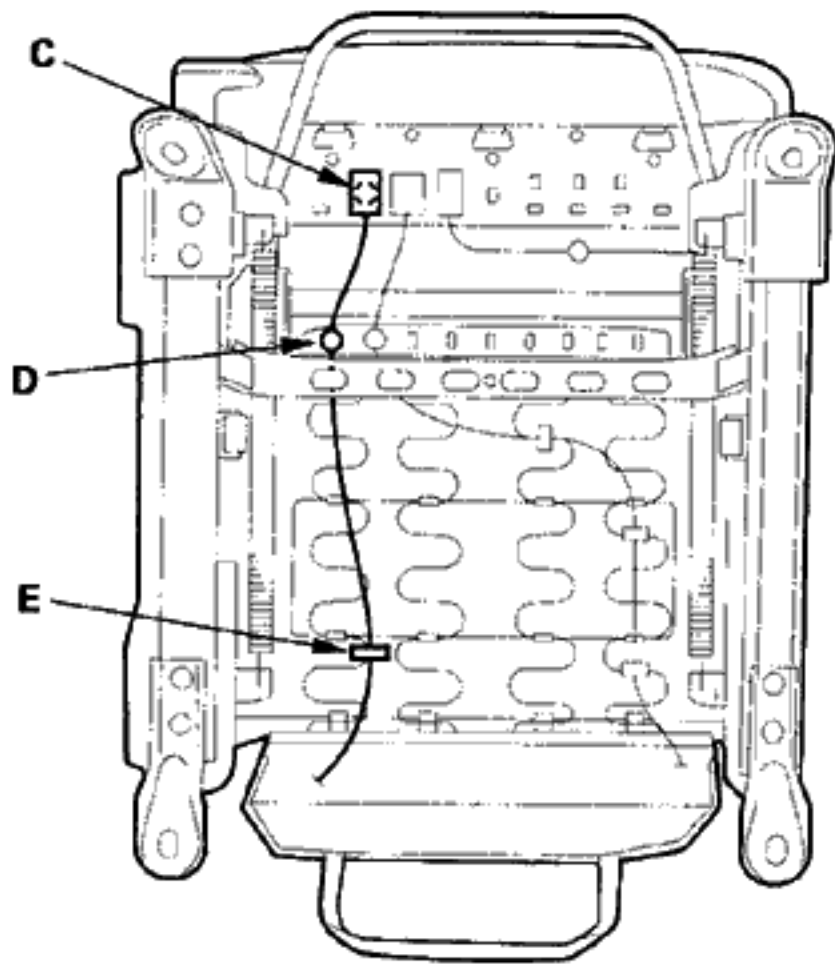


5. 脱开线束夹 (D)，并拆下线夹 (E)。

6. 拆下螺钉，然后轻轻下拉靠背护面 (A) 以将钩 (B) 从座椅靠背骨架上松开，拆下护面。


紧固件位置

►：螺钉，2

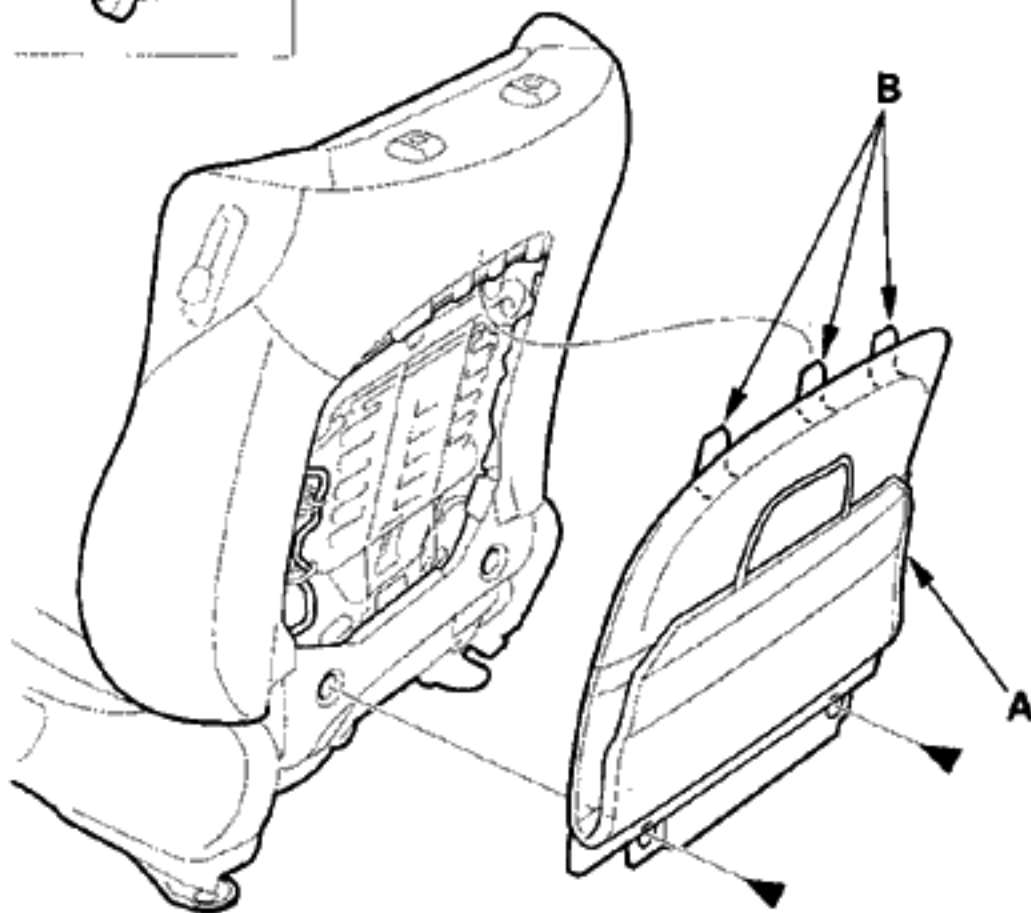


7. 通过环 (C)，拉出所有座椅上的侧气囊线束 (A)、驾驶员侧十向电动座椅上的靠背倾角调节电机线束 (B)。松开钩排 (D)，并拉座椅靠背护面 (E)，然后通过座椅背护面上的线束孔 (F)，拉出线束。

驾驶员侧座椅（十向电动座椅）

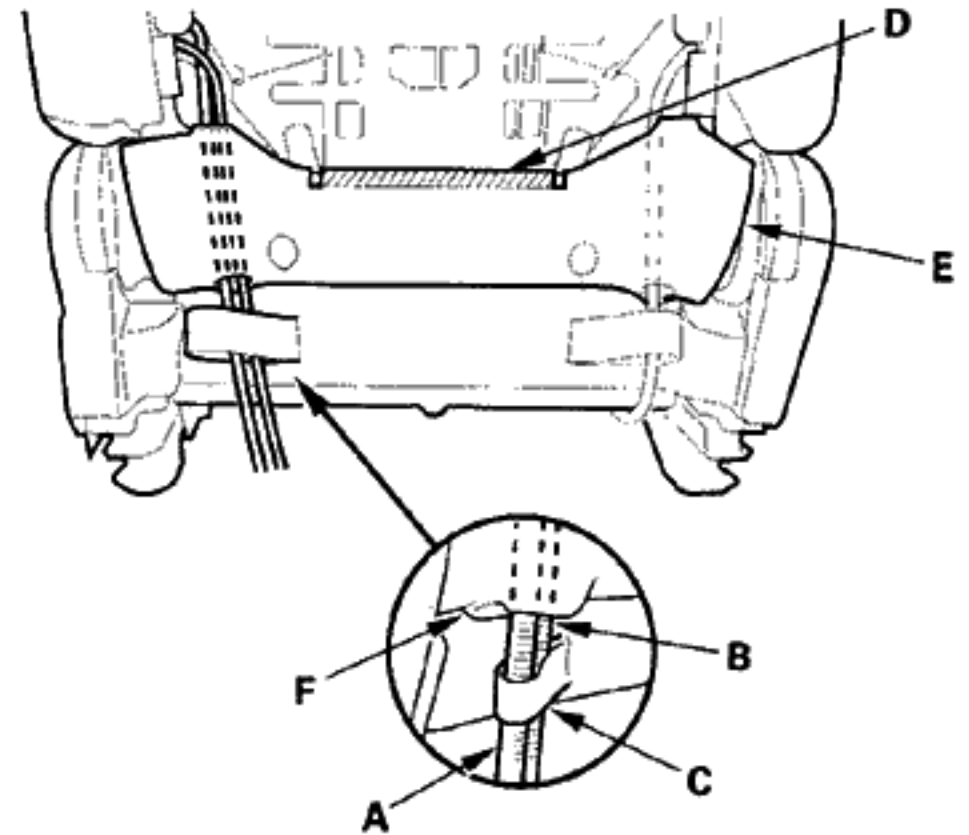


乘客侧座椅（手动座椅）

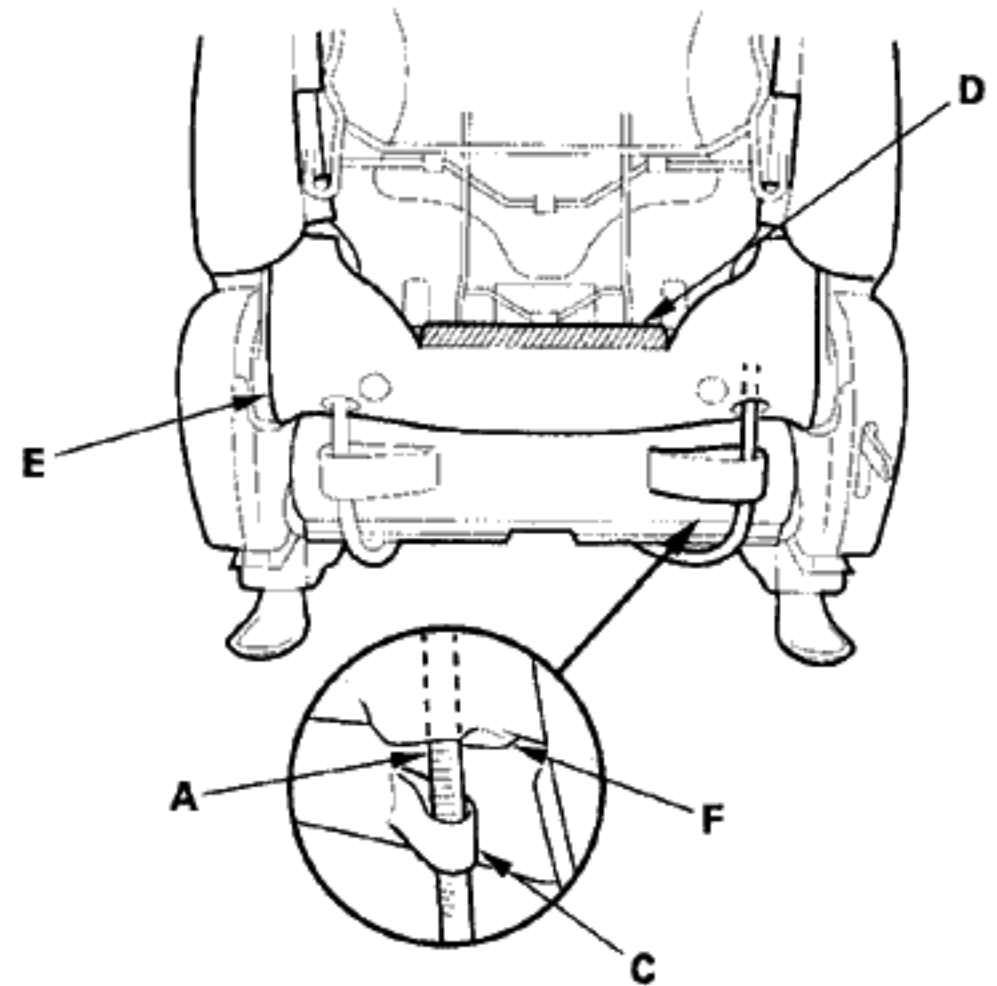




8. 松开钩排 (A)，然后松开座椅靠背护面 (B)。

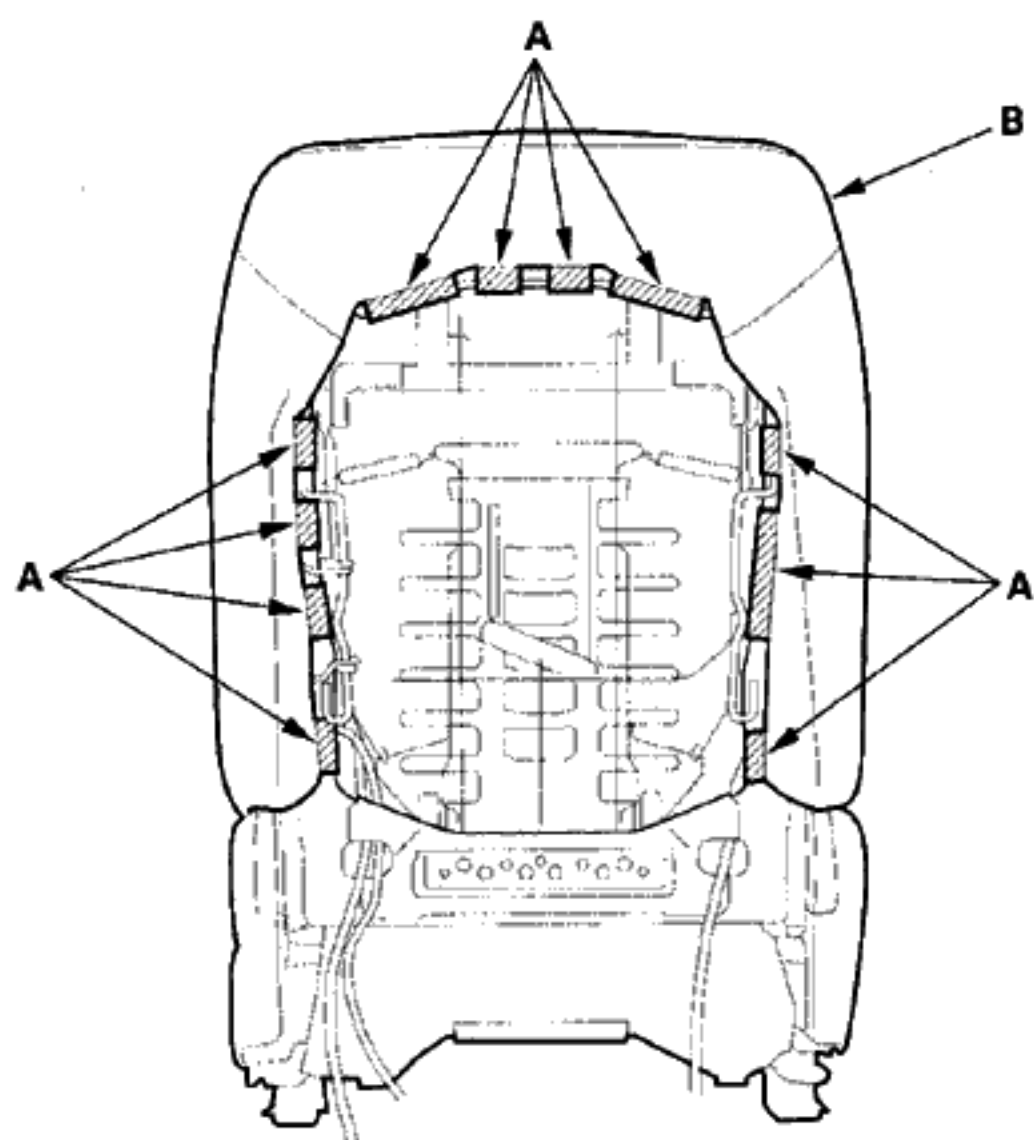


9. 拆下螺母，然后将气囊钢丝 C 的托架 (A) 从座椅靠背骨架 (B) 上松开。

紧固件位置

●：螺母，1

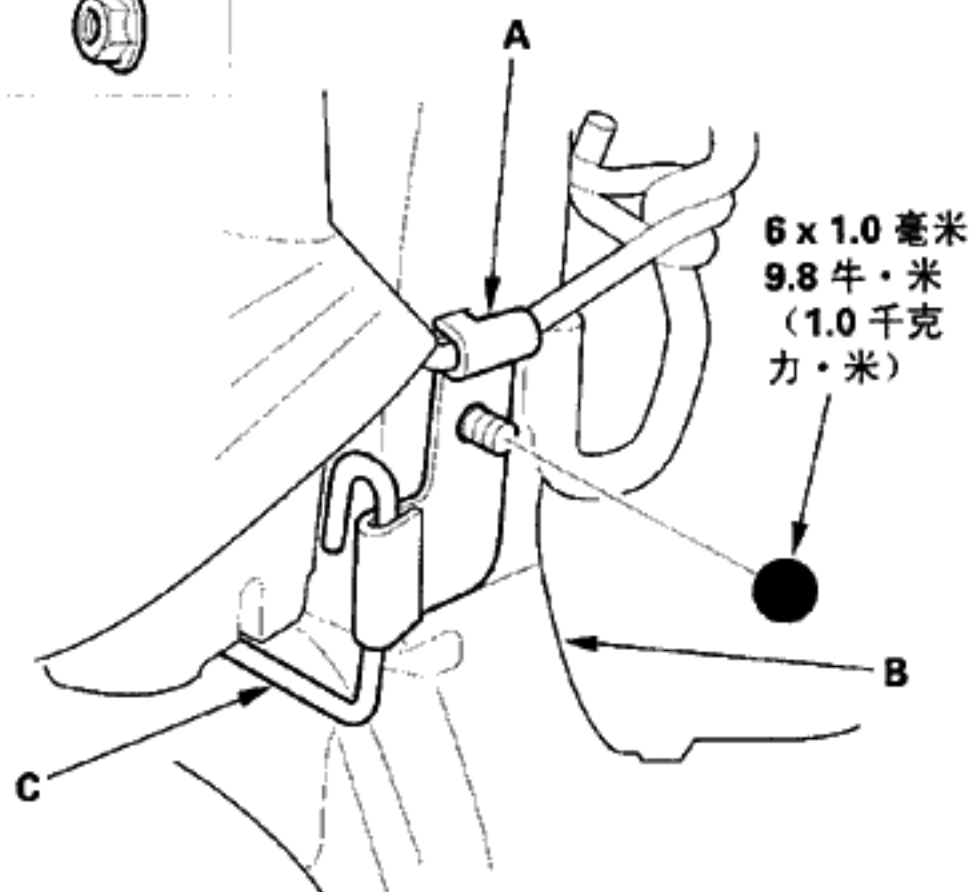


10. 将气囊钢丝 A 和气囊钢丝 B 从座椅靠背骨架 (C) 上松开。

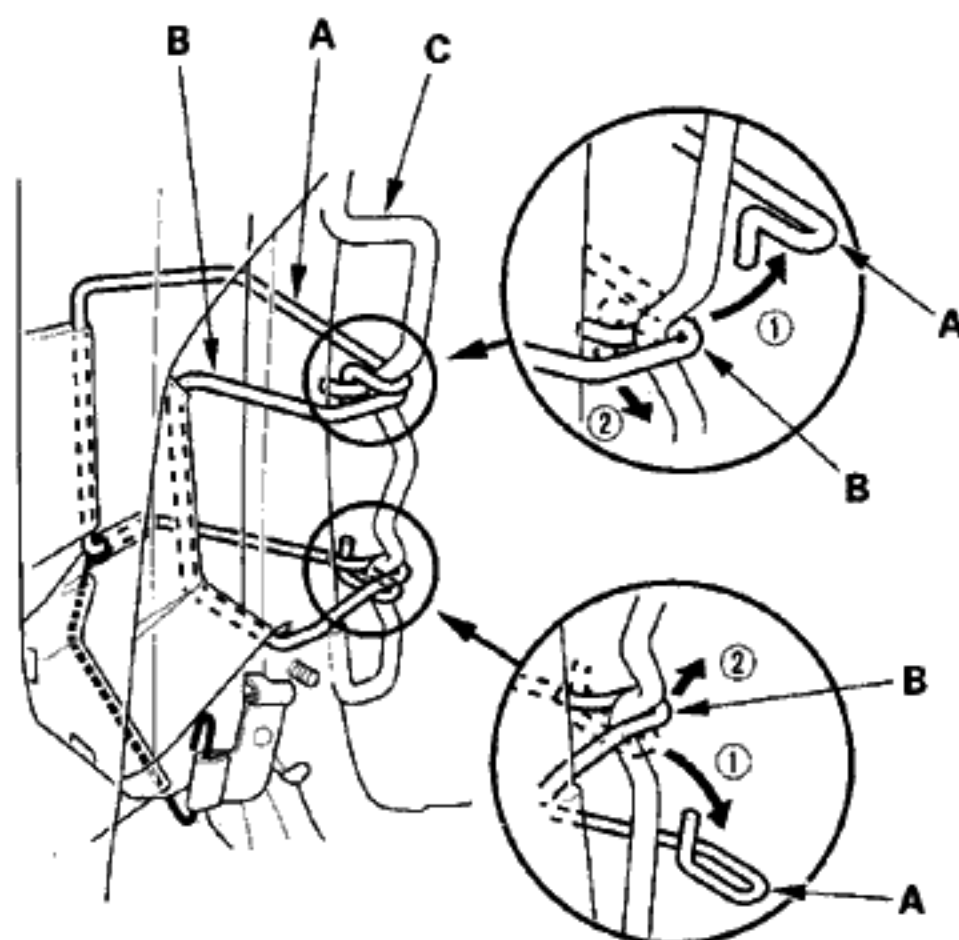

11. 拆下腰部支撑电机盖 (A) (驾驶员侧座椅) 或 OPDS 单元盖 (B) (乘客侧座椅)。

- 1 如需要，翻转座椅靠背护面 (C) 和软垫 (D)。
- 2 将盖从下钩 (E) 上松开。
- 3 向上拉盖以将其从上钩 (F) 上松开。


驾驶员侧座椅

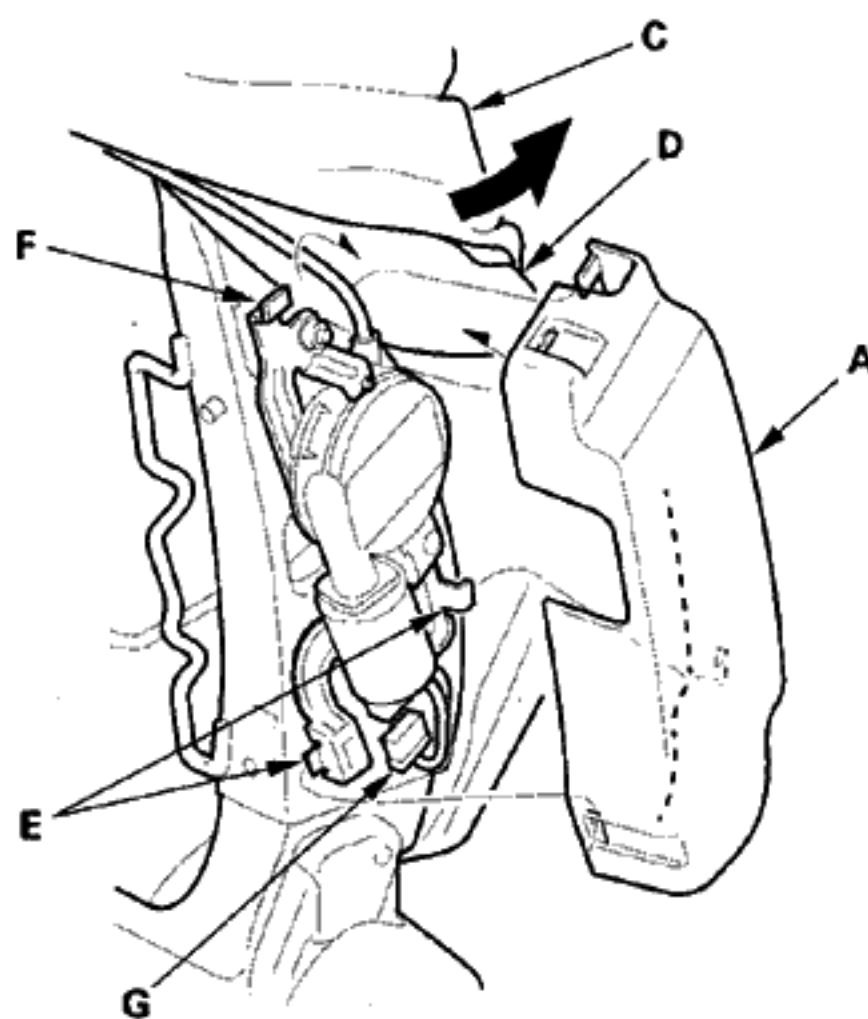

(续)


前排座椅靠背护面更换（续）

乘客侧座椅

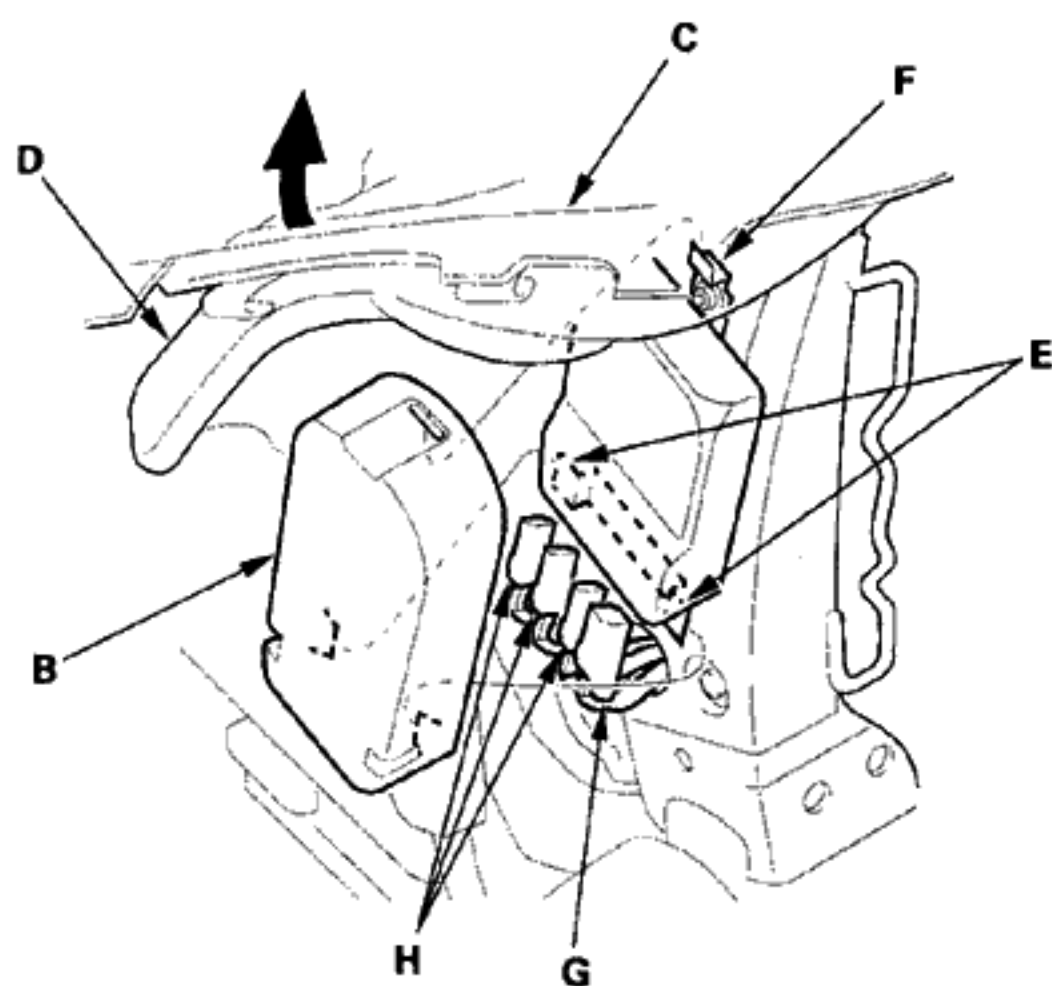


12. 断开座椅线束连接器 (G) 和乘客侧座椅上的 OPDS 传感器连接器 (H)。


13. 乘客侧座椅：脱开紧固 OPDS 传感器线束 (B) 的线束夹 (A)，并将线束从线束托架 (C) 上松开。

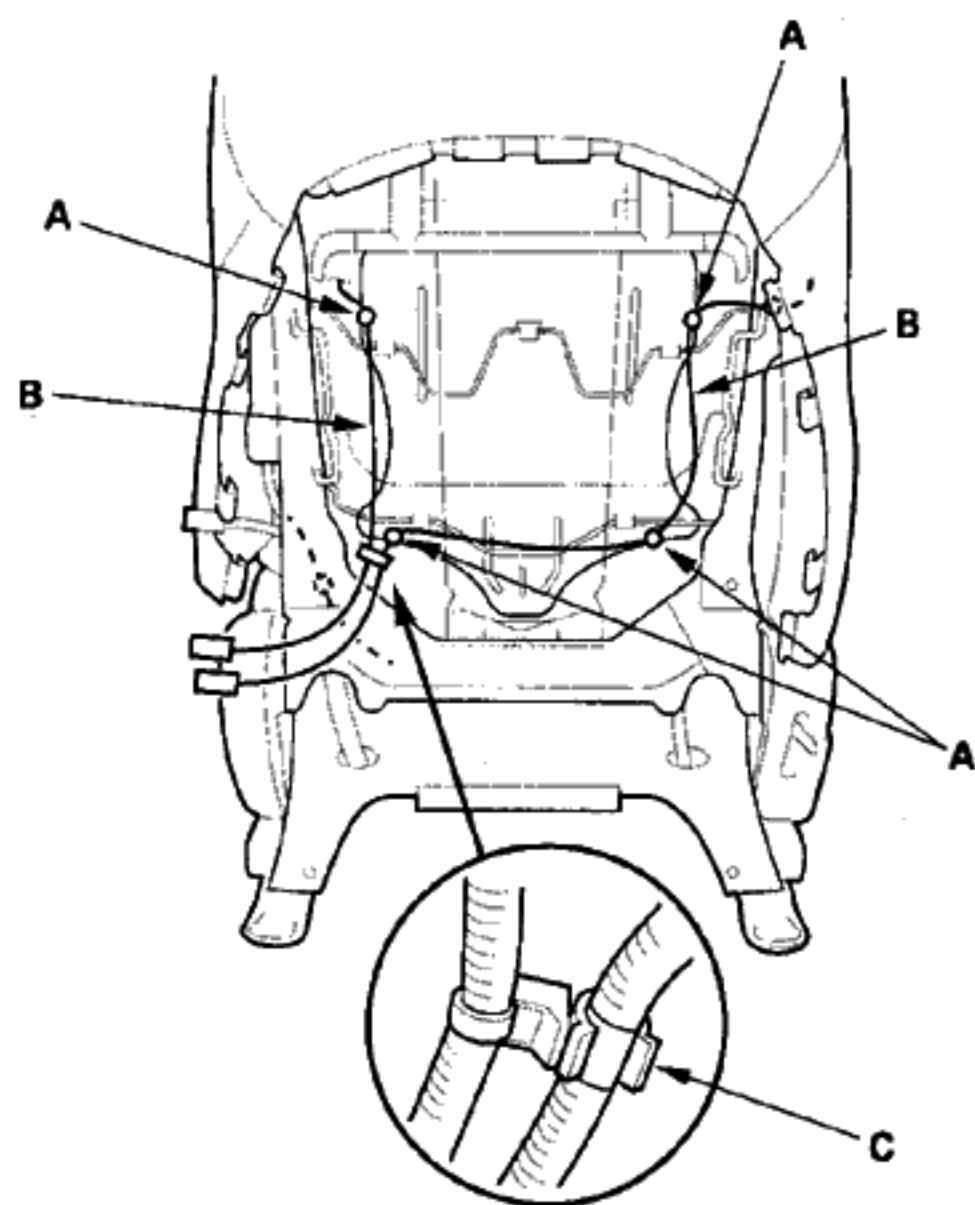

14. 脱开线束夹 (A)，然后通过座椅骨架上的孔，拉动座椅线束 (B)，并通过座椅靠背护面 (D) 的线束孔 (C) 将其拉出。图示为乘客侧座椅；驾驶员侧座椅与其相似。

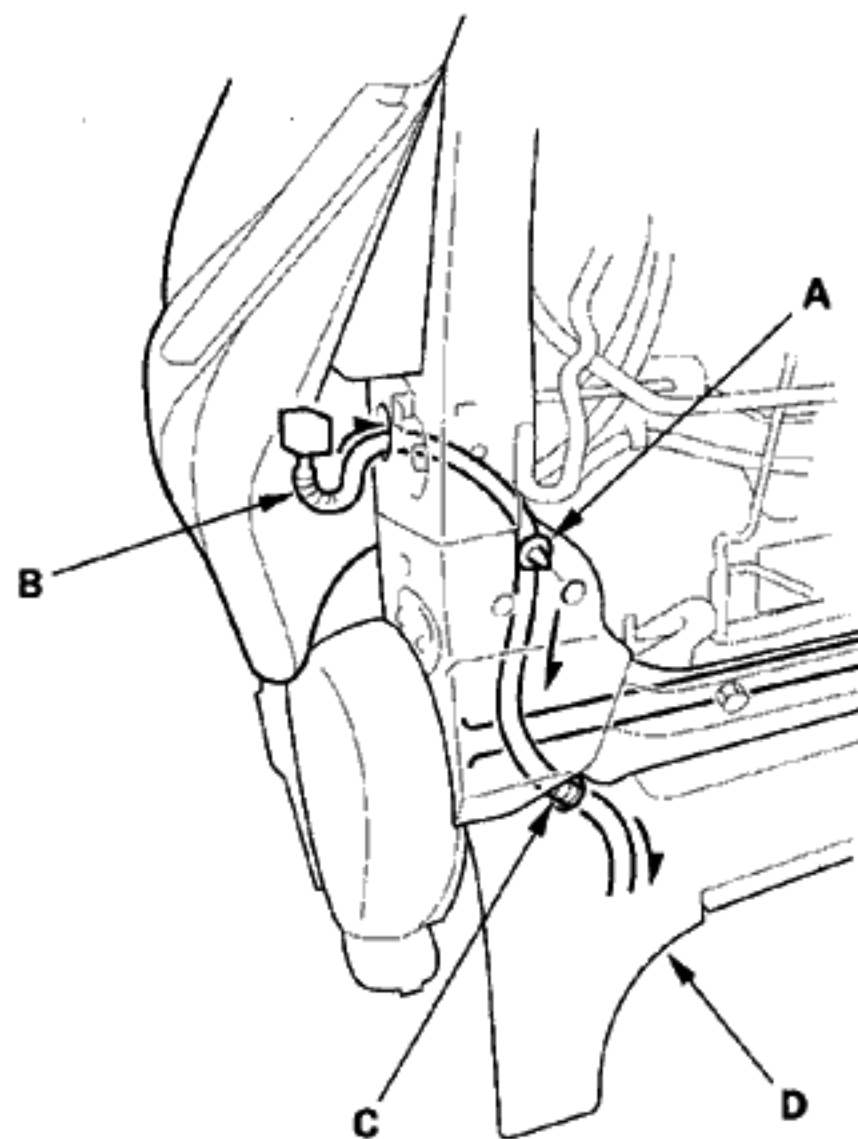


15. 夹住导向销端部的凸舌，拉出头枕导向销 (A)，并将其折下。

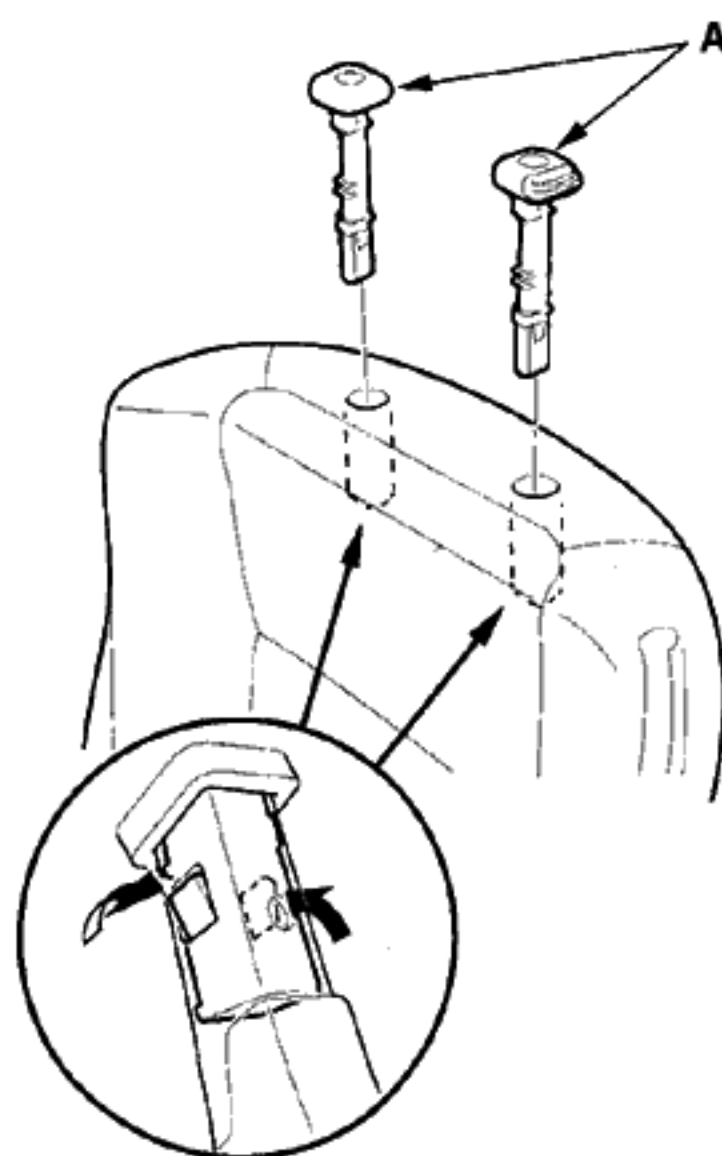





16. 将座椅靠背护面 / 软垫 (A) 从座椅靠背骨架 (B) 上拆下。

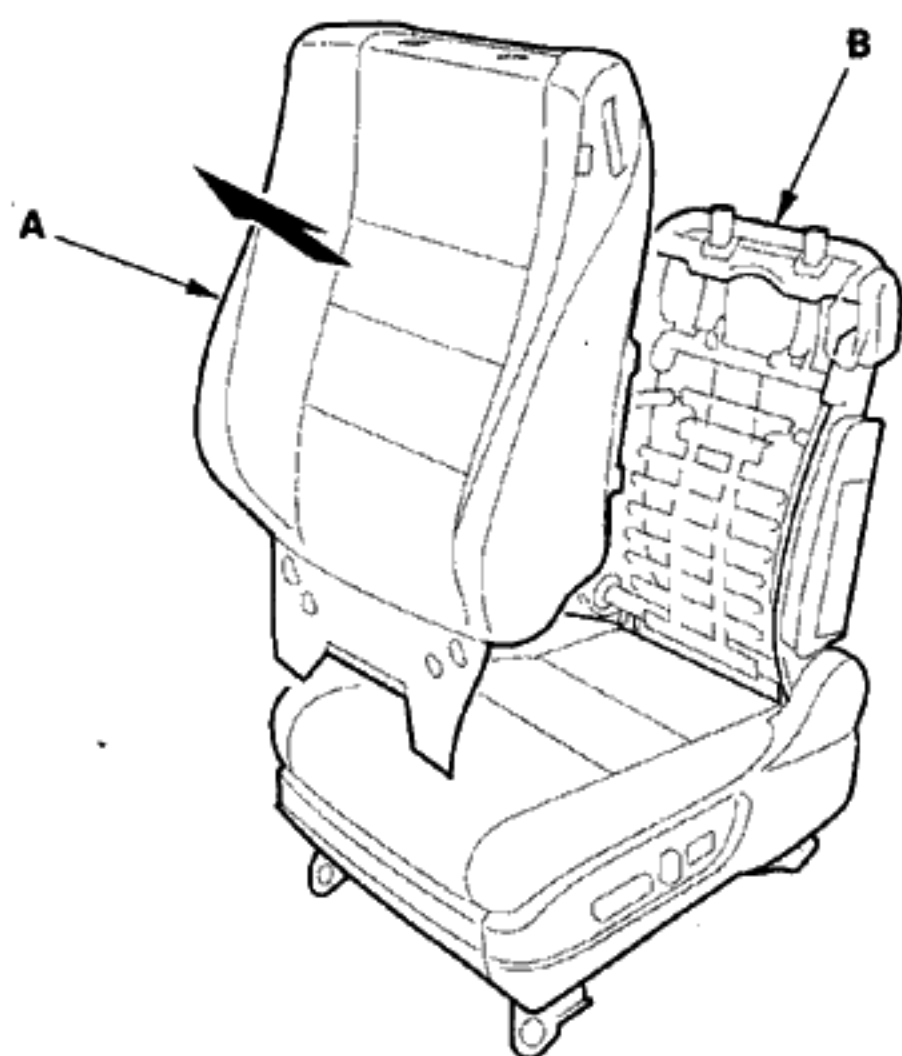

17. 将座椅靠背护面的边缘向后拉到底，并松开装饰用卡圈 (A)，然后拆下座椅靠背护面。

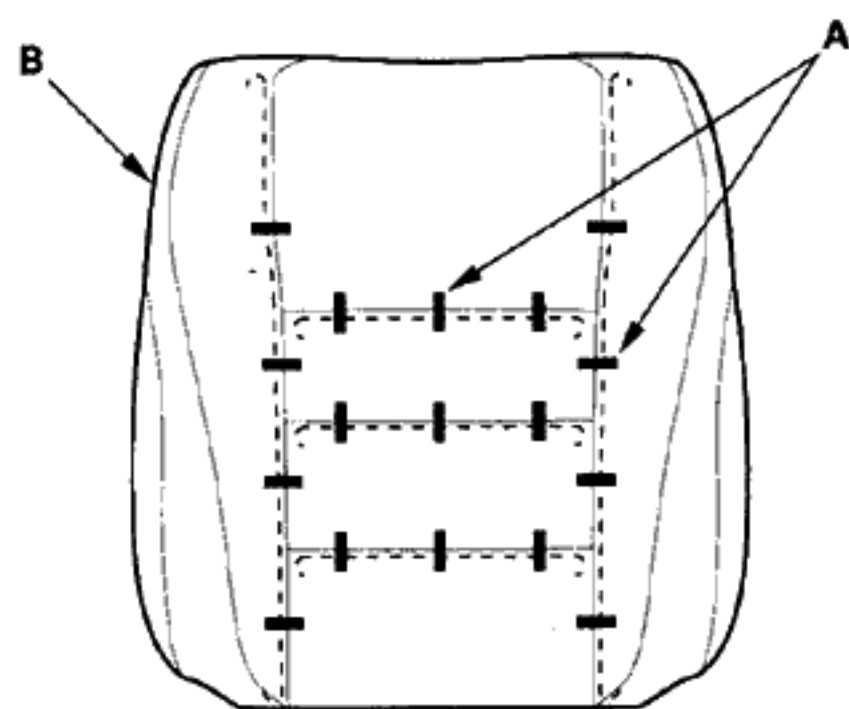

18. 将气囊钢丝 B 从外侧增强面料 (D) 上拆下。将气囊钢丝 A 穿过内侧增强面料 (F) 的环 (E)，然后穿过气囊钢丝 C 的环 (G) 拉出，然后拆下钢丝。

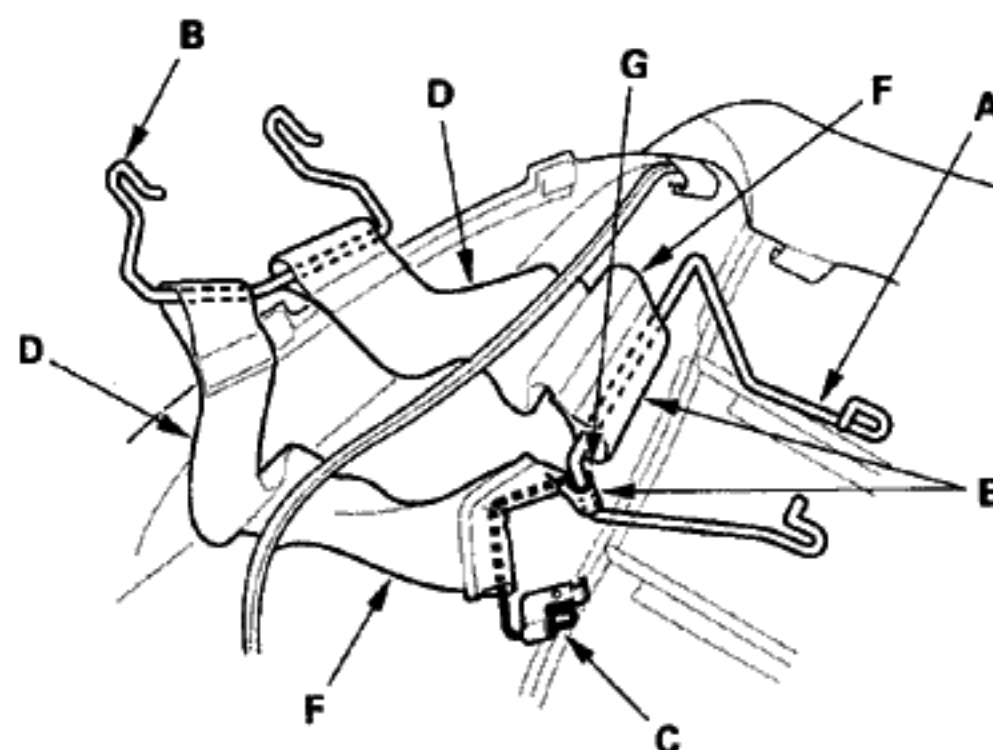


(续)

前排座椅靠背护面更换（续）

19. 按照与拆卸相反的顺序安装护面，并注意以下事项：

- 重新初始化OPDS单元，参考维修手册 P/N 62TA000B（参见第 24-47 页）。
- 安装座椅靠背护面时，为避免起皱，固定装饰用卡圈、钩和钩排之前，确保均匀地绷紧软垫上的材料。
- 安装座椅靠背护面之前，确保气囊钢丝 (A、B、C) 正确安装至增强面料 (D) 上，且钢丝 A 和钢丝 C 装配正确。
- 用新的装饰用卡圈 (E) 更换已拆下的装饰用卡圈。使用通用装饰用卡圈钳 (F) 安装。
- 重新安装气囊钢丝 A、B，并将气囊钢丝 C 的托架 (G) 安装牢固。
- 仅使用本田原装材料更换座椅靠背护面。
- 确保侧气囊线束和座椅线束（乘客侧座椅）布线正确。

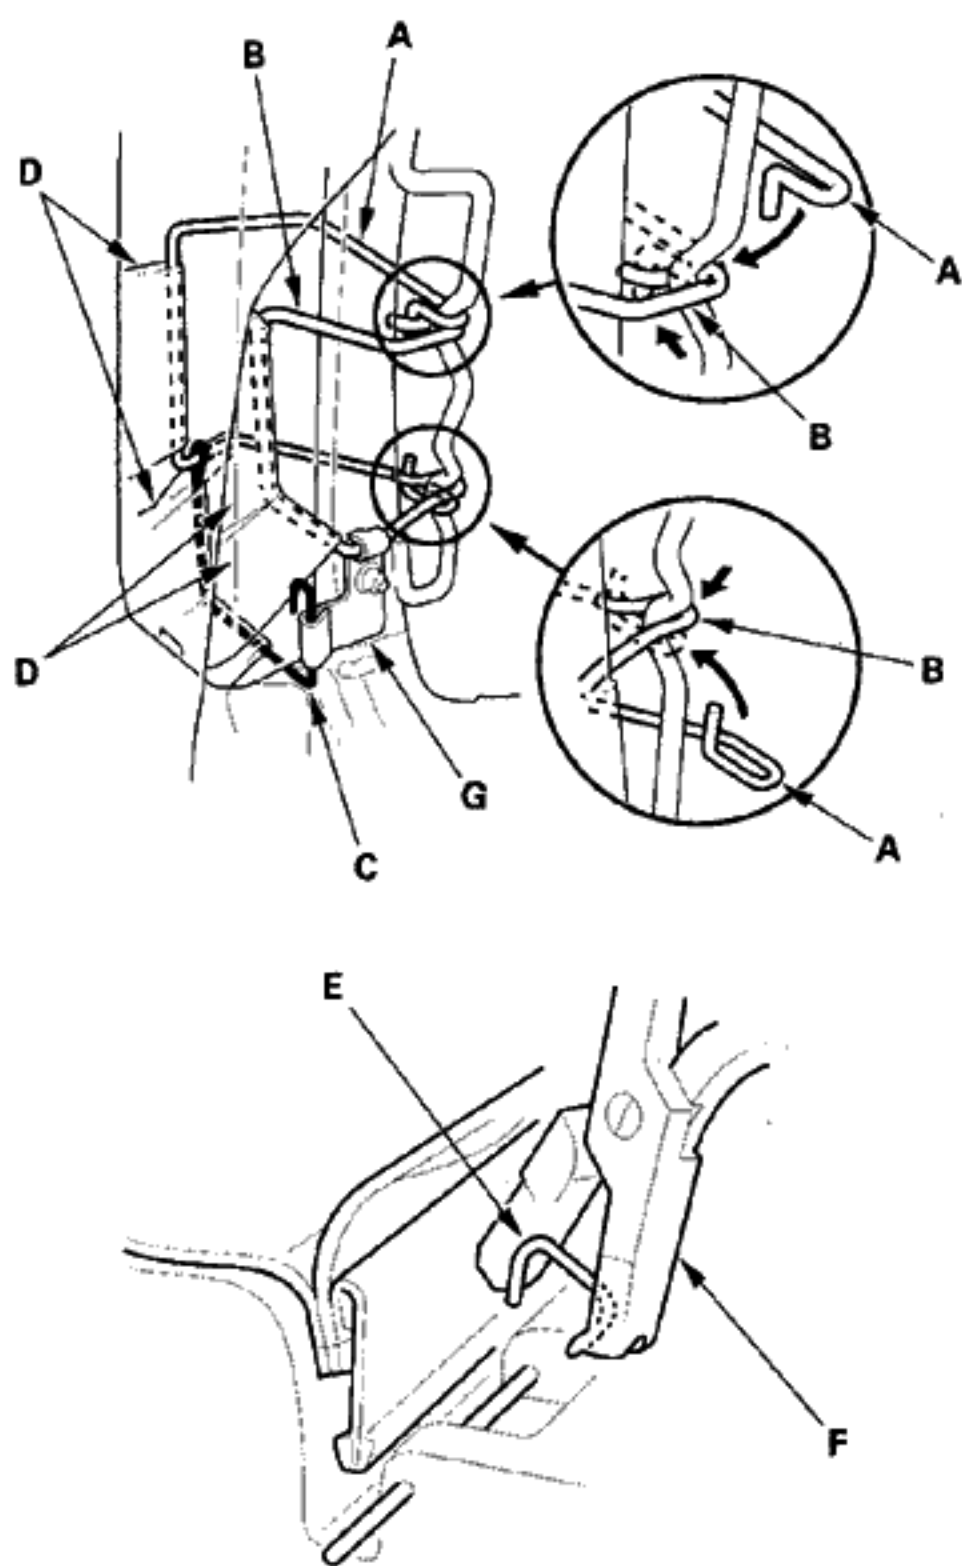

4 门左驾驶车型乘客侧座椅（四向电动座椅）


SRS 部件位于该区域。执行修理或维修前，查看 SRS 部件位置，参考维修手册 P/N 62TA000B（参见第 24-26 页）以及注意事项和程序，参考维修手册 P/N 62TA000B（参见第 24-30 页）。

注意：

- 戴上手套以保护双手。
- 小心不要撕裂接缝或损坏座椅护面。
- 切勿触摸座椅靠背软垫上的 OPDS 传感器，并使其不沾机油。机油会腐蚀传感器，从而导致其失效。
- 拆卸零部件时，使用装饰件工具或同等品。

1. 拆下前排座椅（参见第 20-19 页）。

2. 从座垫下方，将弹性箍带 (A) 从座垫骨架弹簧 (B) 上松开，然后往后拉靠背护面上的底盖 (C)。

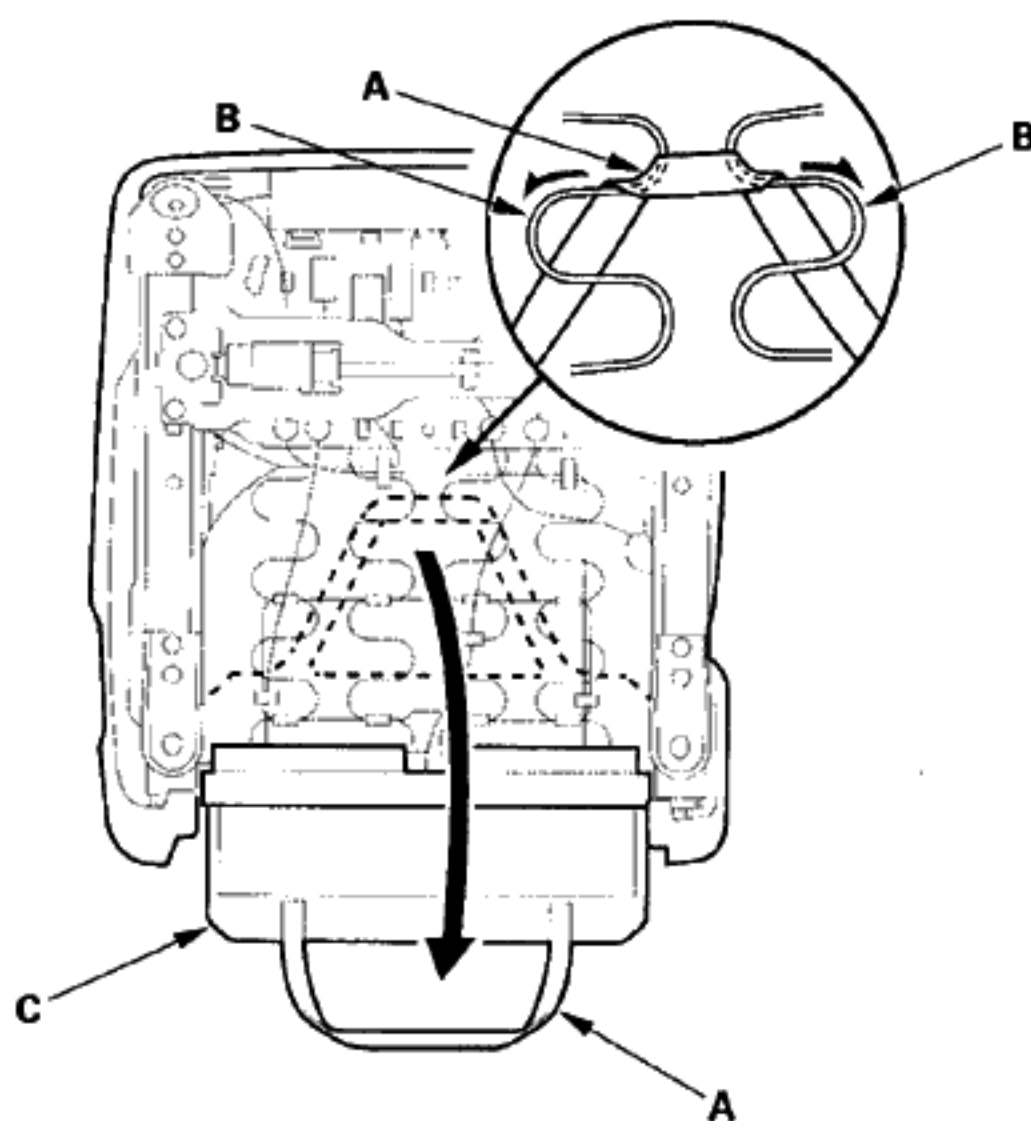




3. 脱开卡扣，向后拉靠背护面 (B) 的底部以松开钩 (A)，然后轻轻向下拉动靠背护面以使钩 (C) 从座椅靠背骨架上松开，并拆下靠背护面。


注意：按图示编号顺序脱开卡扣和钩。

紧固件位置

▷：卡扣，2

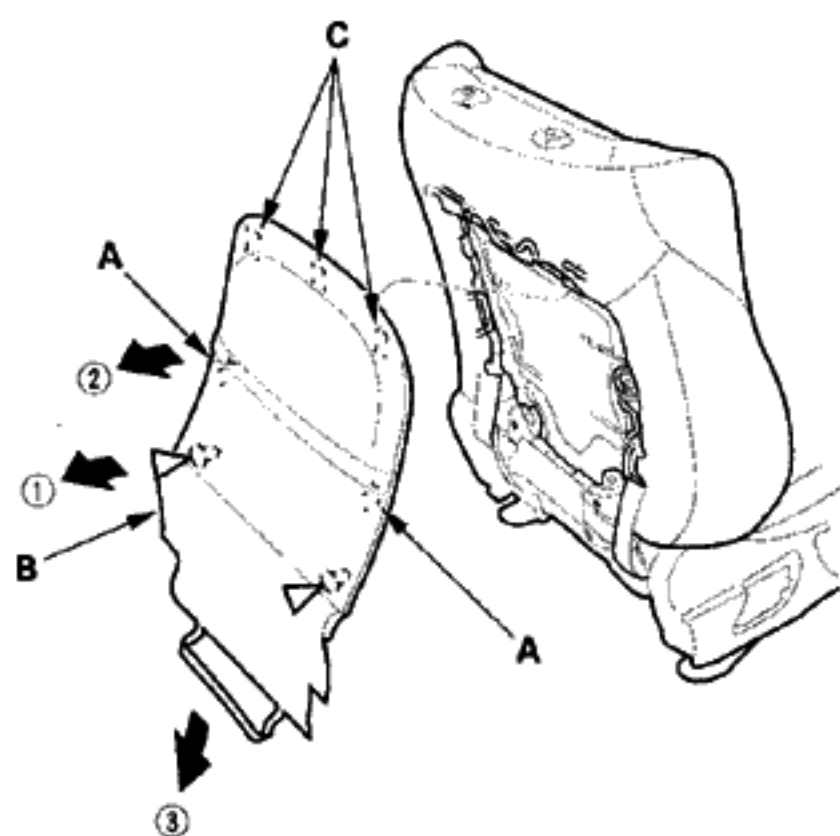

4. 松开维可牢尼龙搭扣 (A) 并松开钩排 (B)，然后松开座椅靠背护面 (C)。

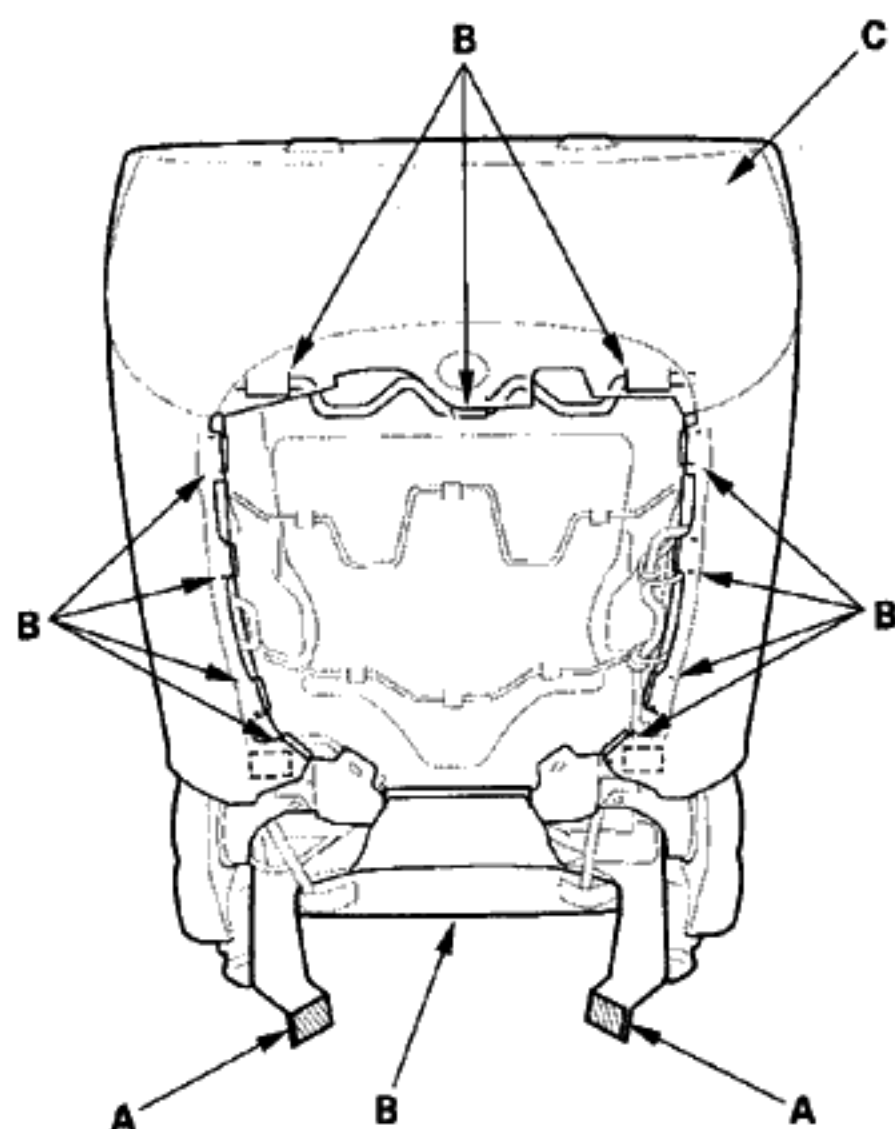


5. 拆下螺母，然后将气囊钢丝 C 的托架 (A) 从座椅靠背骨架 (B) 上松开。

紧固件位置


●：螺母，1



6 x 1.0 毫米
9.8 牛·米
(1.0 千克力·米)

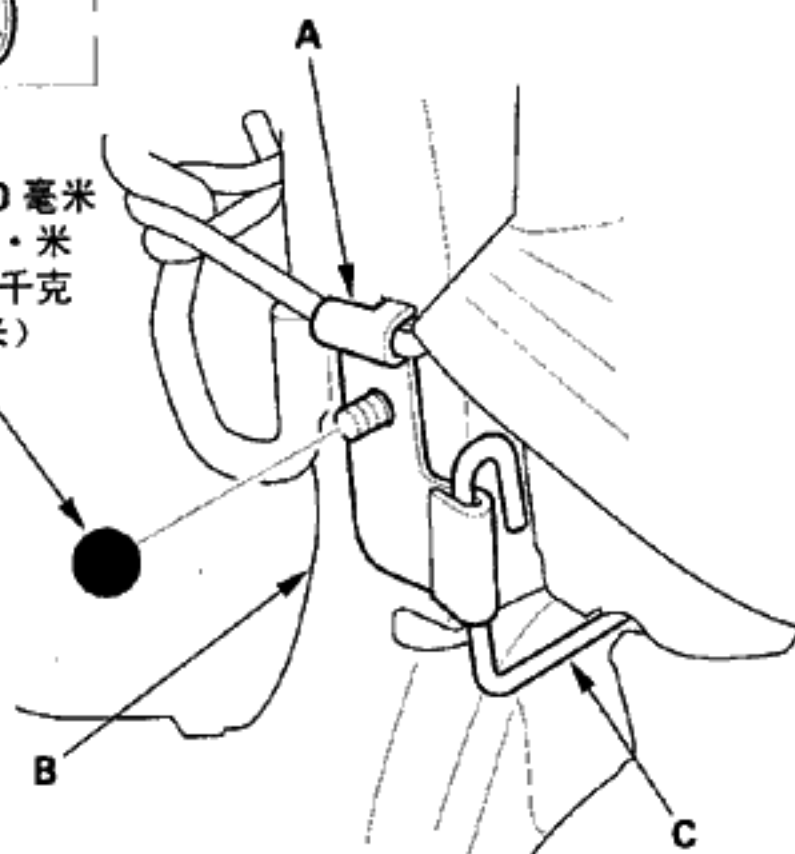

6. 将气囊钢丝 A 和气囊钢丝 B 从座椅靠背骨架 (C) 上松开。

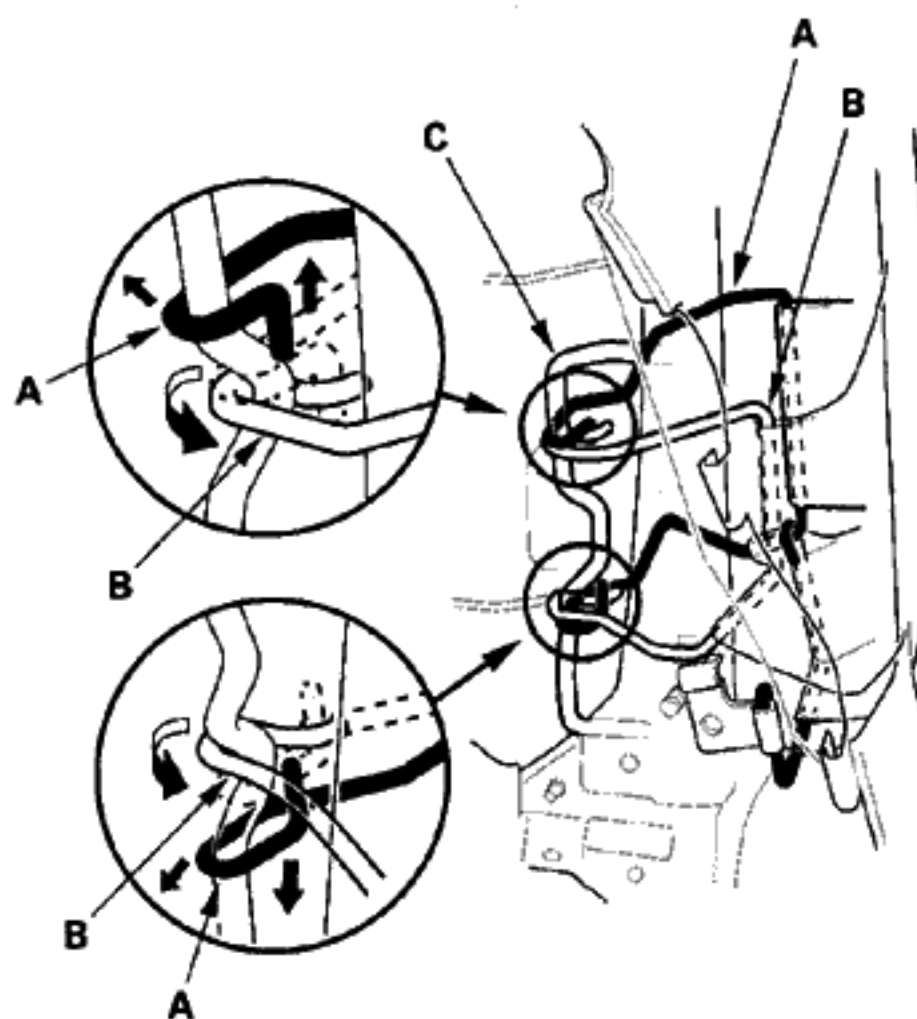


(续)

前排座椅靠背护面更换（续）


7. 拆下 OPDS 单元盖 (A)。

- 1 如有必要，翻转座椅靠背护面 (B) 和软垫 (C)。
- 2 将盖从下钩 (D) 上松开。
- 3 向上拉盖以将其从上钩 (E) 上松开。

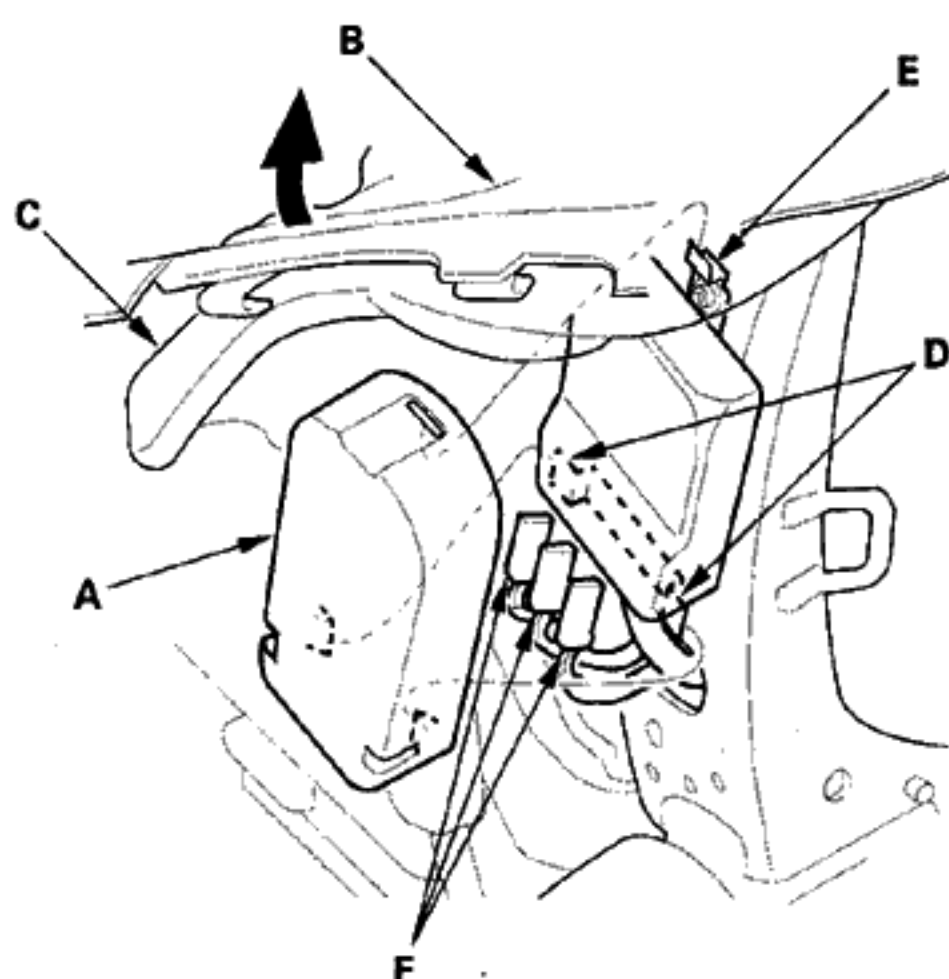


8. 断开 OPDS 传感器连接器 (F)。


9. 脱开紧固 OPDS 传感器线束 (B) 的线束夹 (A)，并将线束从线束托架 (C) 上松开。

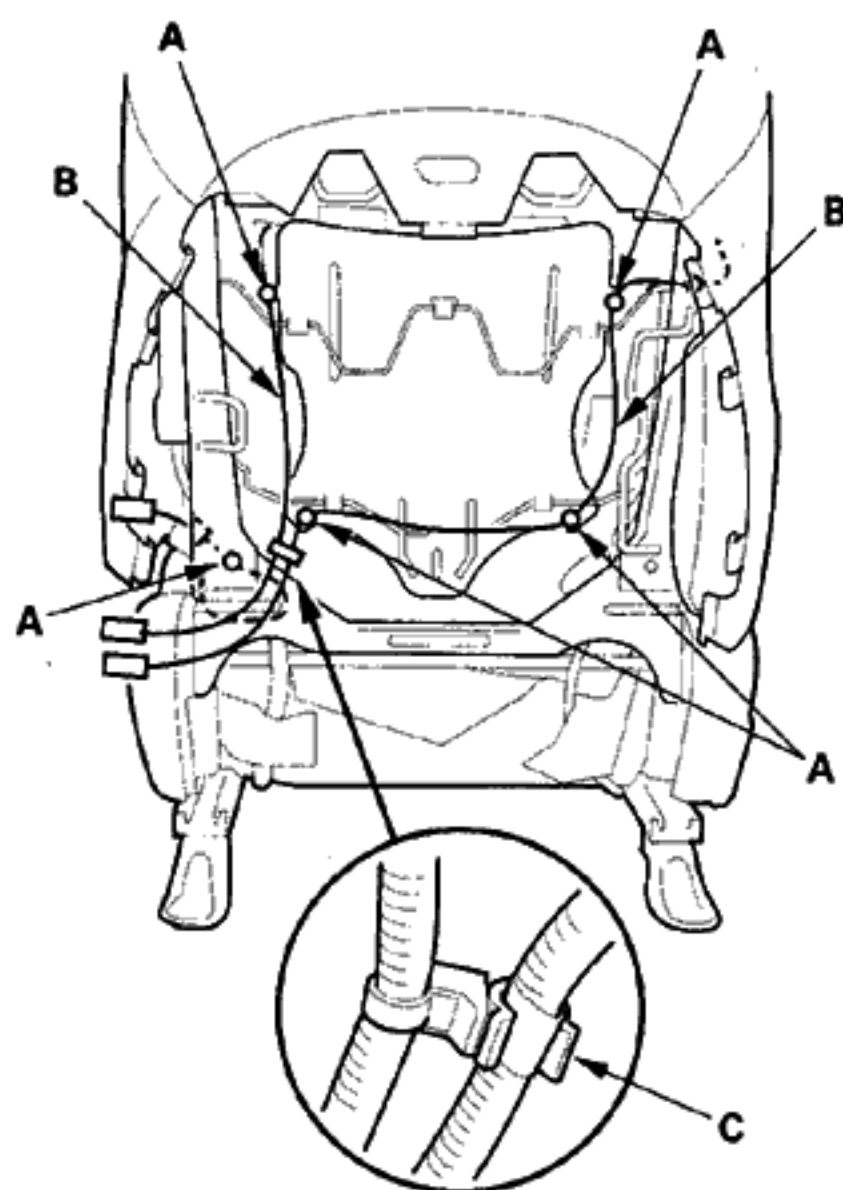

10. 夹住导向销端部的凸舌，拉出头枕导向销 (A)，并将其拆下。

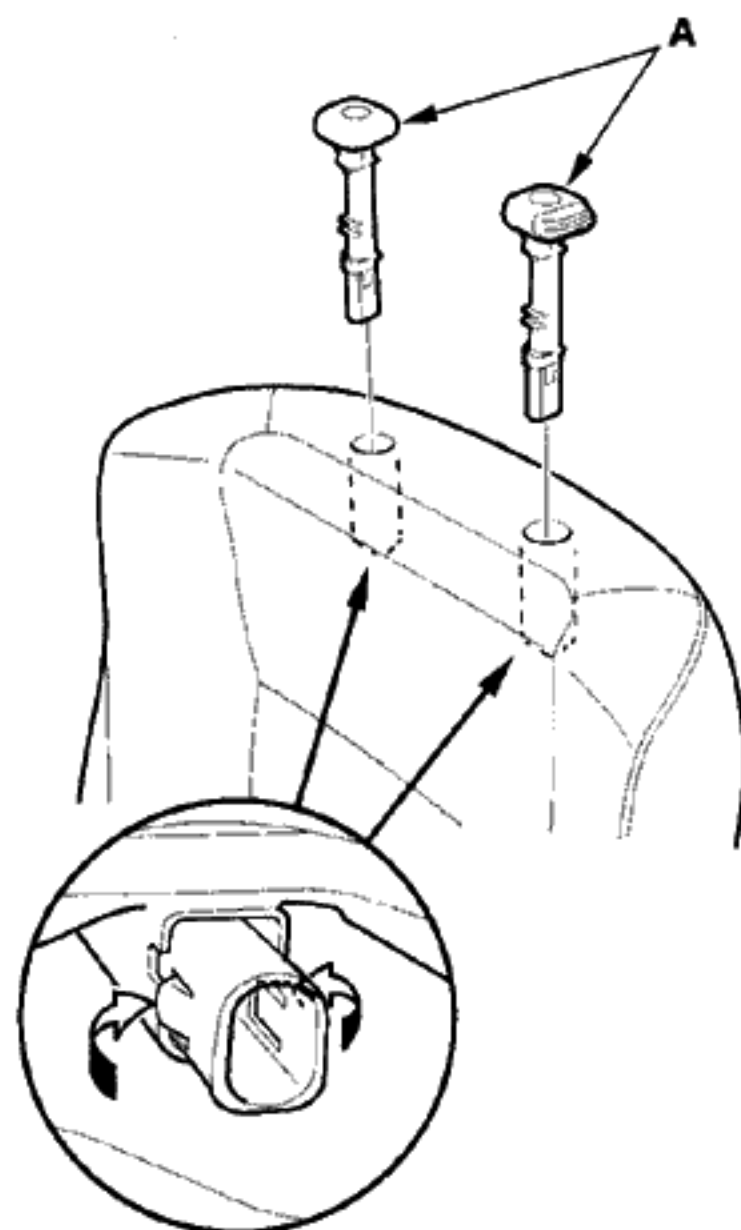


11. 将座椅靠背护面 / 软垫 (A) 从座椅靠背骨架 (B) 上拆下。

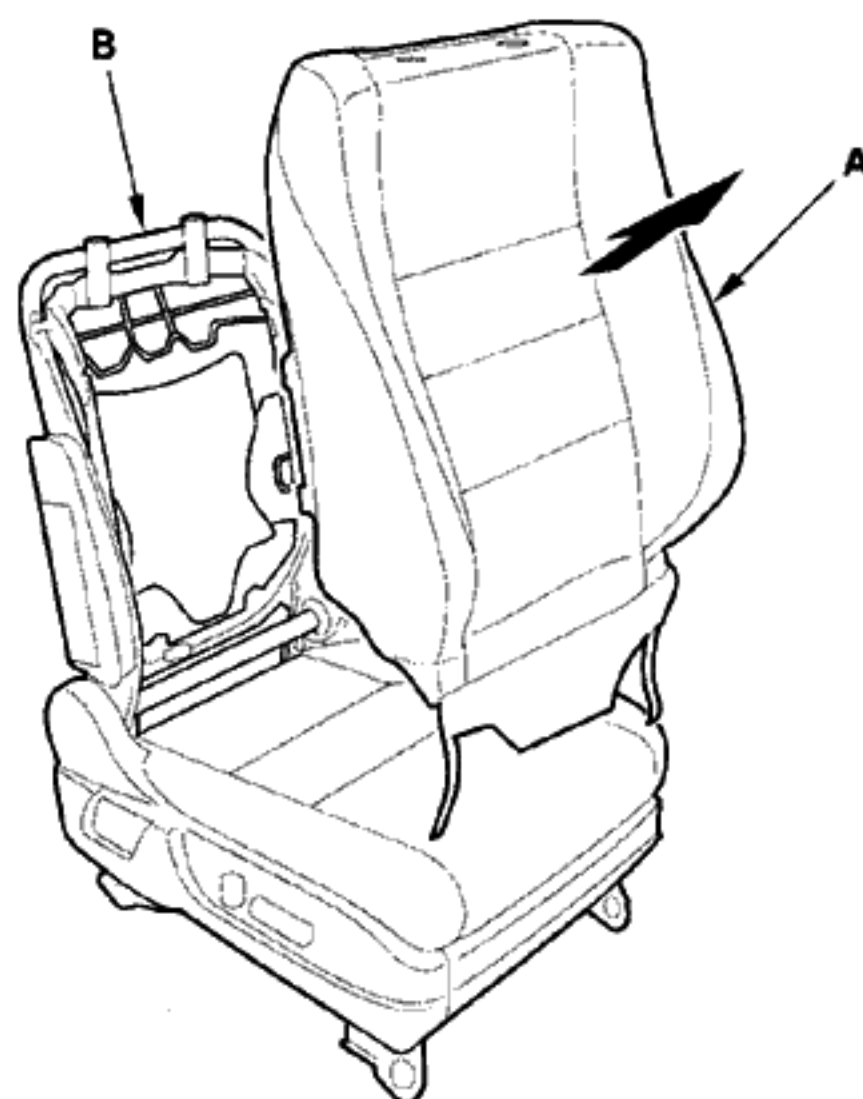




12. 将座椅靠背护面的边缘向后拉到底，并松开卡扣 (A)，然后拆下座椅靠背护面 (B)。

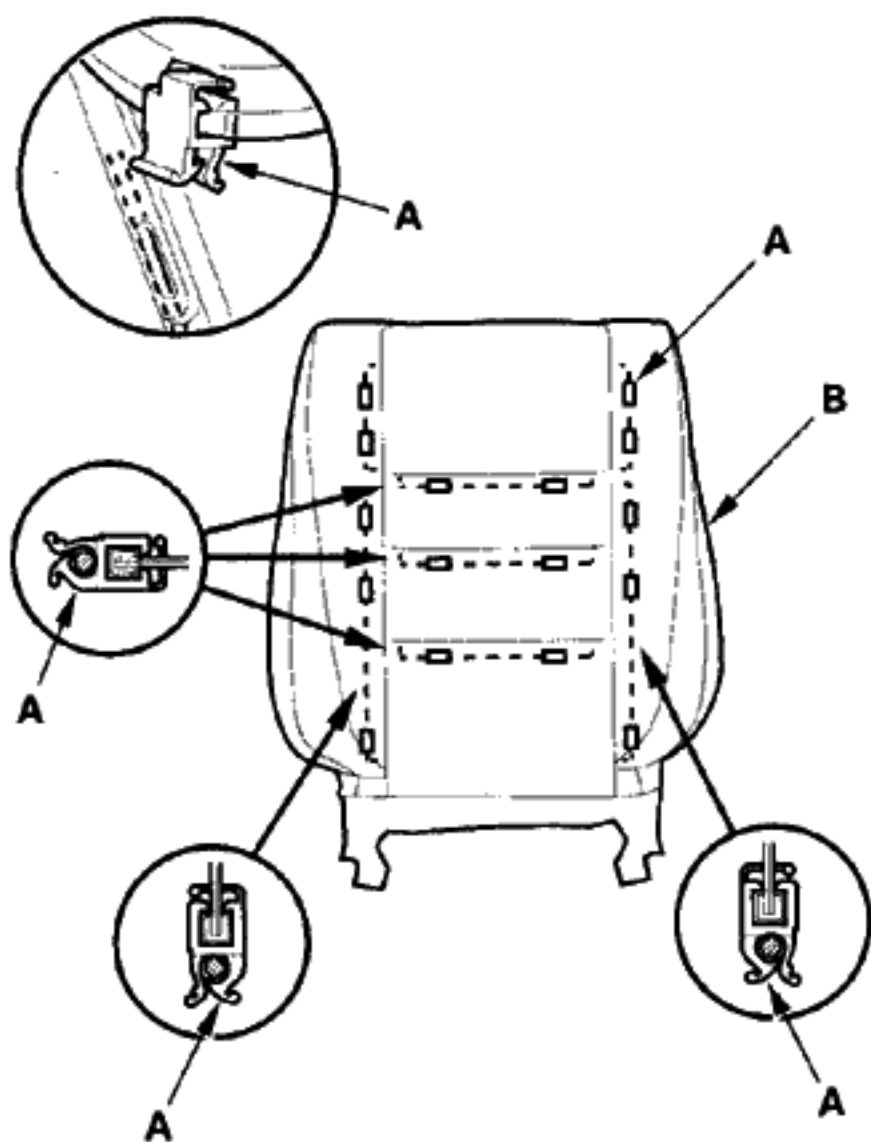


13. 将气囊钢丝 B 从外侧增强面料 (D) 上拆下。将气囊钢丝 A 穿过内侧增强面料 (F) 的环 (E)，然后穿过气囊线束 C 的环 (G) 拉出，然后拆下钢丝。

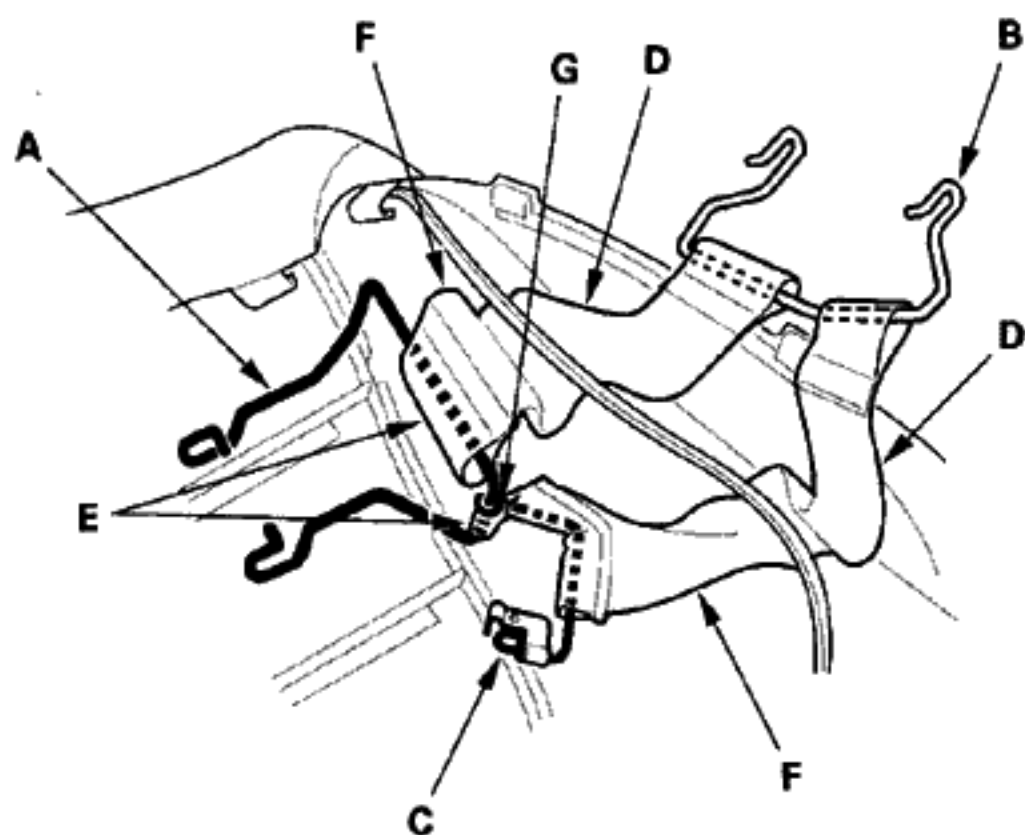

14. 按照与拆卸相反的顺序安装护面，并注意以下事项：

- 重新初始化 OPDS 单元，参考维修手册 P/N 62TA000B (参见第 24-47 页)。
- 安装座椅靠背护面时，为避免起皱，固定卡扣、钩和钩排之前，确保均匀地绷紧软垫上的材料。
- 安装座椅靠背护面之前，确保侧气囊钢丝 (A、B、C) 正确安装至增强面料 (D) 上，且钢丝 A 和钢丝 C 装配正确。
- 用新的卡扣 (E) 更换已拆下的卡扣。
- 重新牢固安装气囊钢丝 A、B 和气囊钢丝 C 的托架 (F)。
- 仅使用本田原装材料更换座椅靠背护面。
- 确保 OPDS 传感器线束布线正确。
- 换上新的靠背护面卡扣。

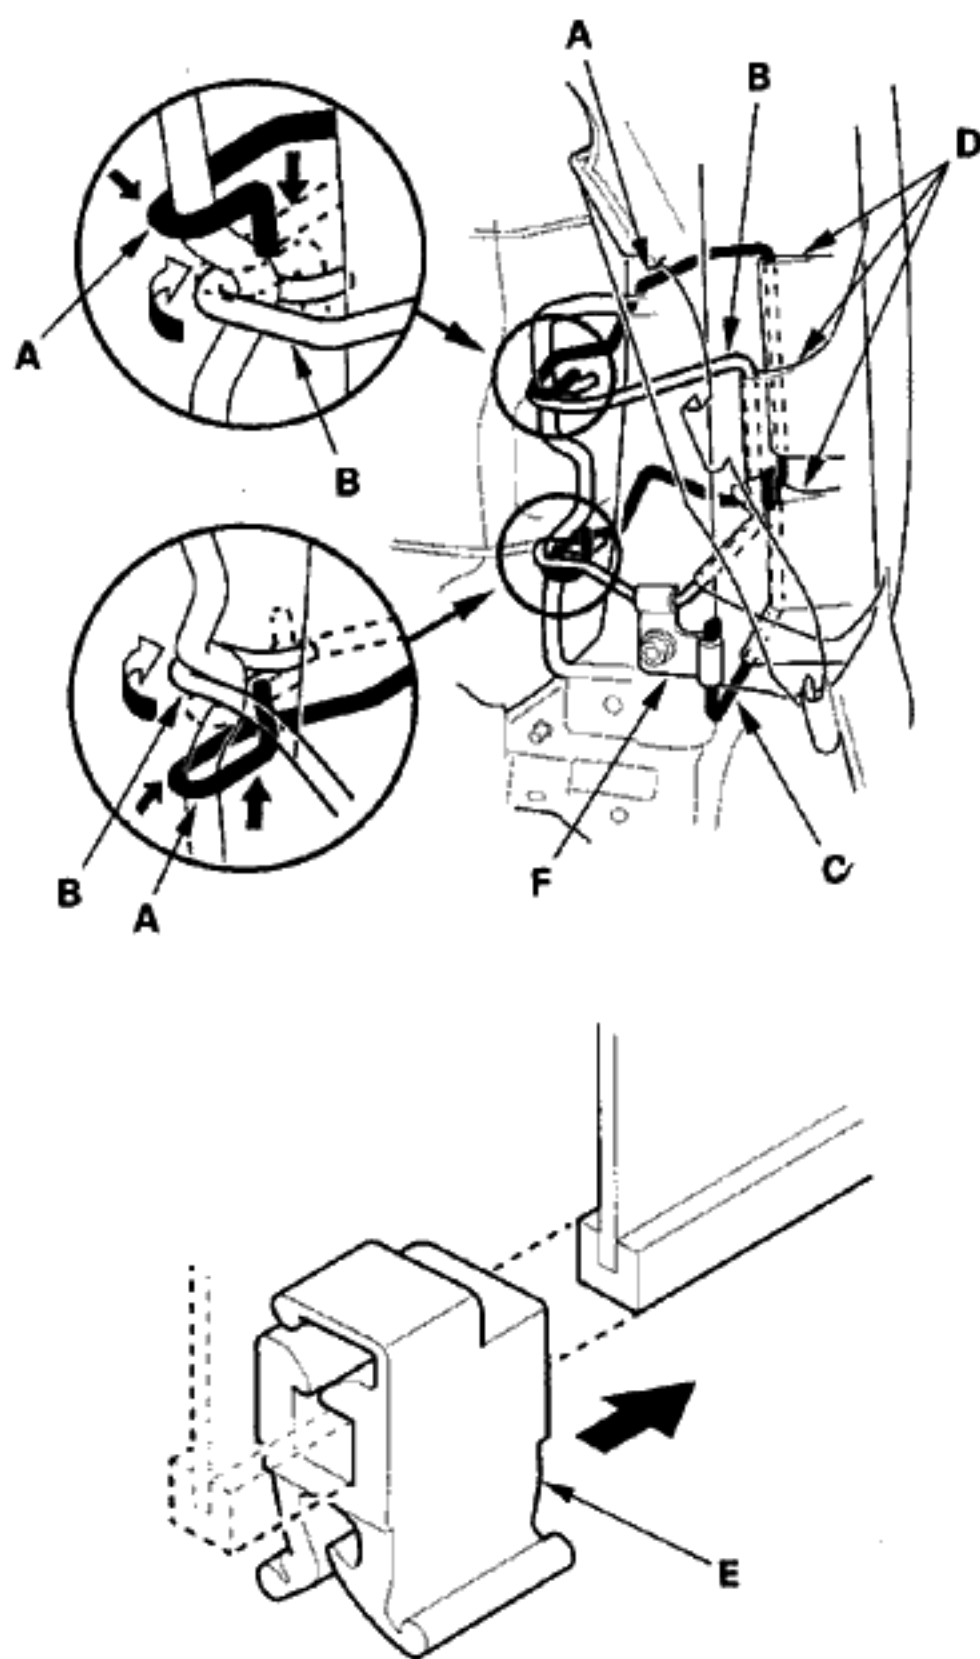

前排座垫护面更换

2 门

SRS 部件位于该区域。执行修理或维修前，查看 SRS 部件位置，参考维修手册 P/N 62TA000B（参见第 24-28 页）以及注意事项和程序，参考维修手册 P/N 62TA000B（参见第 24-30 页）。

注意：


- 戴上手套以保护双手。
- 小心不要撕裂接缝或损坏座椅护面。
- 拆卸零部件时，使用装饰件工具或同等品。

1. 拆下前排座椅（参见第 20-19 页）。

2. 十向电动座椅：拆下螺钉并松开钩 (A)、凸舌 (B) 和销 (C)，然后拆下前盖 (D)。

紧固件位置

►：螺钉，1

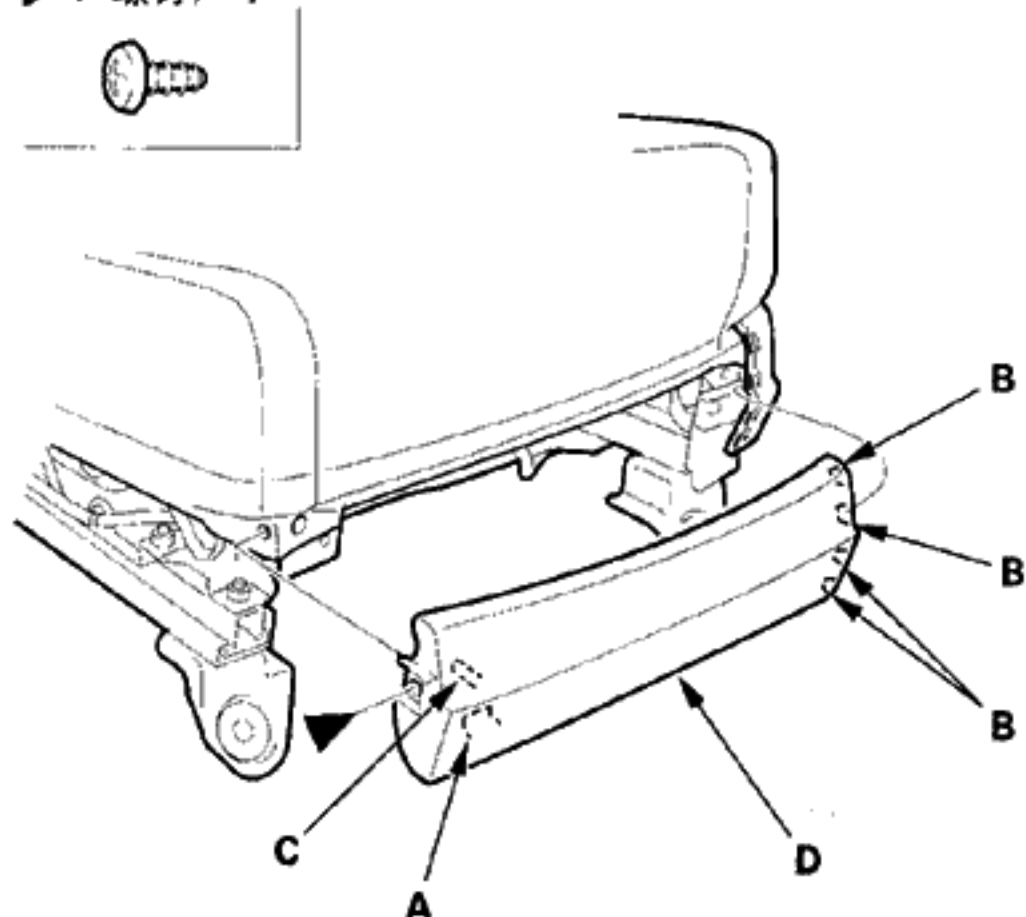


3. 十向电动座椅：拆下靠背倾角调节器盖 (A)。

- 1 拆下螺钉并脱开卡扣。
- 2 脱开凸舌 (B)。
- 3 拉起盖，然后松开钩 (C)。
- 4 断开电动座椅调节开关连接器 (D) 和腰部支撑开关连接器 (E)。
- 5 将线束 (F) 从钩 (G) 上拆下。

紧固件位置


►：螺钉，1 ▷：卡扣，1

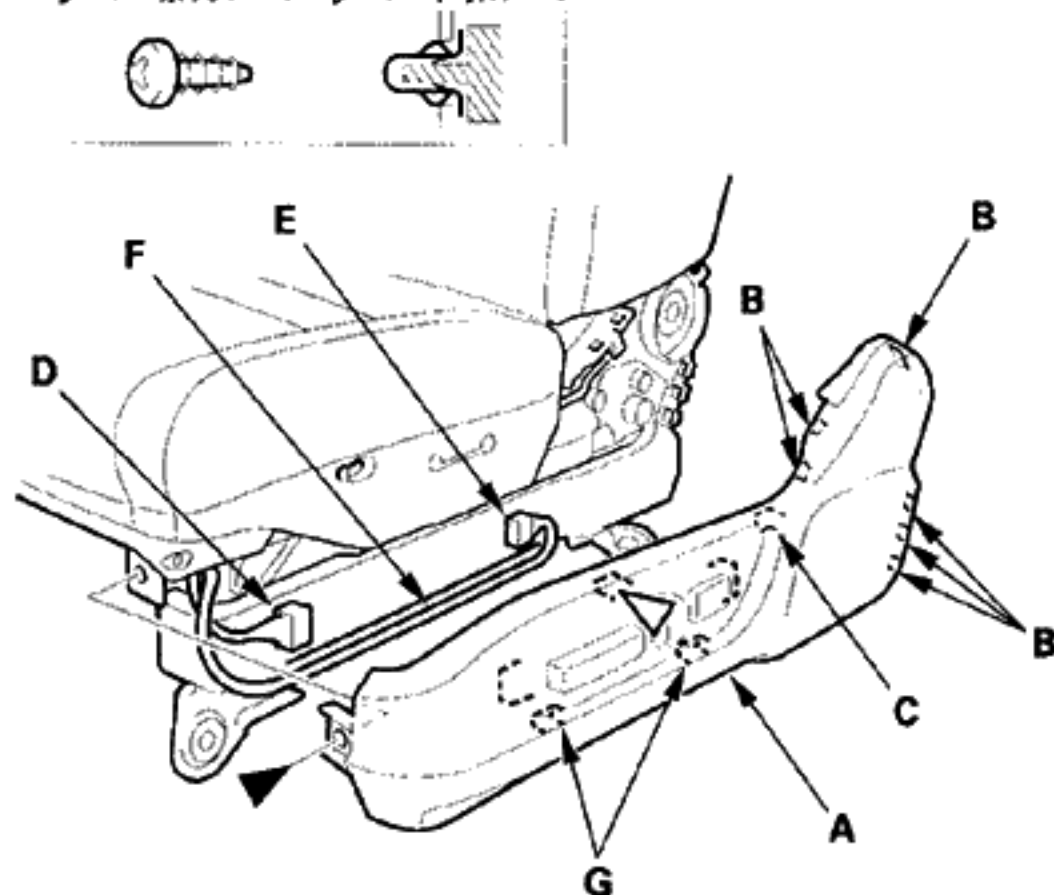

4. 手动座椅：拆下螺钉，然后拆下后排座椅通道按钮 (A)。

紧固件位置

►：螺钉，1


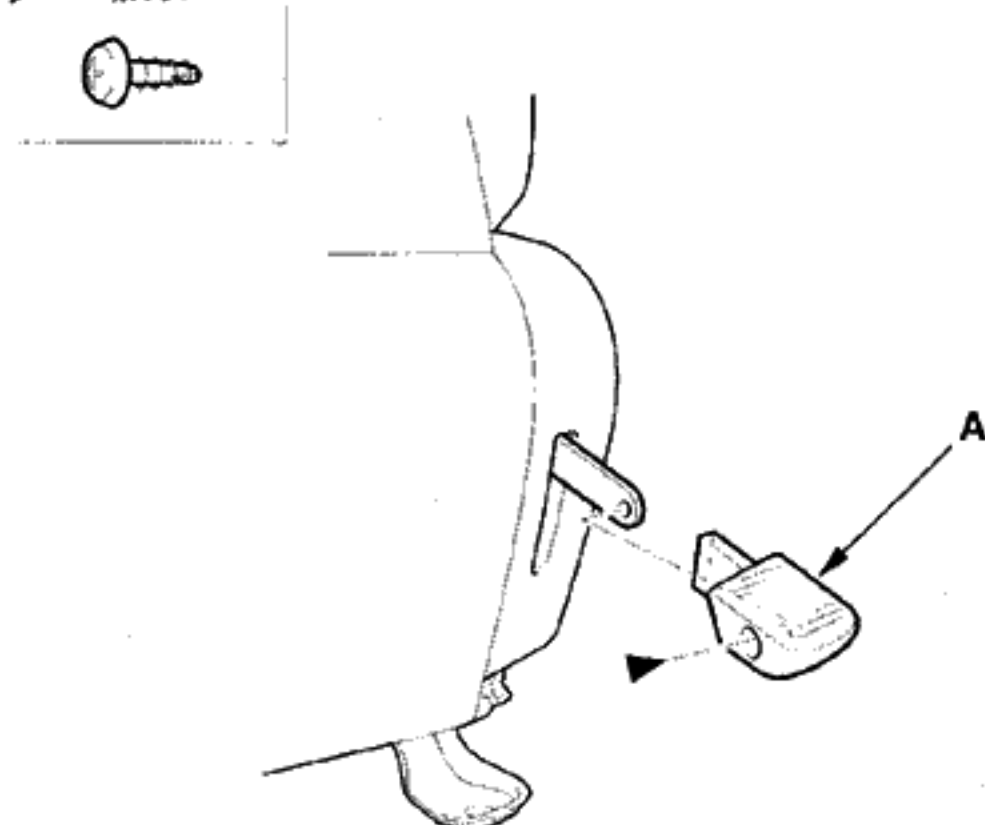




5.手动座椅：拆下靠背倾角调节器盖 (A)。

- 1 拆下靠背倾角调节器按钮 (B) 和螺钉。
- 2 轻轻拉出盖，然后脱开卡扣并松开靠背倾角调节器内盖 (D) 的钩 (C)。
- 3 松开后排座椅通道杆 (E)。



紧固件位置

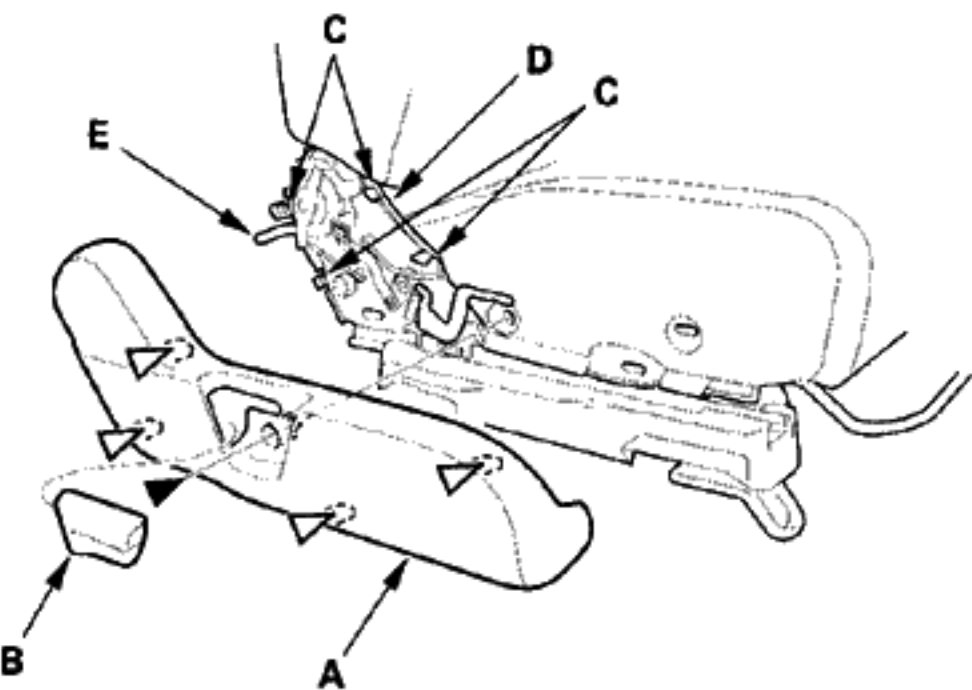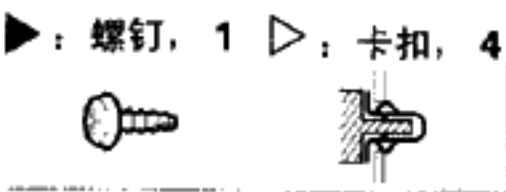

6.十向电动座椅：拆下中间盖 (A)。



- 1 拆下螺钉。
- 2 脱开凸舌 (B)，然后拆下中间盖。

紧固件位置

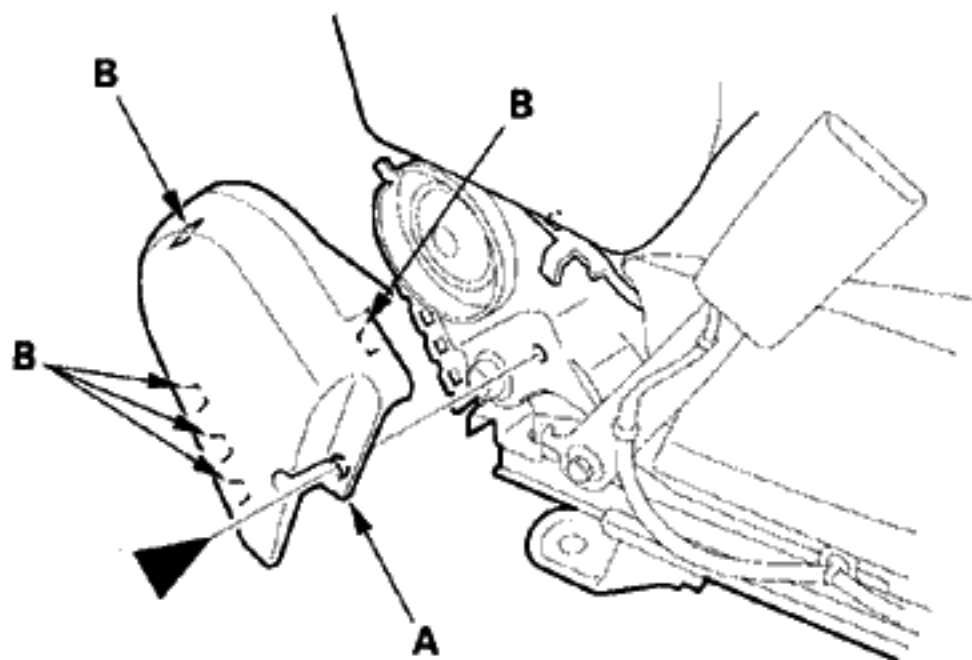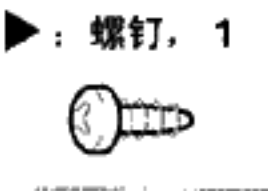


7.手动座椅：轻轻拉出中间盖 (A) 以脱开卡扣并松开中间内盖 (C) 上的钩 (B)，然后拆下盖。

紧固件位置

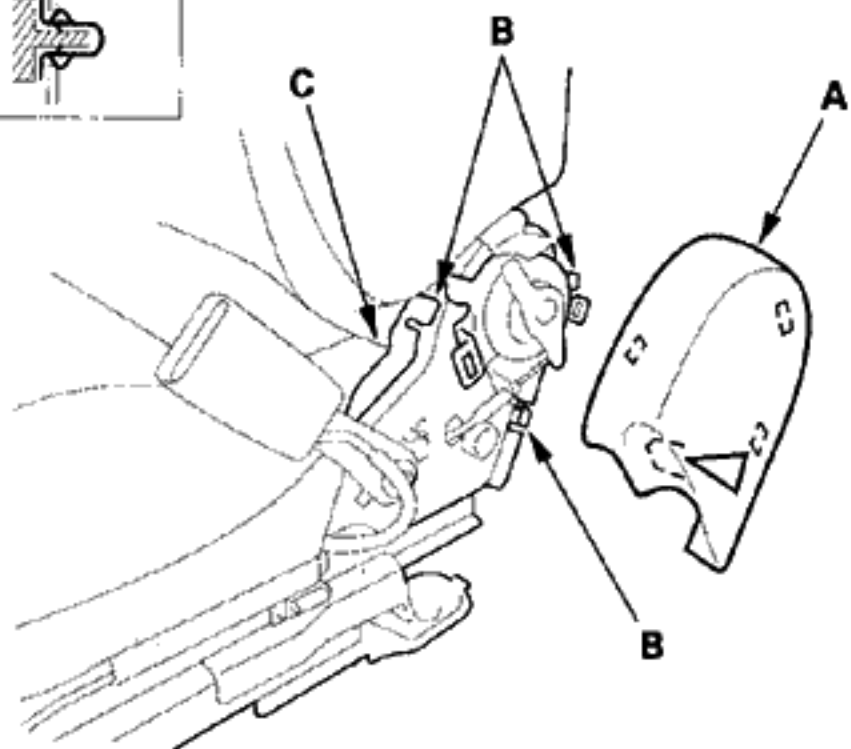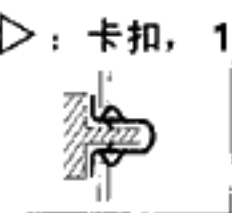

8.从座垫下方，将弹性带 (A) 从座垫骨架弹簧 (B) 上松开，然后往后拉靠背护面上的底盖 (C)。

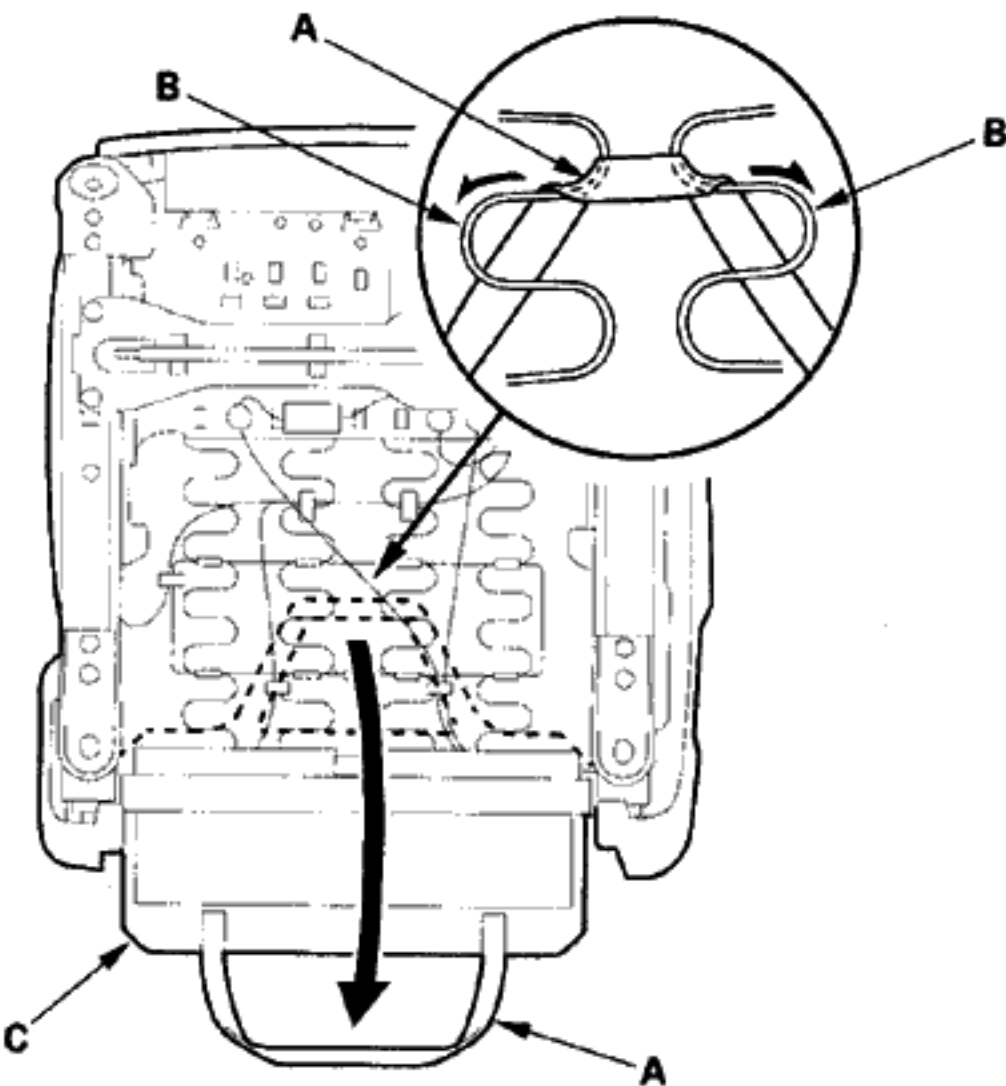


(续)

前排座垫护面更换（续）


9. 将连接器从座垫下部断开和 / 或脱开:

- 驾驶员侧座椅（十向电动座椅）：
 - 侧气囊连接器 (A)
 - 靠背倾角调节电机线束连接器 (B)
- 乘客侧座椅：侧气囊连接器 (C)

驾驶员侧座椅（十向电动座椅）

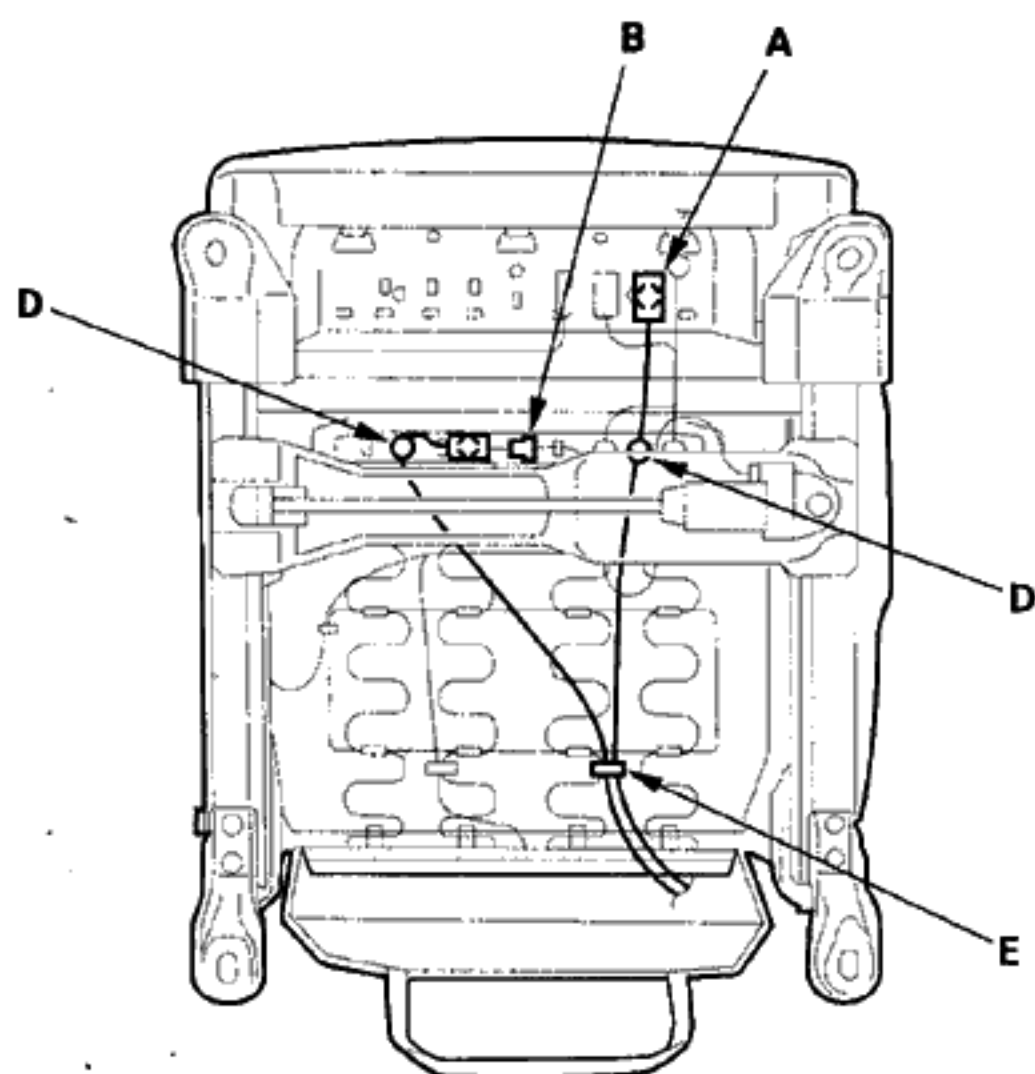

乘客侧座椅（手动座椅）

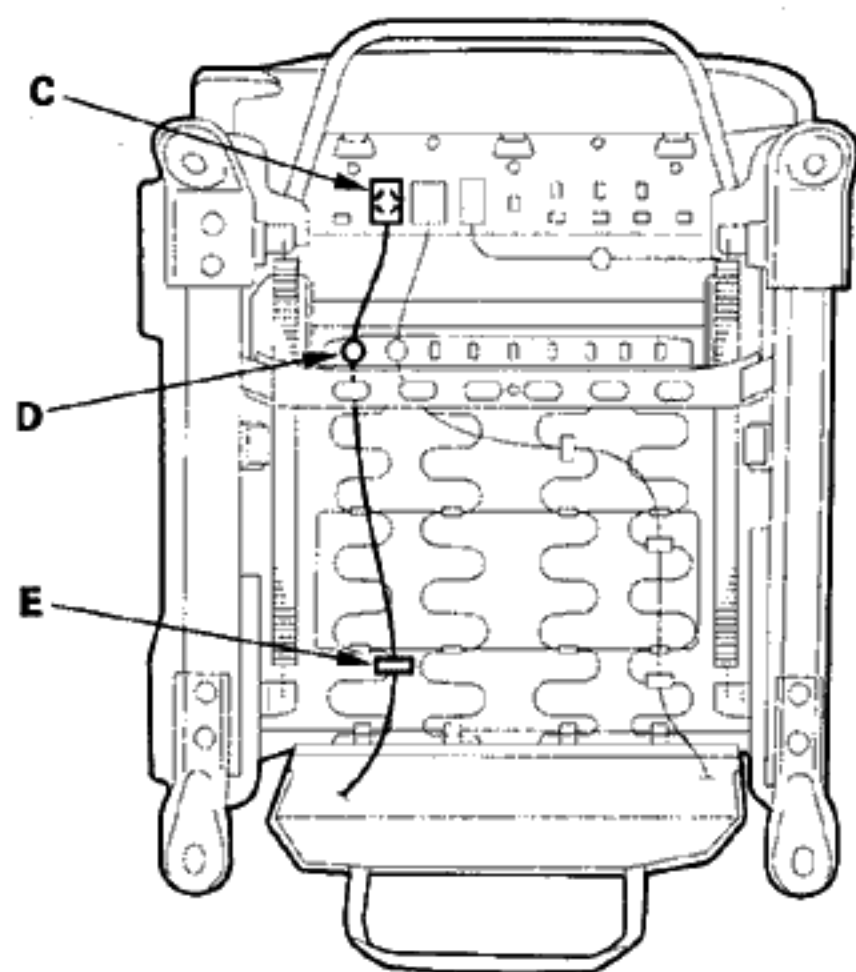


10. 脱开线束夹 (D)，并拆下线夹 (E)。

11. 拆下螺钉，然后轻轻下拉护面 (A) 以将钩 (B) 从座椅靠背骨架上松开，拆下护面。


紧固件位置

►：螺钉，2

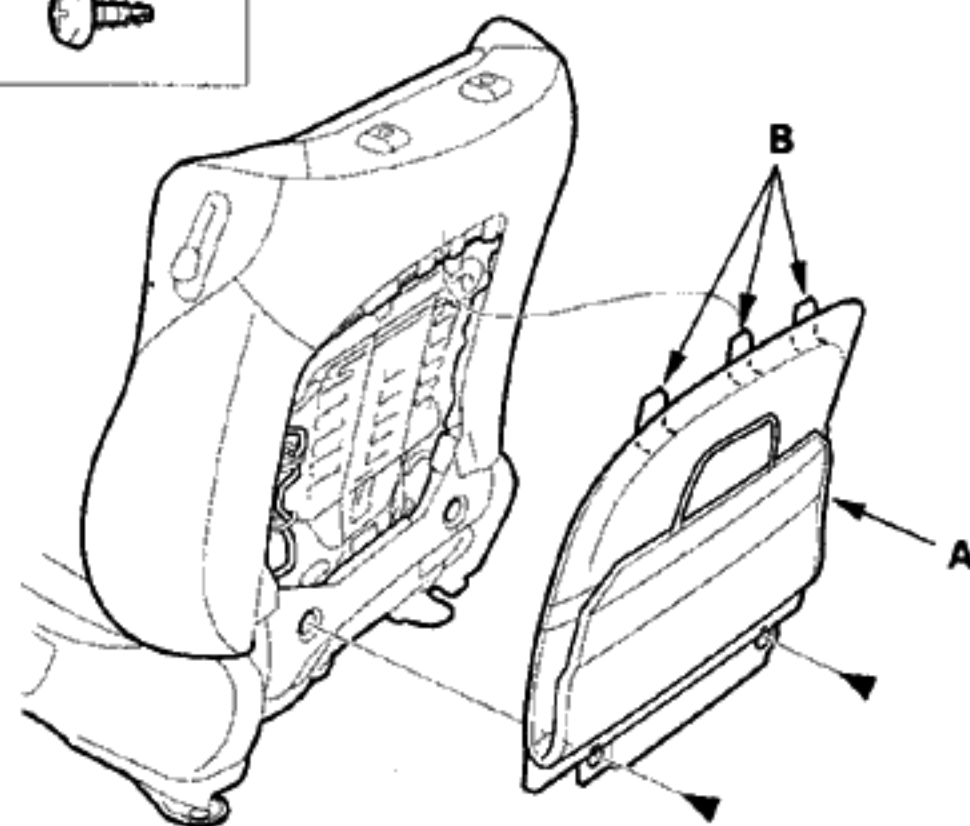




12. 松开下侧和内侧钩排 (A)。图示为驾驶员侧座椅：乘客侧座椅与此相似。

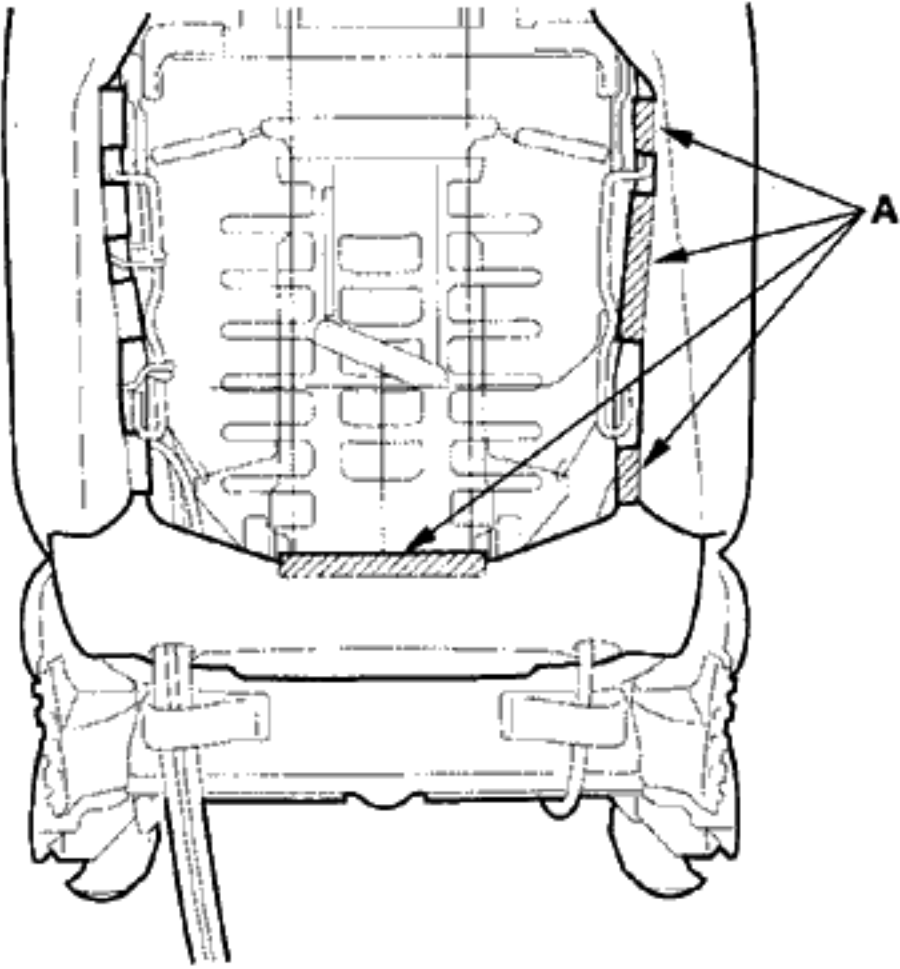


13. 拆下腰部支撑电机盖 (A) (驾驶员侧座椅) 或 OPDS 单元盖 (B) (乘客侧座椅)。

- 1 如需要，翻转座椅靠背护面 (C) 和软垫 (D)。
- 2 将盖从下钩 (E) 上松开。
- 3 向上拉盖以将其从上钩 (F) 上松开。

驾驶员侧座椅

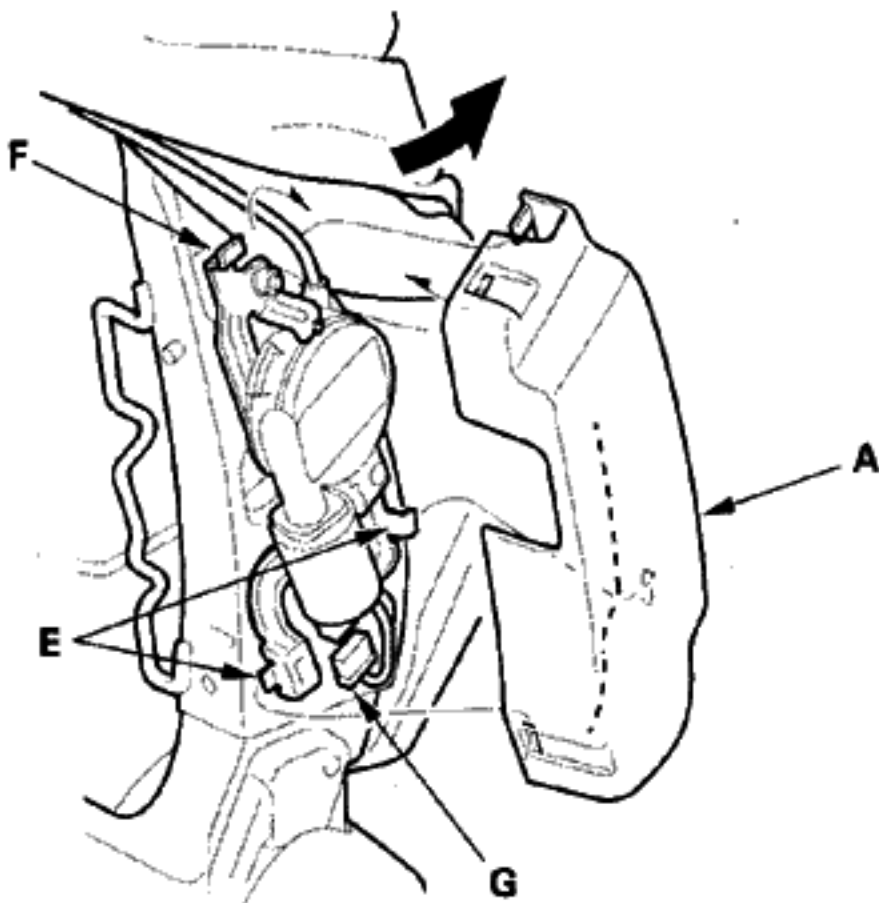


乘客侧座椅

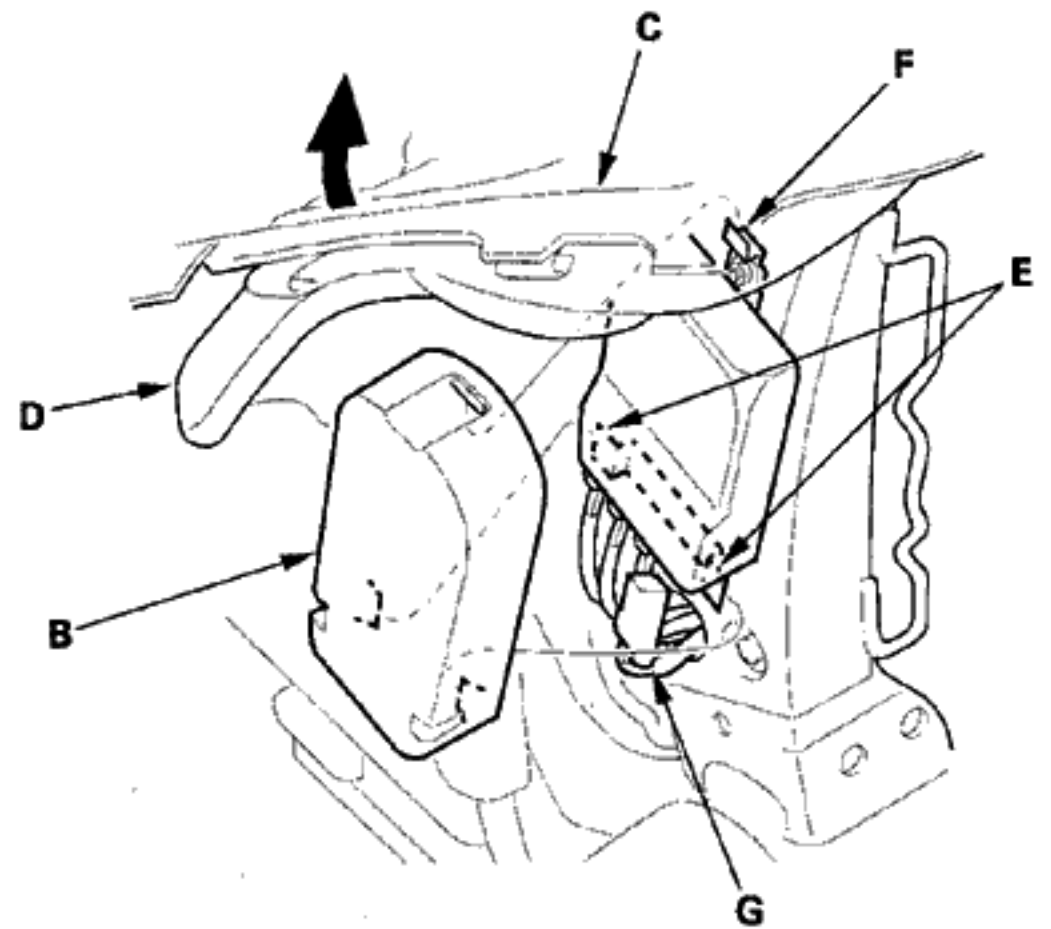

14. 断开座椅线束连接器 (G)。

15. 脱开线束夹 (A)，然后通过座椅骨架上的孔，拉动座椅线束 (B)，并通过座椅靠背护面 (D) 的线束孔 (C) 将其拉出。图示为乘客侧座椅；驾驶员侧座椅与此相似。

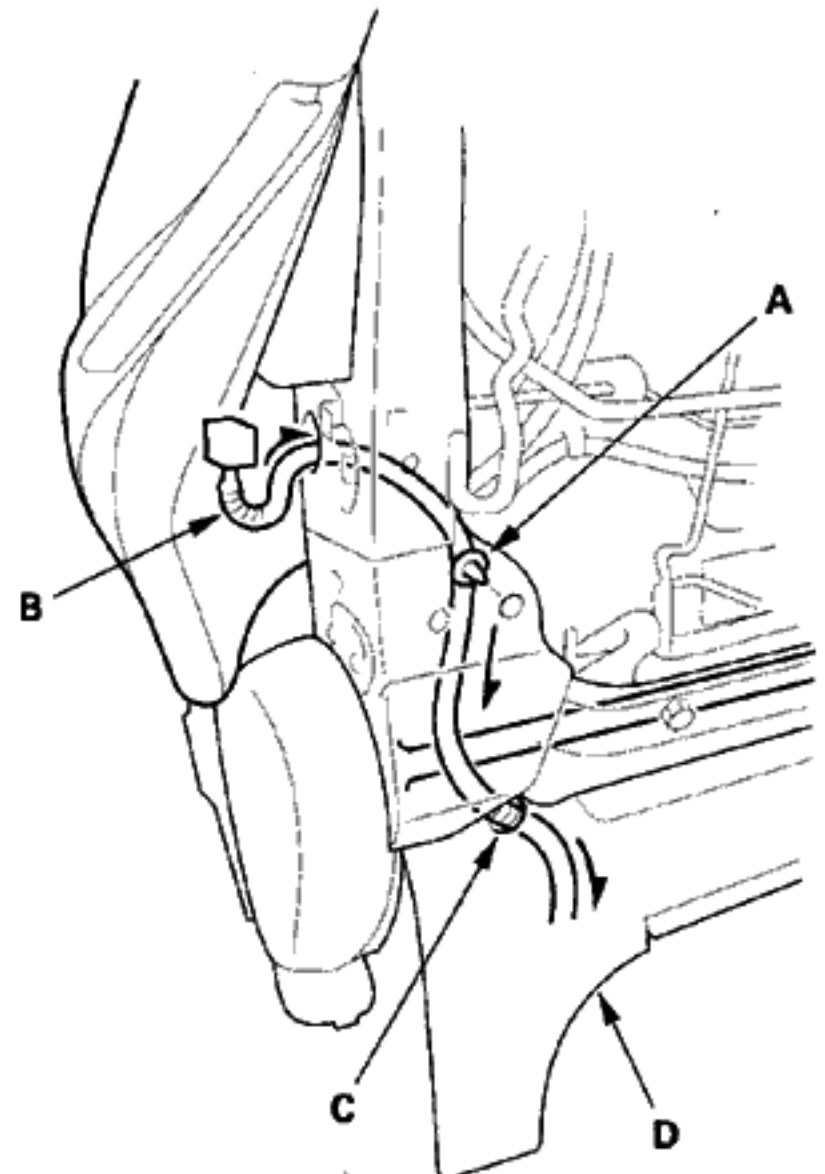


(续)


前排座垫护面更换（续）

16. 拉动所有座椅上的侧气囊线束 (A)、靠背倾角调节电机线束 (B)、驾驶员侧十向电动座椅上的座椅线束 (C)，并通过环 (E)，拉出乘客侧座椅上的座椅线束 (D)。

驾驶员侧座椅（十向电动座椅）

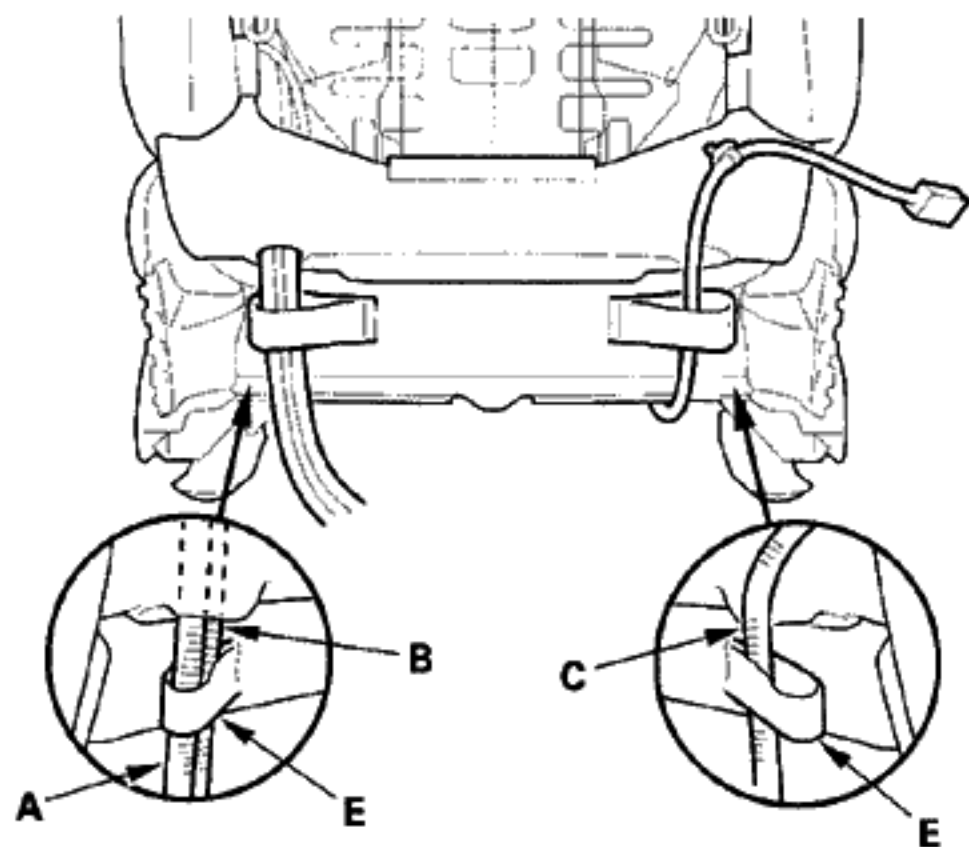


乘客侧座椅（手动座椅）

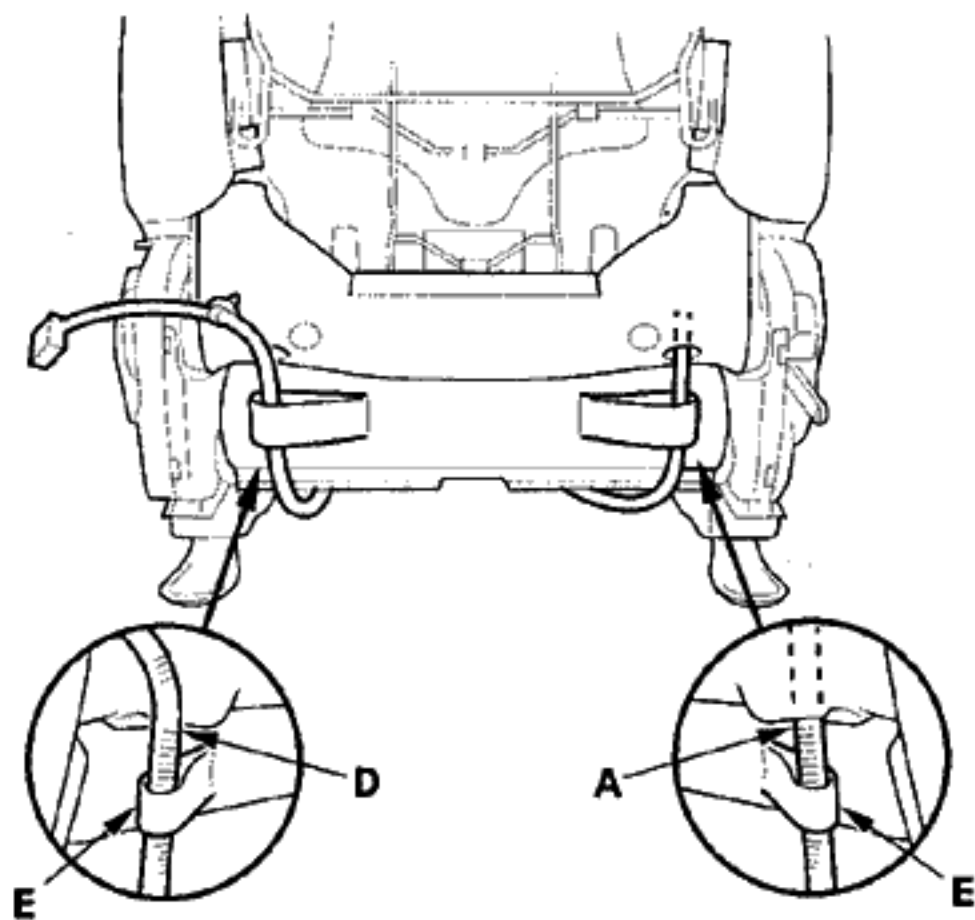


17. 将钩排 (A) 从座垫骨架两侧松开。

驾驶员侧座椅（十向电动座椅）

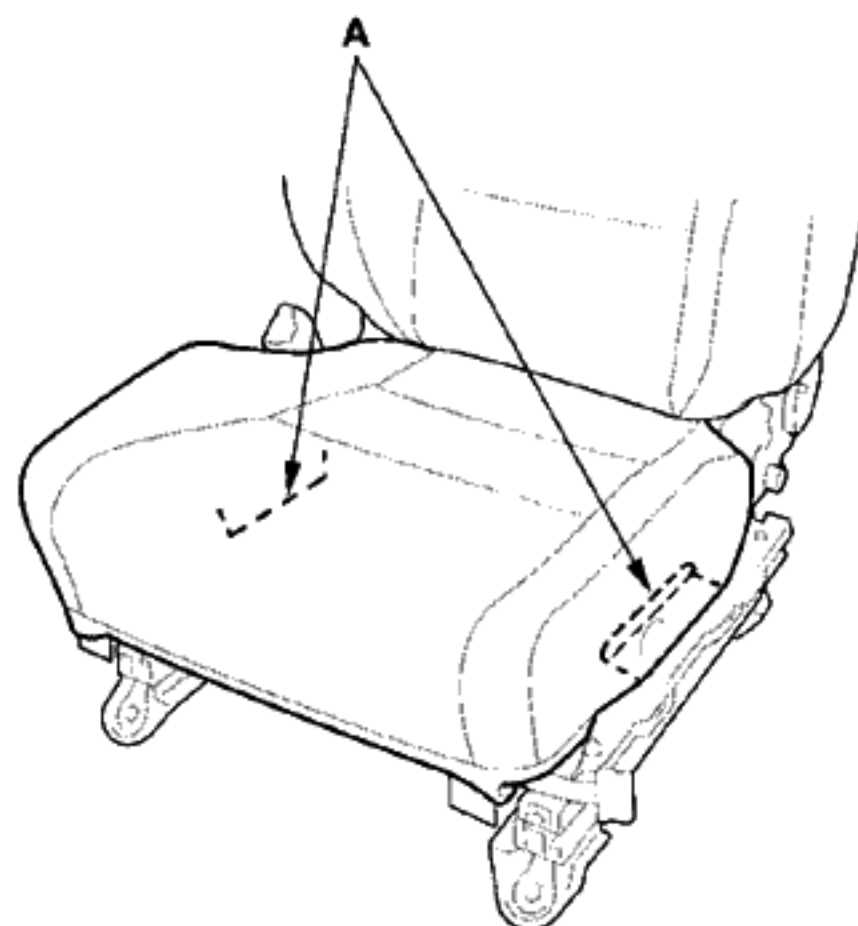


乘客侧座椅（手动座椅）

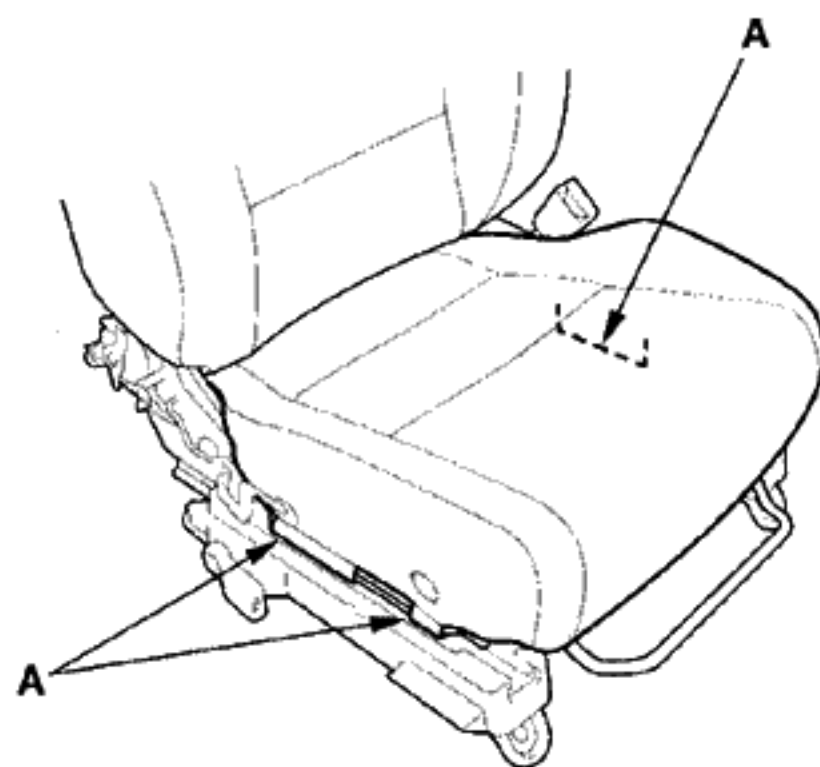





18. 将钩排 (A) 从座垫下方松开。

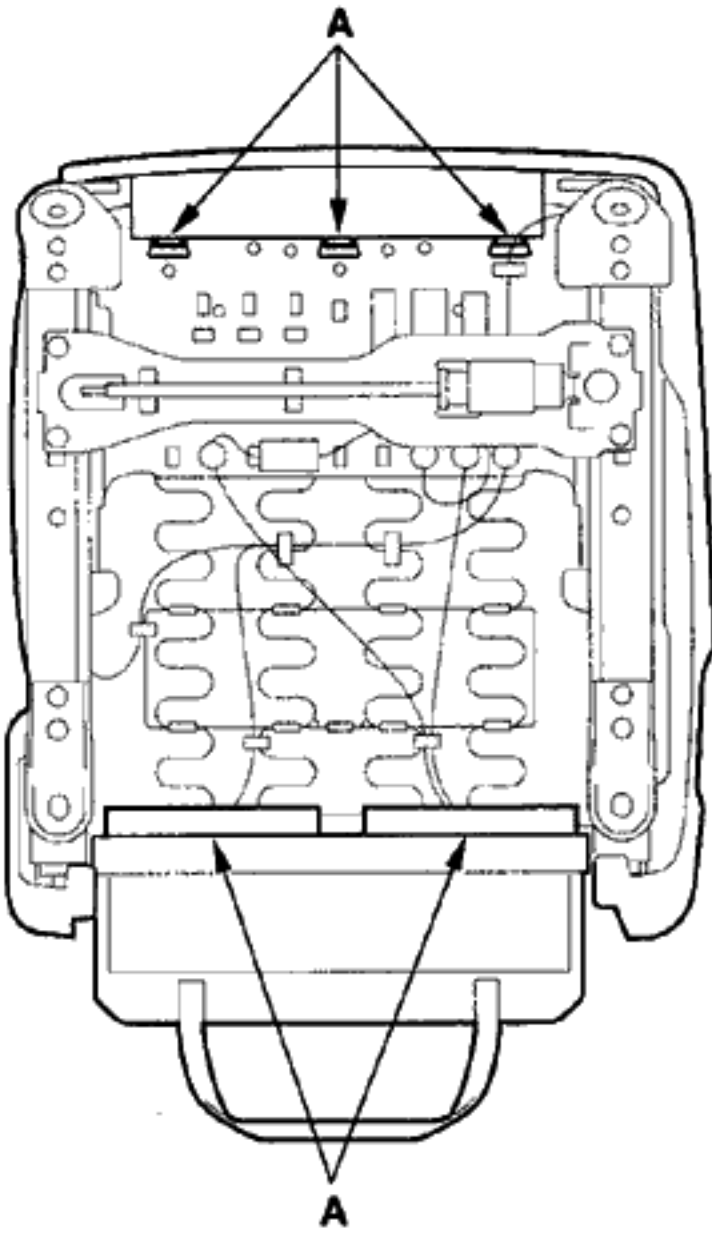


19. 将座椅护面 / 软垫 (A) 从座椅骨架 (B) 上拆下。

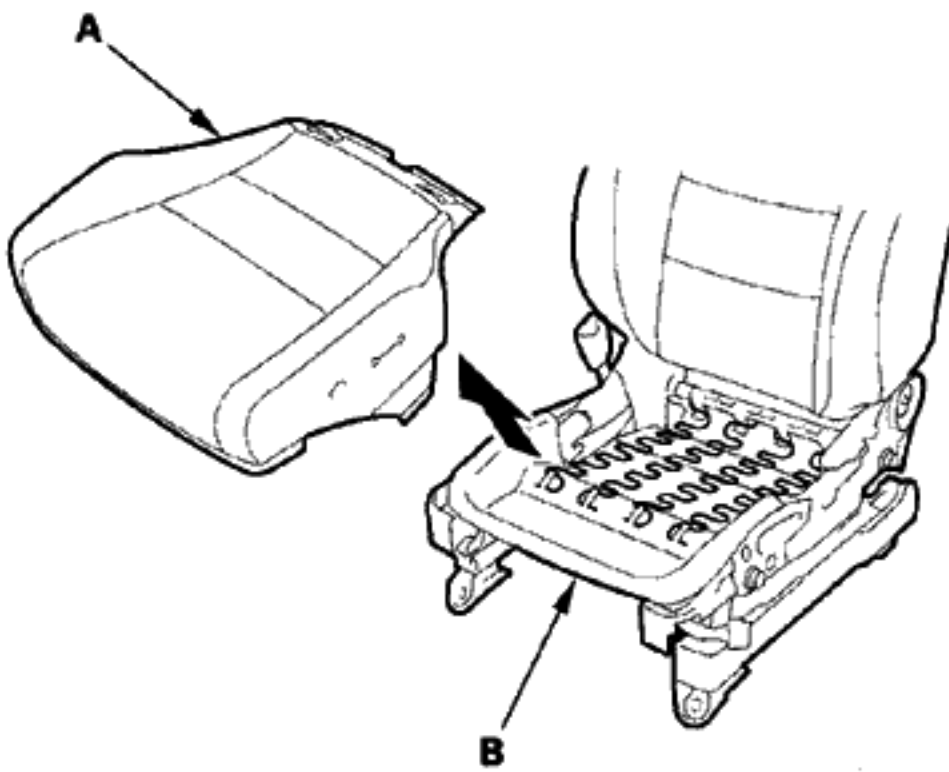

20. 将装饰用卡圈 (A) 从座垫 (B) 下方松开。

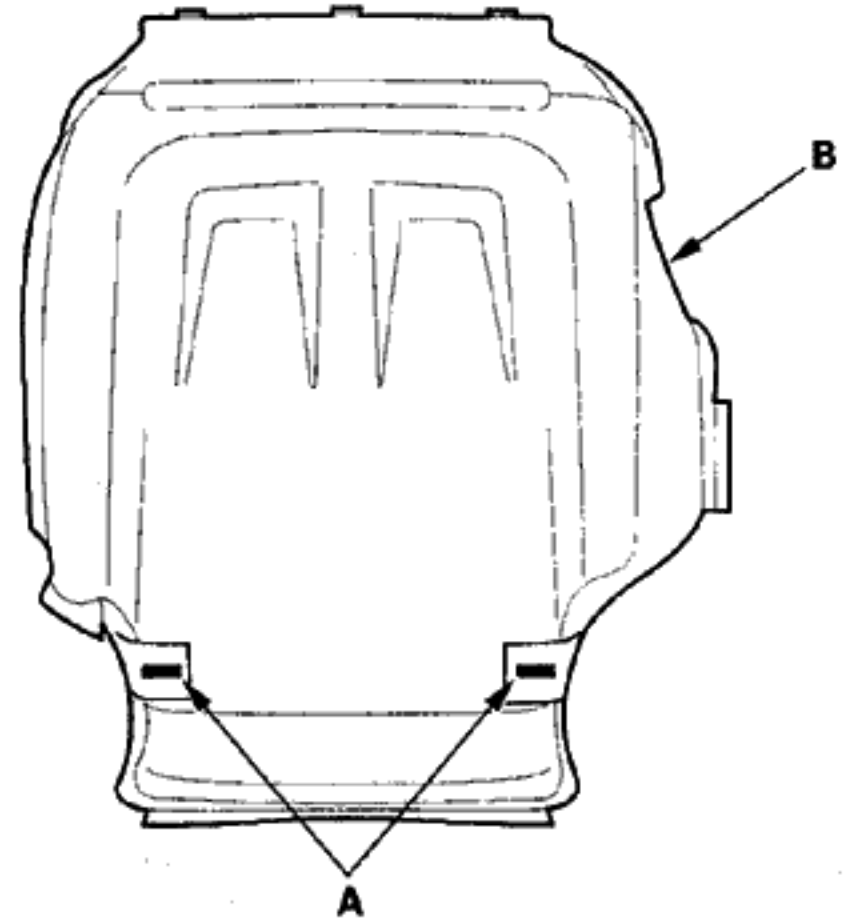

21. 将座垫护面边缘向后拉到底，松开装饰用卡圈 (A)，然后拆下座垫护面 (B)。

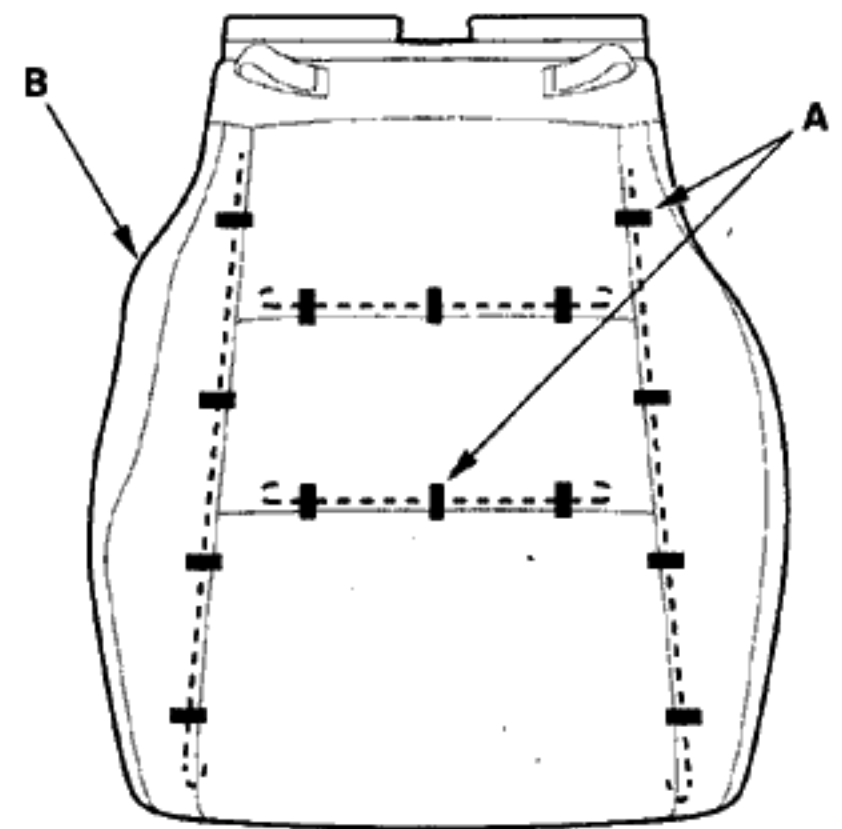


(续)

前排座垫护面更换（续）

22. 按照与拆卸相反的顺序安装护面，并注意以下事项：

- 安装座垫护面时，为避免起皱，固定装饰用卡圈和钩排前，确保均匀地绷紧软垫上的材料。
- 用新的装饰用卡圈 (A) 更换已拆下的卡圈。使用通用装饰用卡圈钳 (B) 安装。

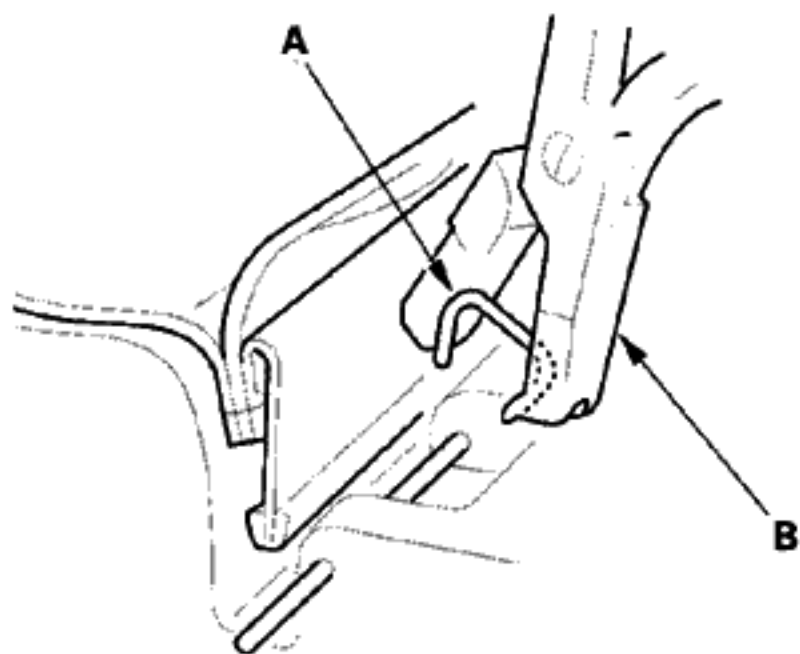

4 门左驾车型乘客侧座椅（四向电动座椅）

SRS 部件位于该区域。执行修理或维修前，查看 SRS 部件位置，参考维修手册 P/N 62TA000B（参见第 24-26 页）及注意事项和程序，参考维修手册 P/N 62TA000B（参见第 24-30 页）。

注意：


- 戴上手套以保护双手。
- 小心不要撕裂接缝或损坏座椅护面。
- 拆卸零部件时，使用装饰件工具或同等品。

1. 拆下前排座椅（参见第 20-19 页）。

2. 拆下螺钉并松开钩 (A)、凸舌 (B) 和销 (C)，然后拆下盖 (D)。

紧固件位置

►：螺钉，1

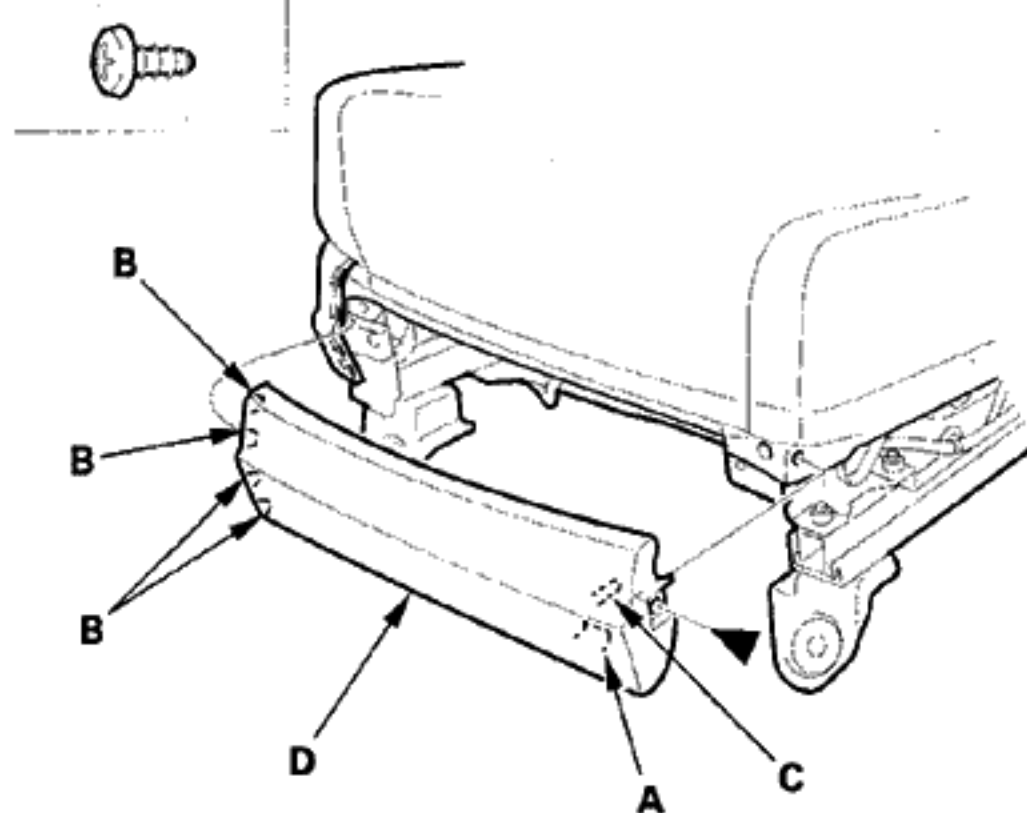




3. 拆下靠背倾角调节盖 (A)。

- 1 拆下螺钉并脱开卡扣。
- 2 脱开凸舌 (B)。
- 3 拉起盖，然后松开钩 (C) 和凸舌 (D)。
- 4 拆下靠背倾角调节器内侧上盖 (E)。
- 5 断开电动座椅调节开关连接器 (F)。

紧固件位置

►：螺钉，1 ▴：卡扣，1

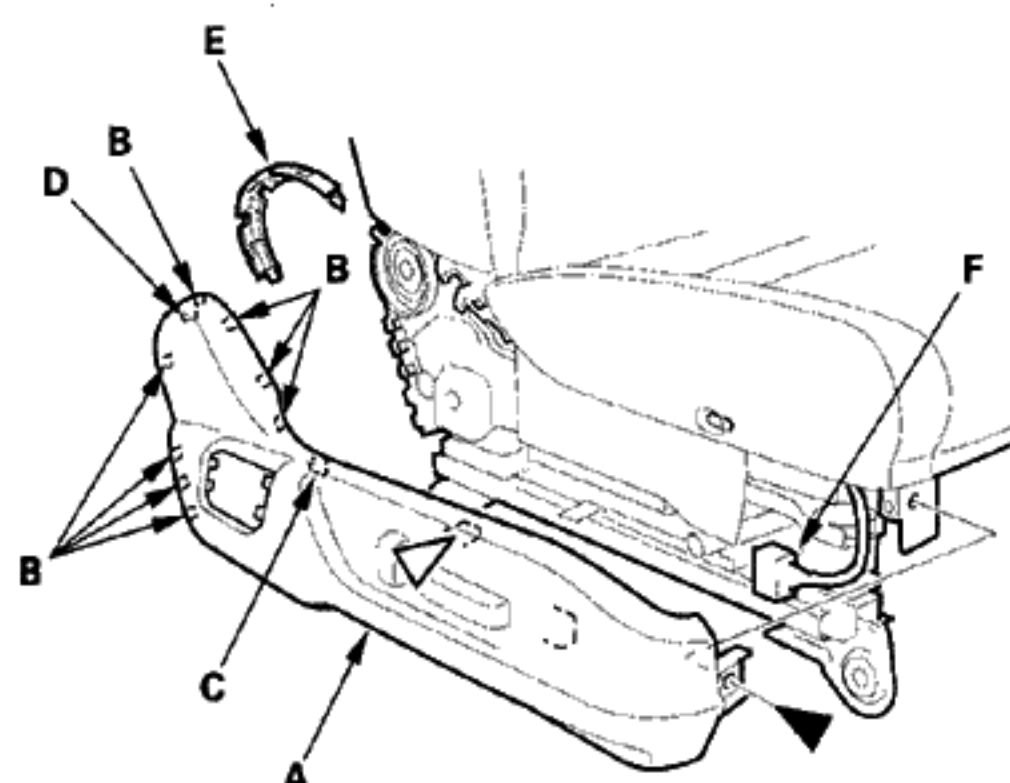


4. 拆下中间盖 (A)。


- 1 拆下螺钉。
- 2 脱开凸舌 (B)。
- 3 拉起盖，然后松开凸舌 (C)。

紧固件位置


►：螺钉，1

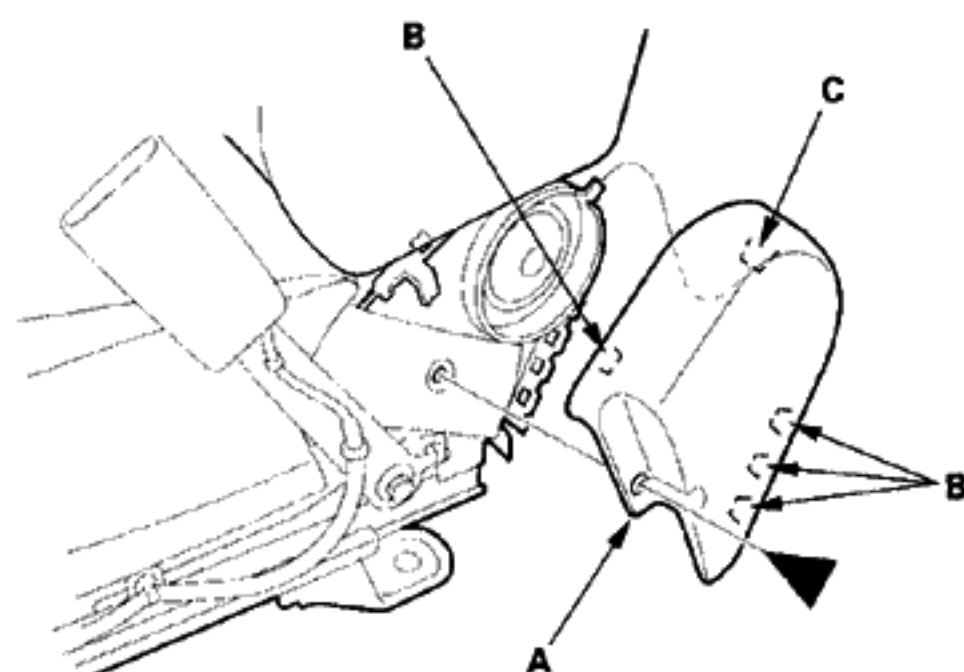

- 5. 从座垫下方，将弹性带 (A) 从座垫骨架弹簧 (B) 上松开，然后往后拉靠背护面上的底盖 (C)。

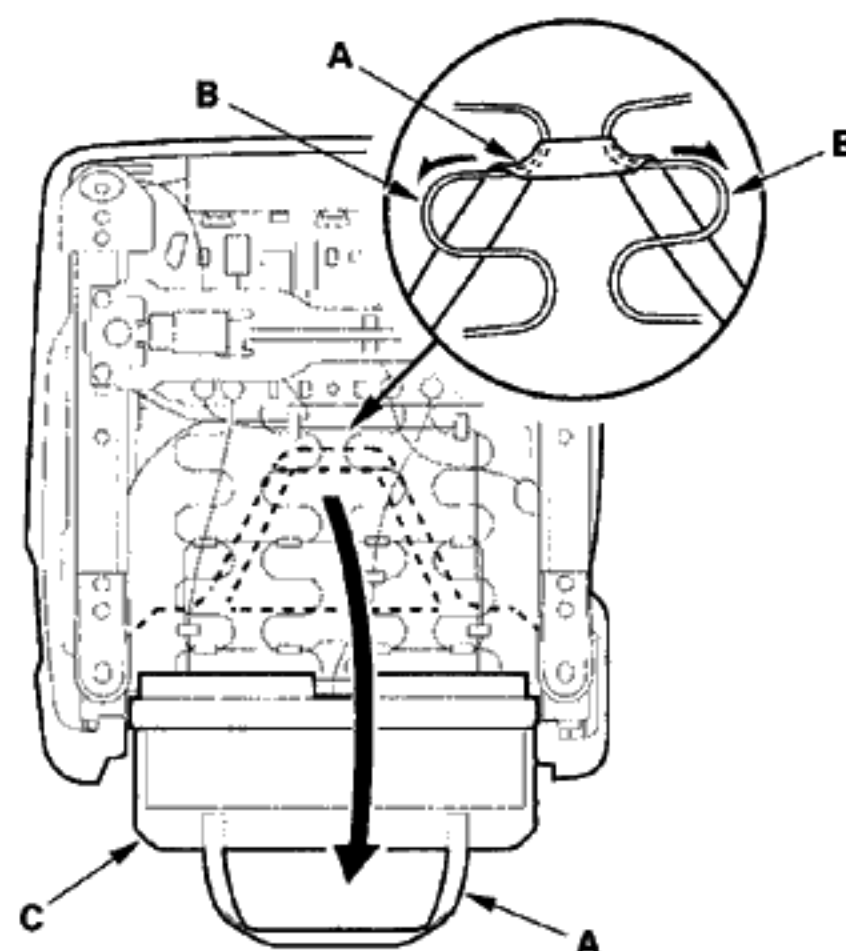


- 6. 带座椅加热器：断开座椅靠背加热器连接器 (A) 并脱开线束夹 (B)。撬起线束托架 (D) 的钩 (C)，然后将托架从座垫骨架弹簧 (E) 上松开。

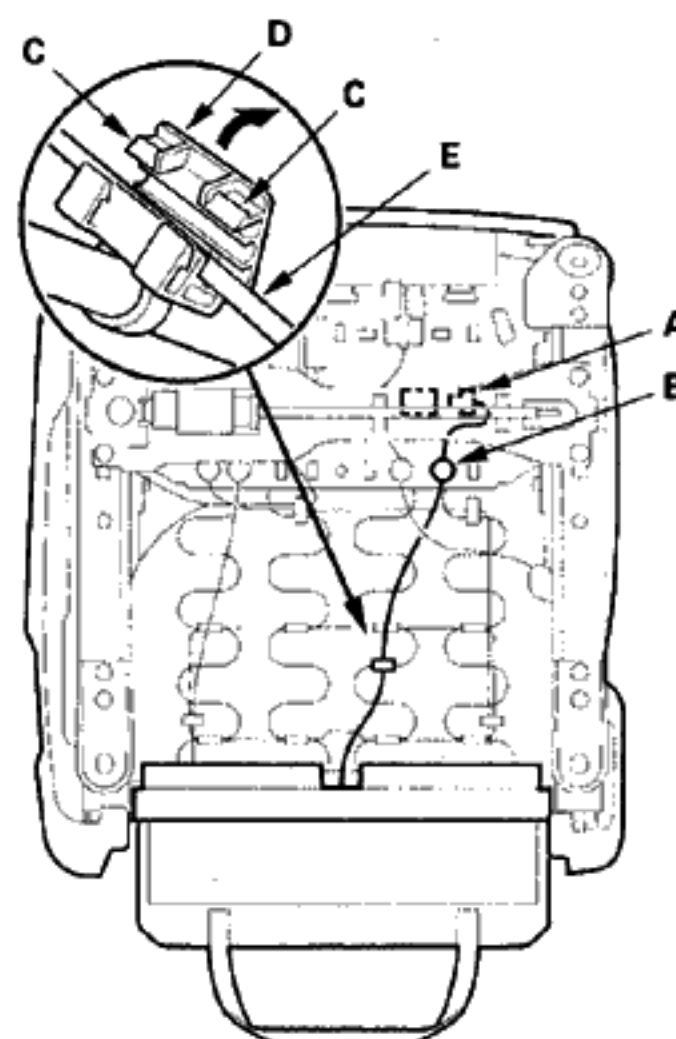


(续)

前排座垫护面更换（续）


7. 松开维可牢尼龙搭扣 (A)，然后向后拉紧固侧气囊线束 (C) 和线束 (D) 的线束托架盖 (B)。

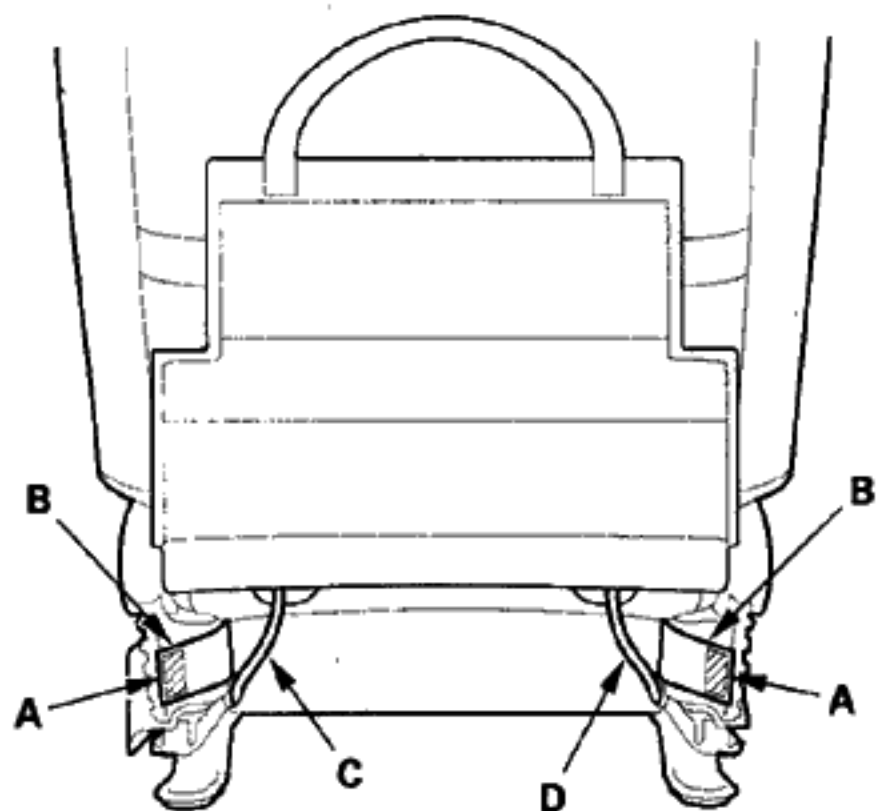


8. 根据需要，轻轻拉出中间内盖 (A)，并将座垫护面 (B) 从座垫骨架 (C) 上松开。

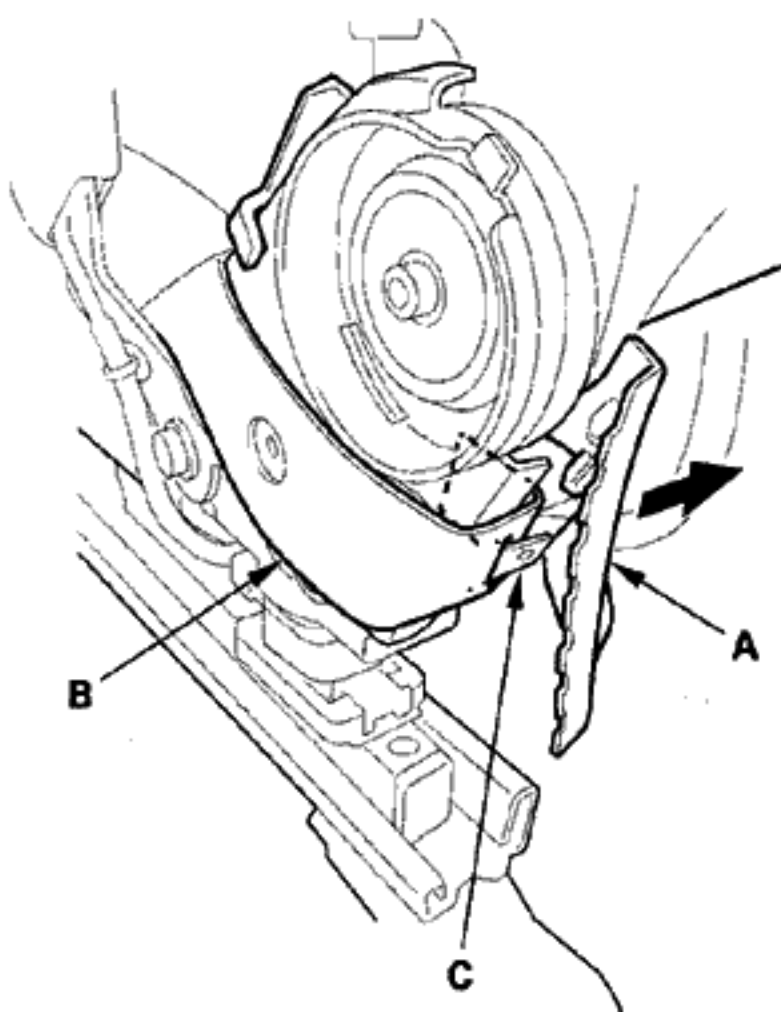

9. 将钩排 (A) 从座垫骨架两侧松开。

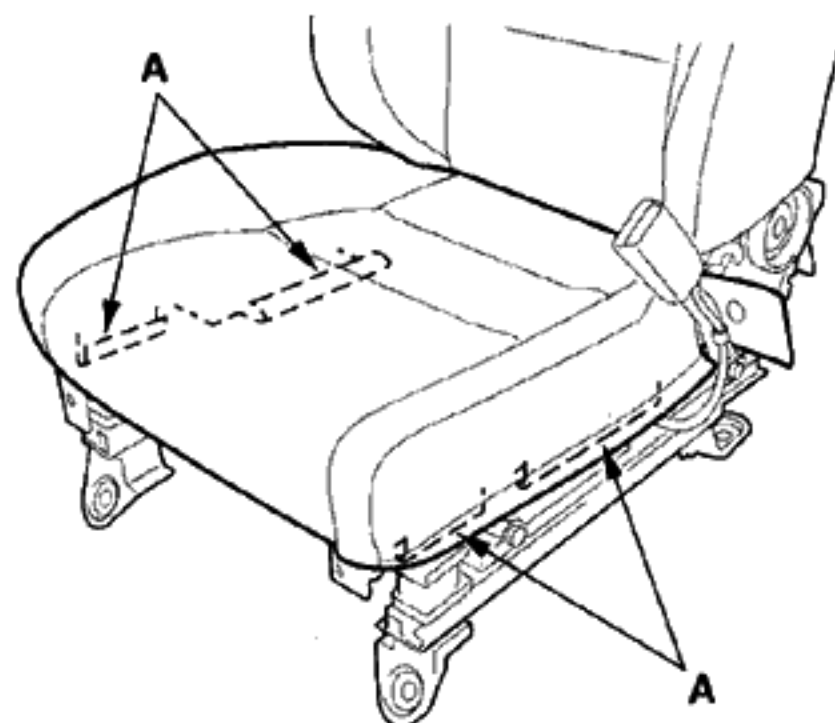


10. 将钩排 (A) 从座垫下方松开。

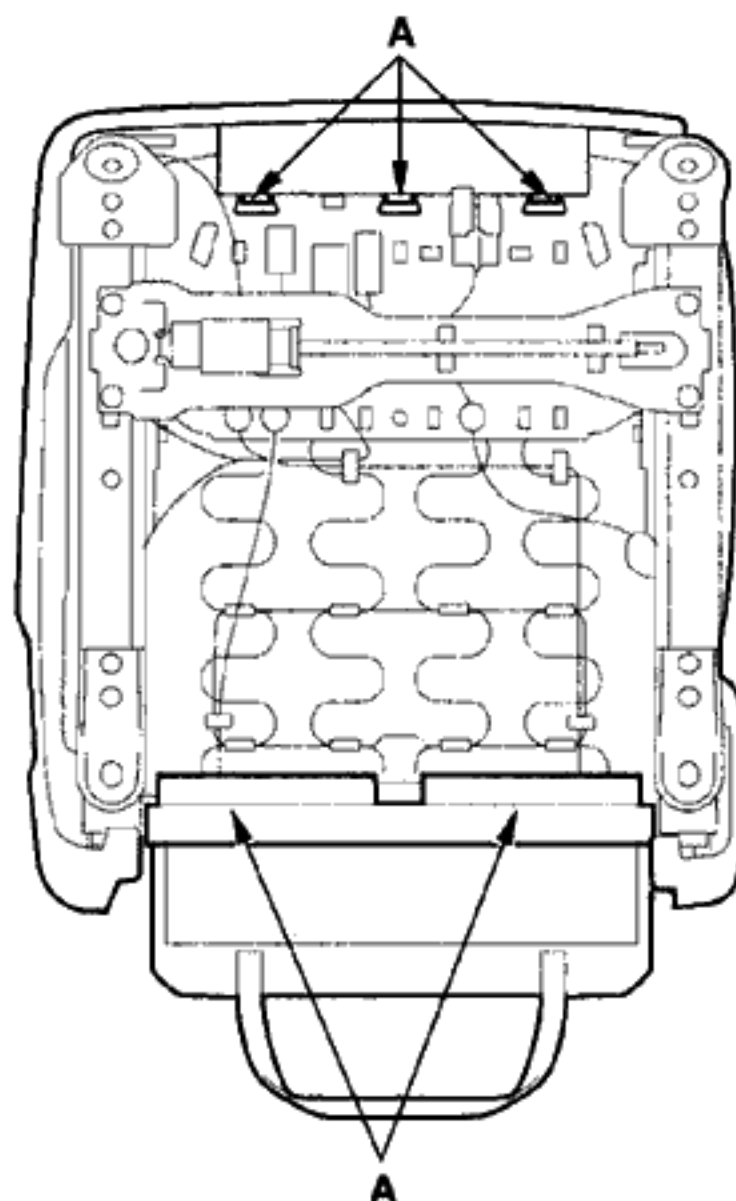





11. 将座椅护面 / 软垫 (A) 从座椅骨架 (B) 上拆下。

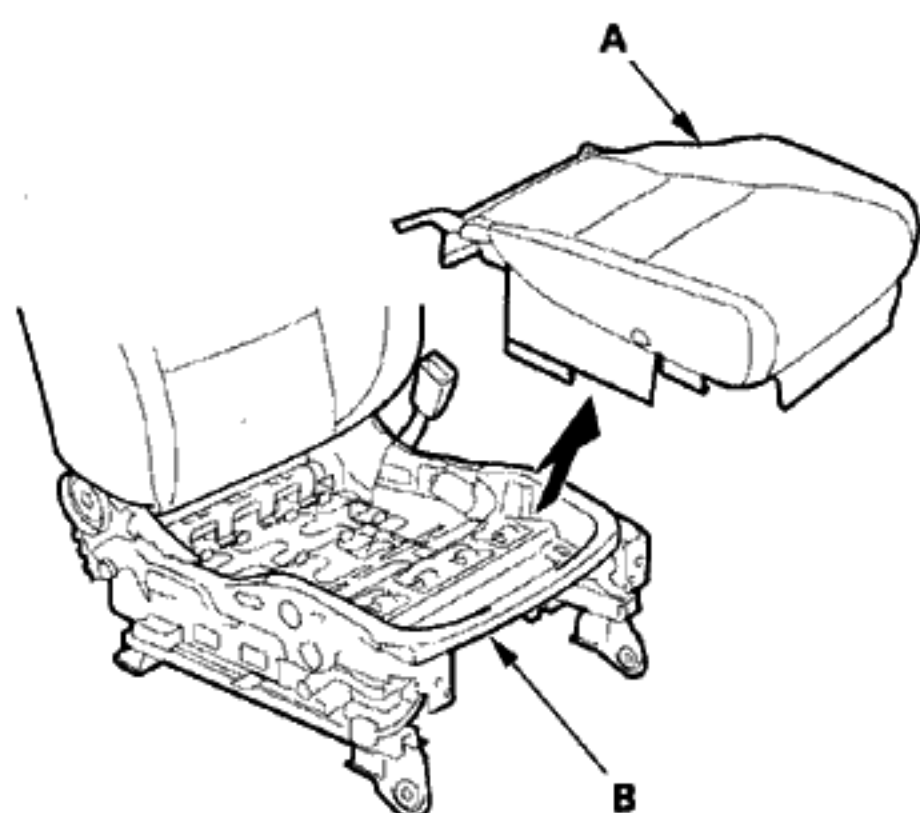

12. 将钩 (A) 从座垫 (B) 下方松开。

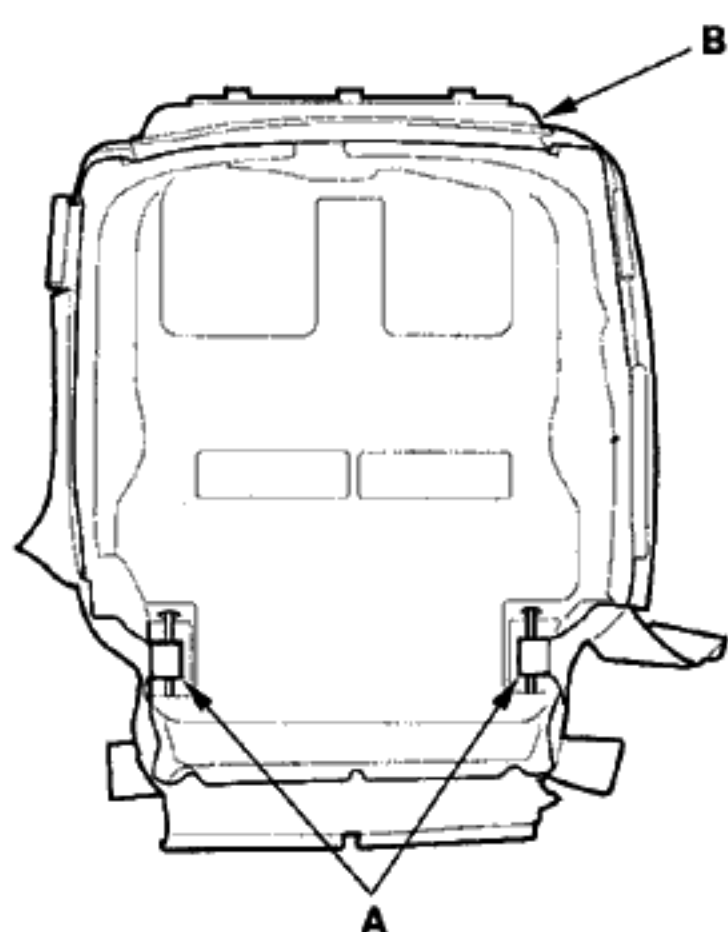


13. 将座垫护面边缘向后拉到底，松开卡扣 (A)，然后拆下座垫护面 (B)。

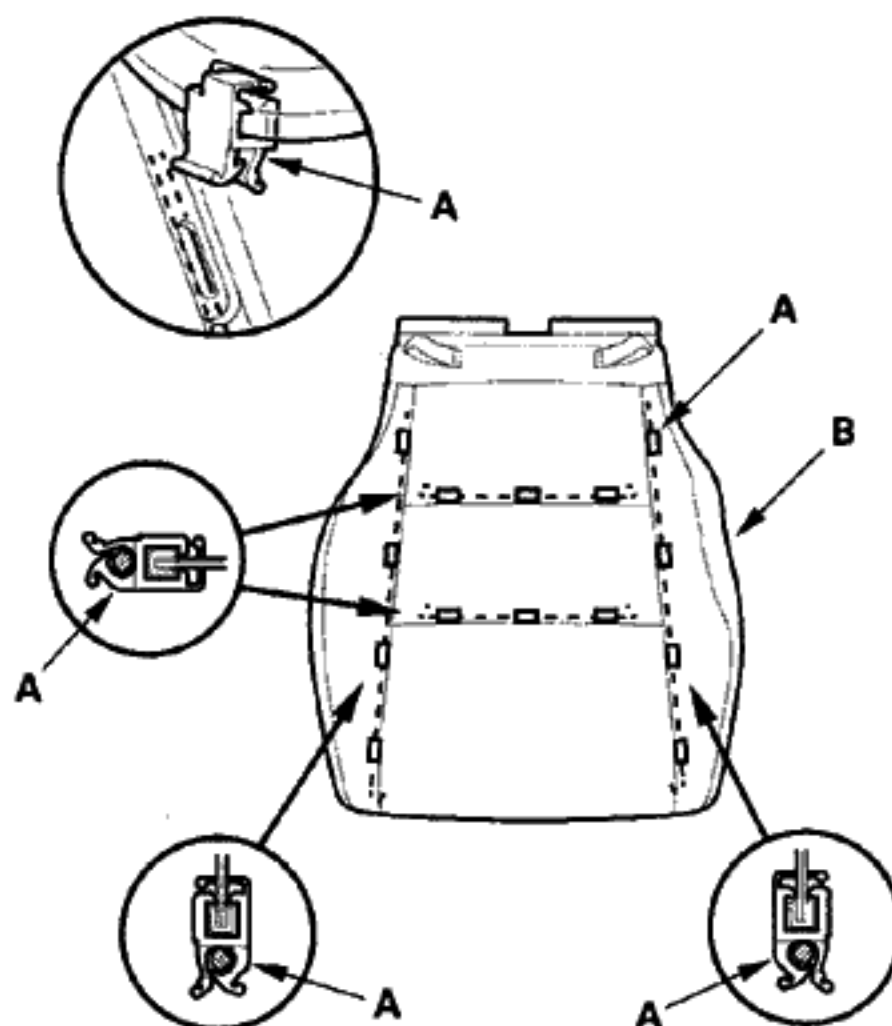

14. 按照与拆卸相反的顺序安装护面，并注意以下事项：

- 安装座椅靠背护面时，为避免起皱，固定卡扣、钩和钩排之前，确保均匀地绷紧软垫上的材料。
- 用新的卡扣更换已拆下的卡扣 (A)。

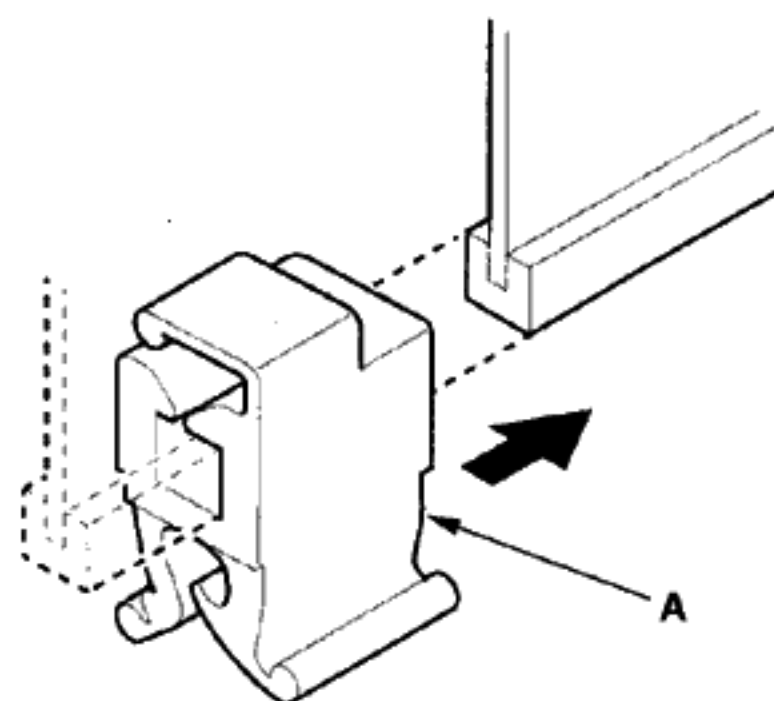

前保险杠拆卸 / 安装

2 门

注意:

- 拆卸和安装前保险杠时, 请一名助手帮忙。
- 小心不要划伤前保险杠和车身。
- 戴上手套以保护双手。



1. 拆下前格栅盖, 参考维修手册 P/N 62TA000B (参见第 20-269 页)。

2. 拆下螺钉 (A) 和固定前保险杠 (D) 的卡扣 (B、C)。


注意: 为拆下卡扣, 在靠近线 (E) 边缘处将内卡扣从它的顶部撬出。

紧固件位置


A ▶: 螺钉, 2 B ▷: 卡扣, 8 C ▷: 卡扣, 2

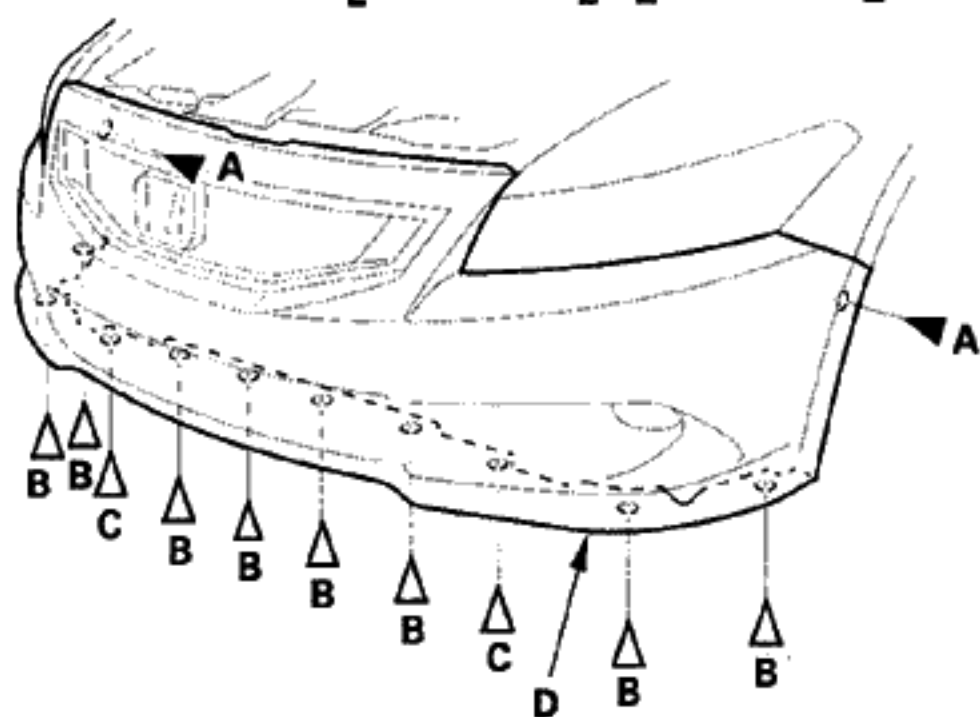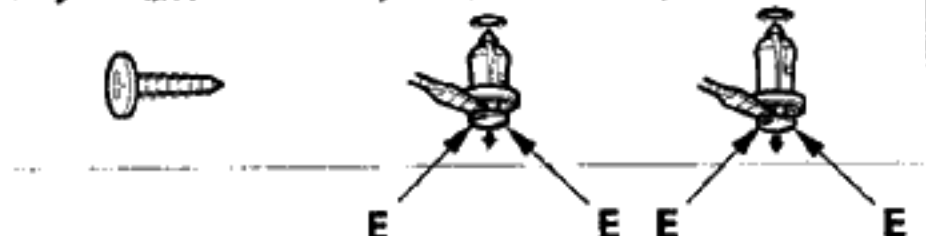

3. 在车轮拱板区域拉动前保险杠 (A) 以将前保险杠从侧隔板 (C) 的钩 (三处) (B) 上松开。

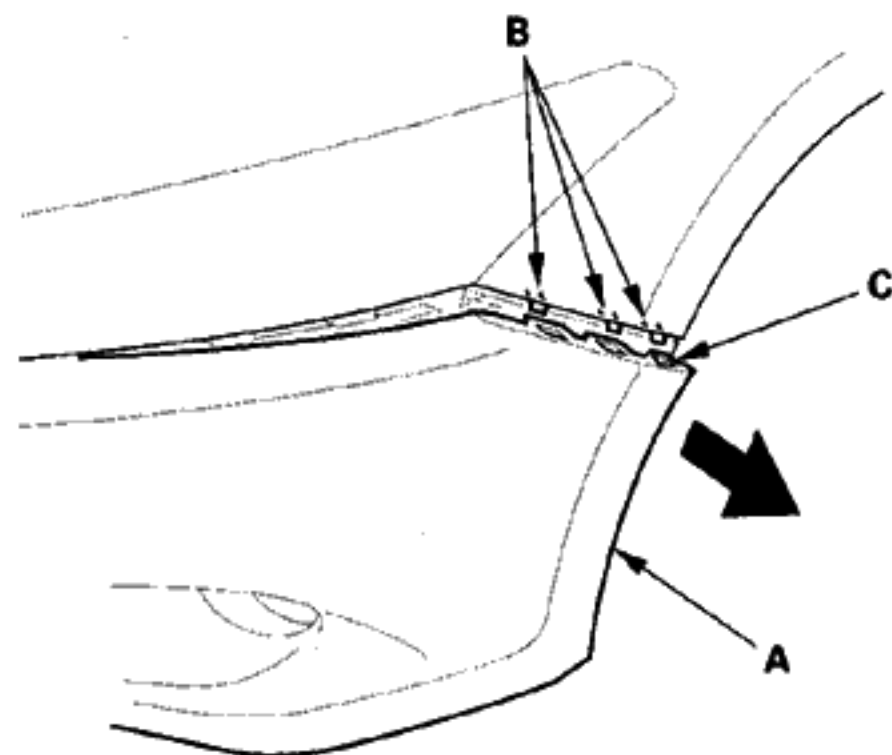


4. 在一个助手的帮助下, 将前保险杠 (A) 的车轮拱板部位从侧隔板 (B) 上拉出时, 通过拉出保险杠, 在两侧沿上梁 (D) 松开钩 (C)。

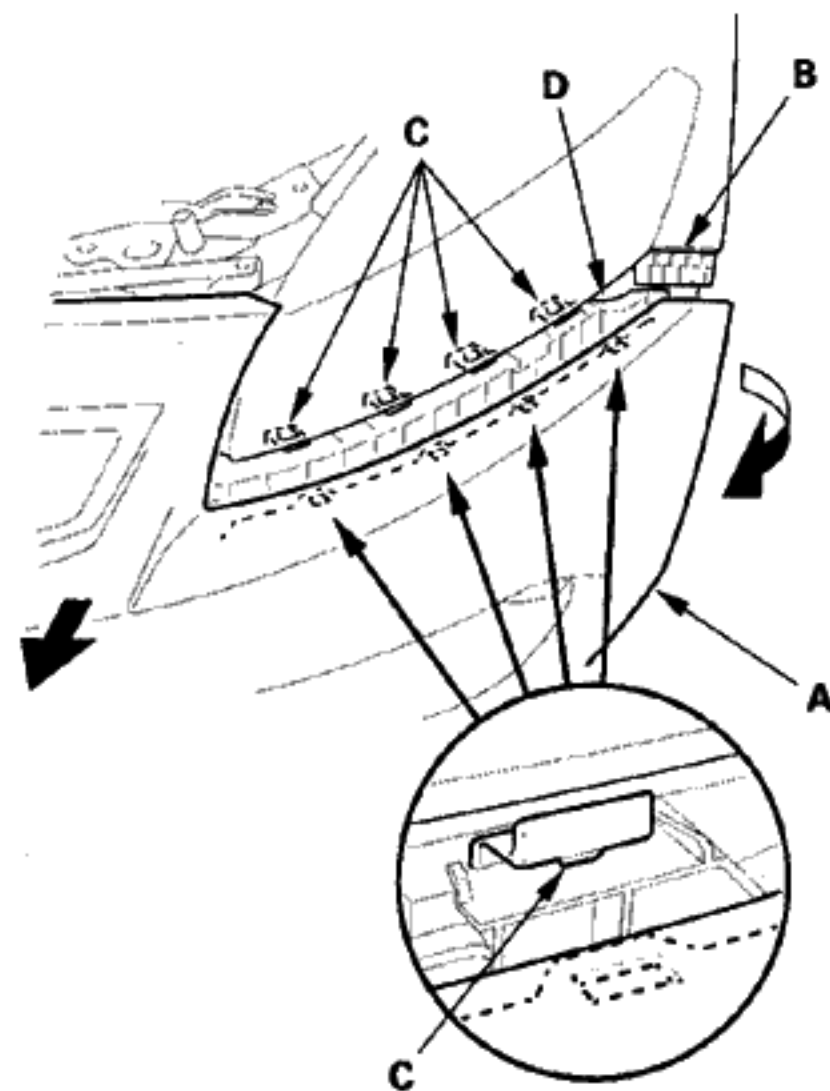




5. 断开前雾灯连接器 (A)，然后拆下前保险杠 (B)。

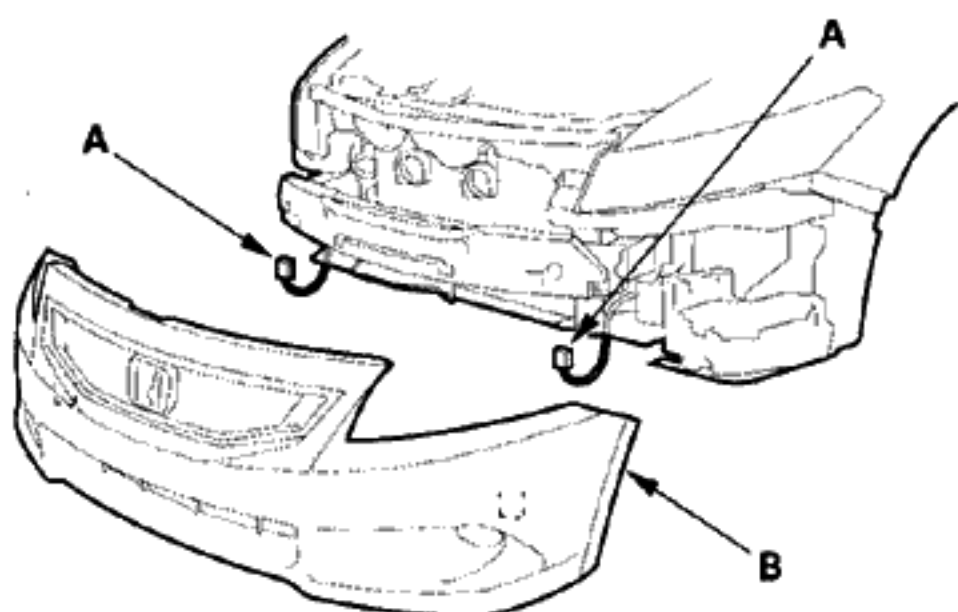

6. 拆下螺栓，松开钩 (A)，然后将前保险杠吸能器 (B) 从前保险杠横梁 (C) 上拆下。

紧固件位置

►：螺栓，2

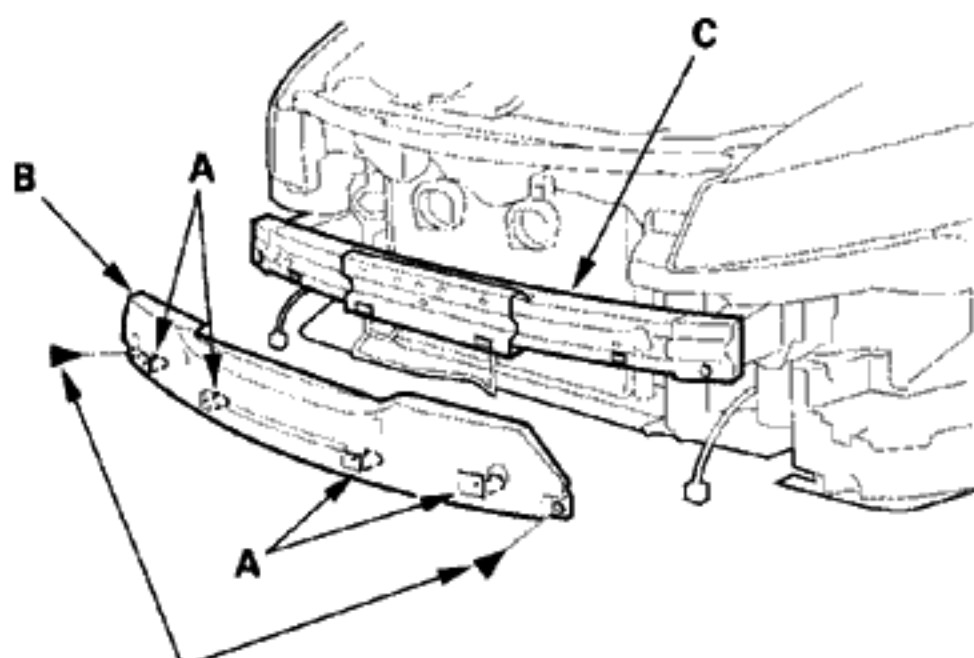


6 x 1.0 毫米
9.8 牛·米 (1.0 千克力·米)

7. 拆下固定前保险杠中间上梁 (C) 的螺栓 (A) 和卡扣 (B)。松开卡扣 (D) 和钩 (E)，然后从车身上拆下梁。

注意：为拆下卡扣 (B)，在靠近线 (F) 边缘处将内卡扣从它的顶部撬出。

紧固件位置

A ►：螺栓，2 B ▷：卡扣，1 D ▷：卡扣，1

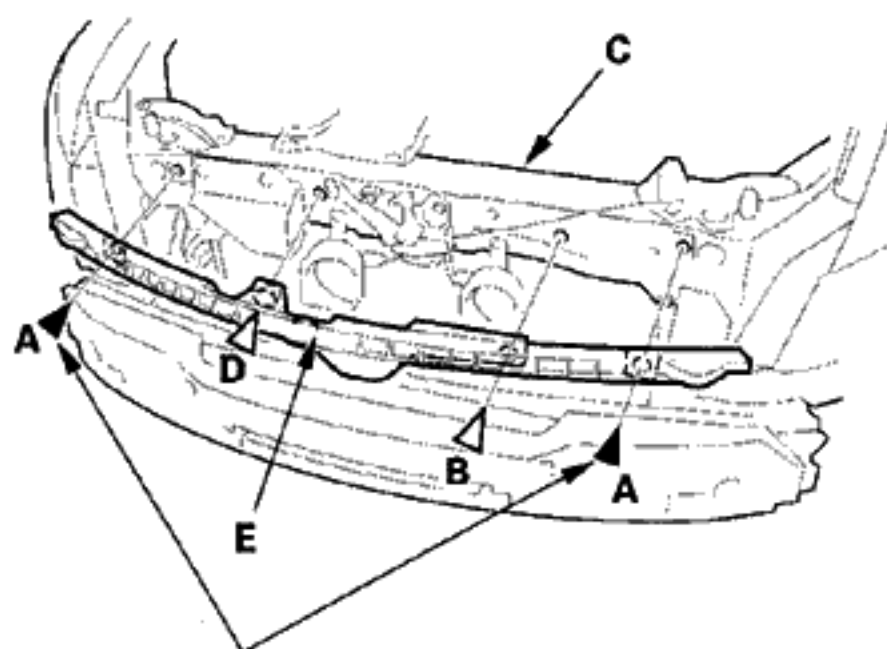

6 x 1.0 毫米
9.8 牛·米 (1.0 千克力·米)

8. 按照与拆卸相反的顺序安装保险杠，并注意以下事项：

- 确保正确插入前雾灯连接器。
- 确保前保险杠与两侧的钩（两个上梁和侧隔垫）牢固接合。
- 如果卡扣损坏或应力发白，用新的予以更换。
- 紧推卡扣和钩，使其牢固就位。

行李厢盖扰流板更换

2 门

注意：


- 戴上手套以保护双手。
- 小心不要划伤行李厢盖。

1. 打开行李厢，并拆下行李厢盖装饰板（参见第 20-13 页）。

2. 将螺栓从行李厢盖内侧拆下。

紧固件位置

►：螺栓，2

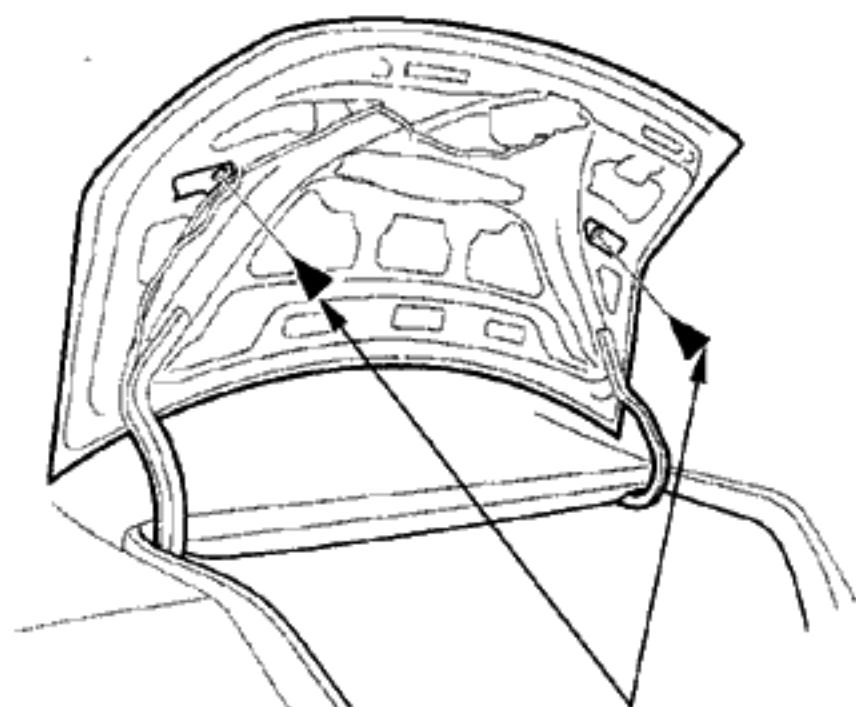


5 x 0.8 毫米
5 牛·米
(0.5 千克力·米)

3. 关闭行李厢盖。向外拉行李厢盖扰流板 (A) 以将卡扣 (B、C) 从行李厢盖上的橡胶护圈 (D、E) 上拆下，然后将扰流板从行李厢盖上拆下。

紧固件位置

B ►：卡扣，3 C ►：卡扣，2

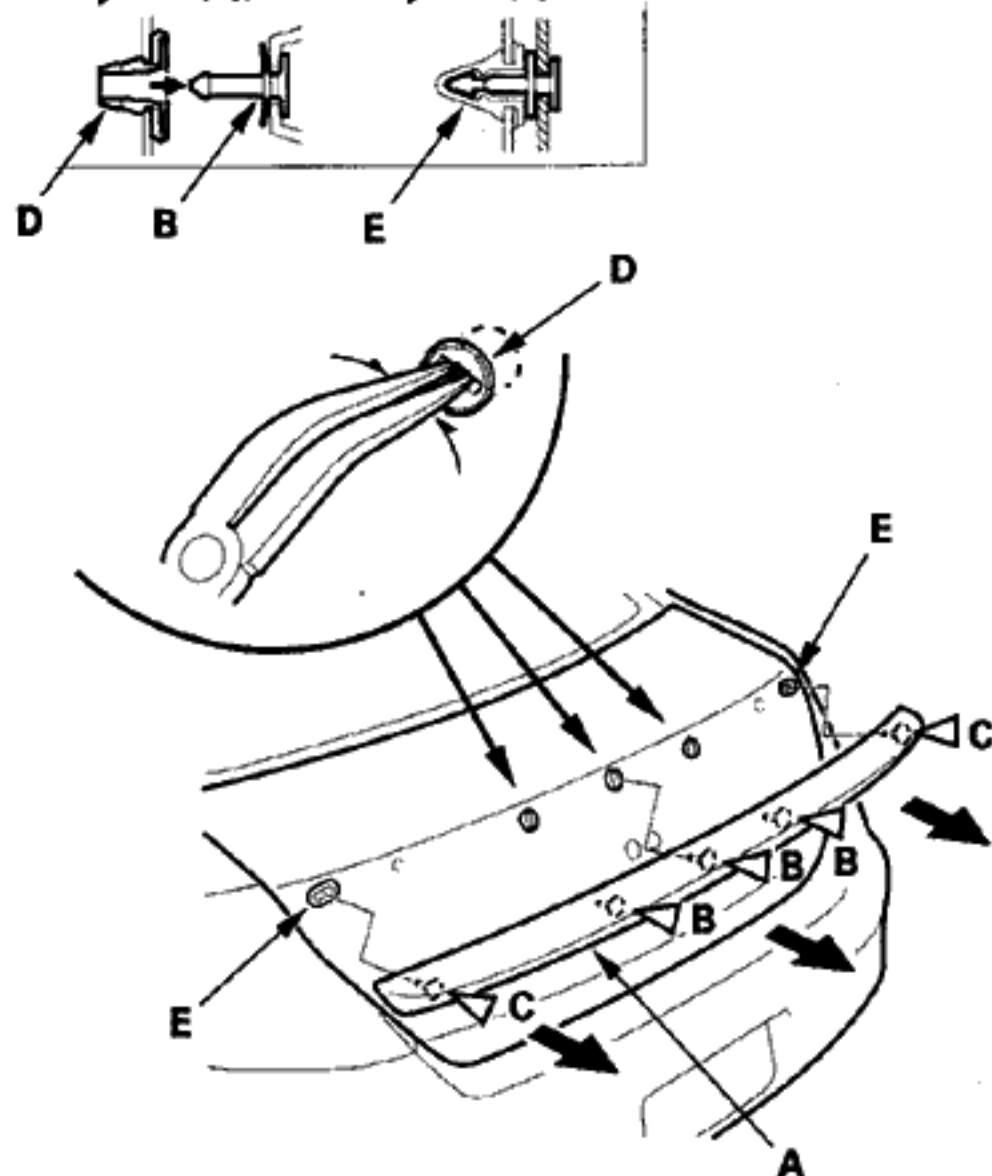

4. 将橡胶护圈从行李厢盖上拆下。如果卡扣和橡胶护圈损坏或应力变白，用新的予以更换。

注意：将卡扣 (B) 和橡胶护圈 (D) 作为一个总成进行更换。

5. 将橡胶护圈 (D) 插入扰流板上的卡扣 (B) 中。

6. 举起扰流板，将卡扣安装到行李厢盖上的橡胶护圈和卡扣内，然后推动扰流板，直至卡扣牢固就位。

7. 重新安装螺栓。

8. 重新安装行李厢盖装饰板（参见第 20-13 页）。





徽标 / 标签更换





2 门

注意：拆下徽标时，小心不要刮伤车身。

1. 若要拆下前“H”徽标，先拆下前保险杠（参见第 20-44 页）。
2. 使用经异丙基酒精浸湿的海绵清洗车身表面。清洗后，避免机油、润滑脂和水溅到表面上。
3. 将徽标贴在图示位置。

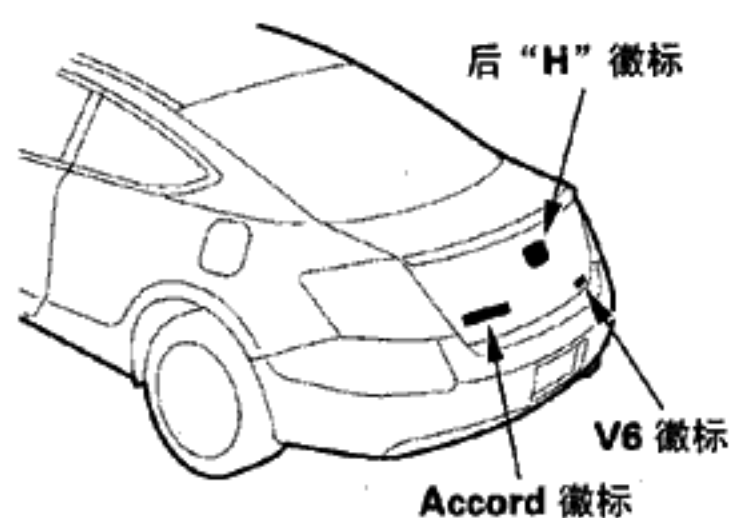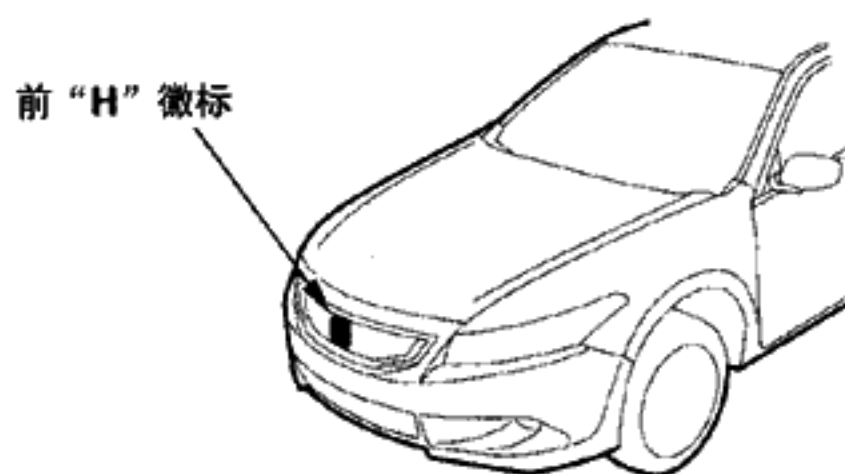

单位：毫米
胶带：厚度为 0.8 毫米

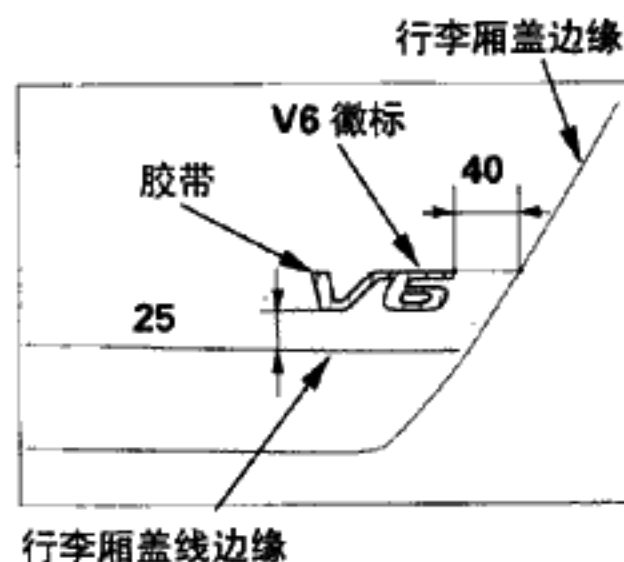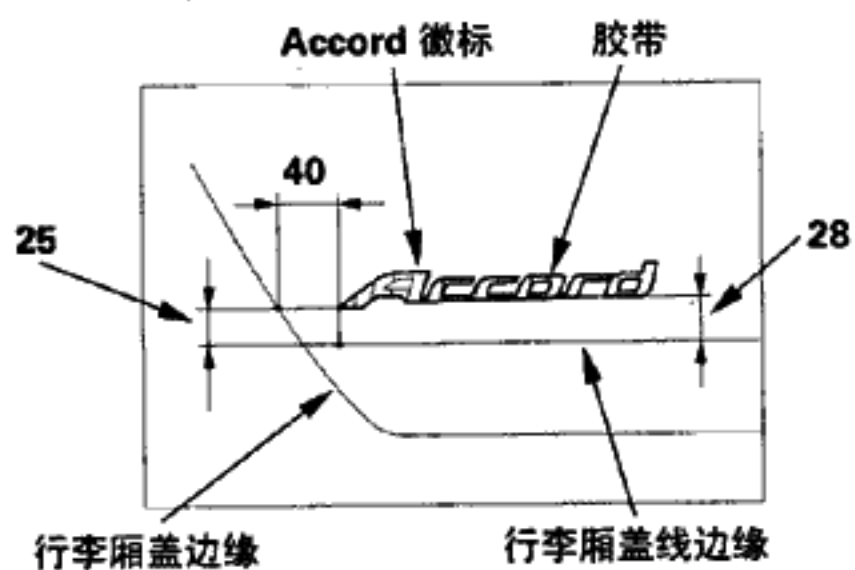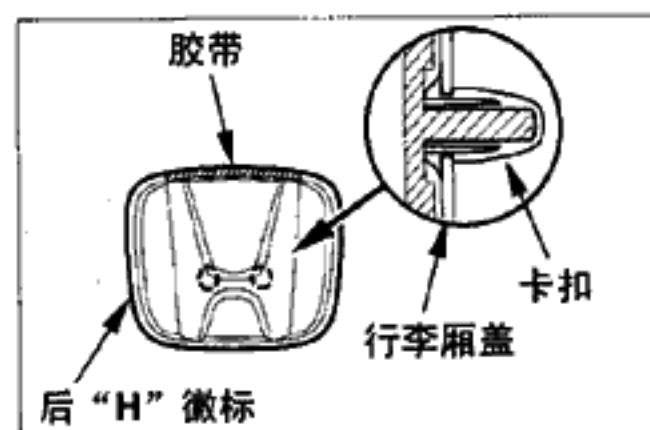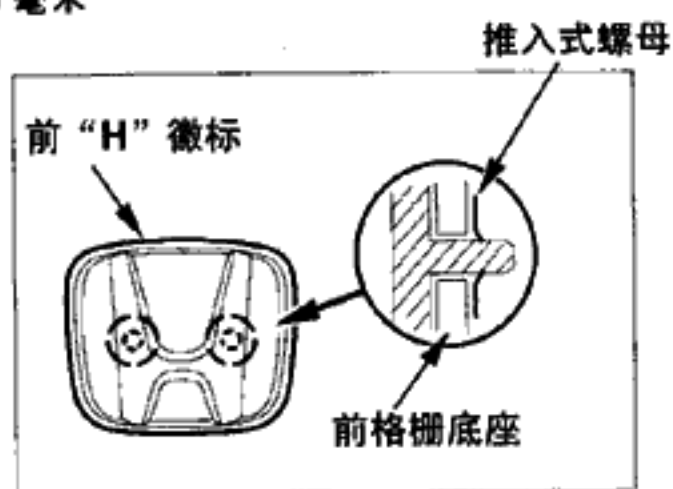



徽标 / 标签更换（续）

4 门




注意：拆下徽标 / 标签时，小心不要刮伤车身。

- 1. 若要拆下前“H”徽标，先拆下前格栅，参考维修手册 P/N 62TA000B（参见第 20-270 页）。
- 2. 使用经异丙基酒精浸湿的海绵清洗车身表面。清洗后，避免机油、润滑脂和水溅到表面上。
- 3. 把徽标 / 标签贴在图示位置。日本生产车型（KD 车型）：在左后门三角窗玻璃内表面安装燃油消耗标签时，如图所示，将标签对准玻璃标记边缘以及后门三角窗玻璃密封件对准，然后压标签，使其就位，并清除胶带。

美国生产车型（KK 车型）

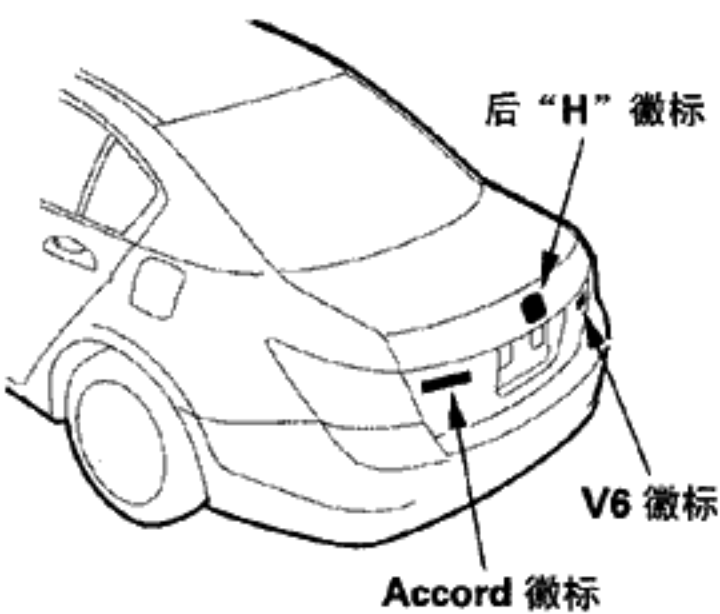
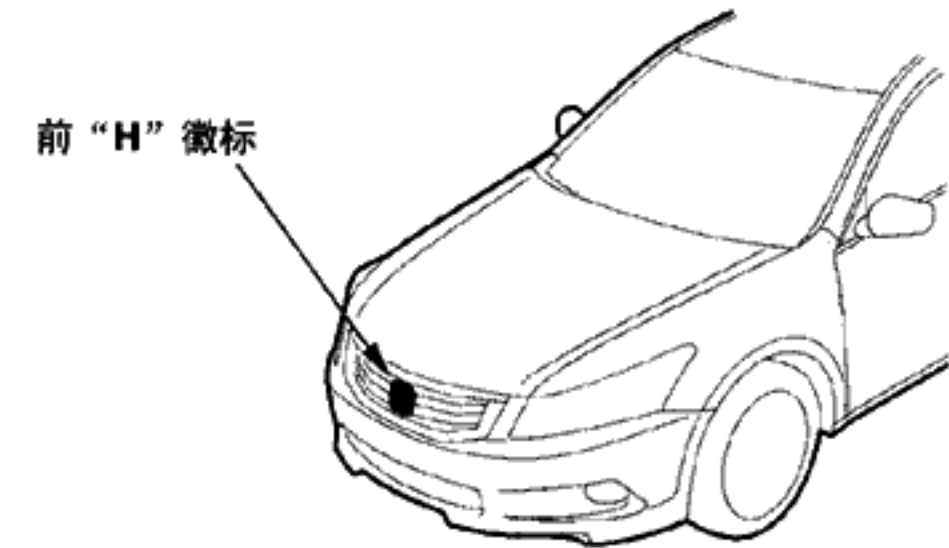


单位：毫米
胶带：厚度为 0.8 毫米




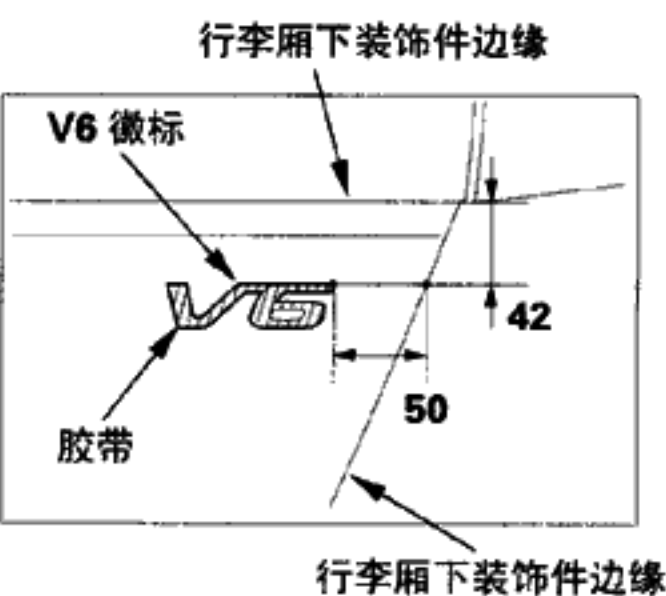
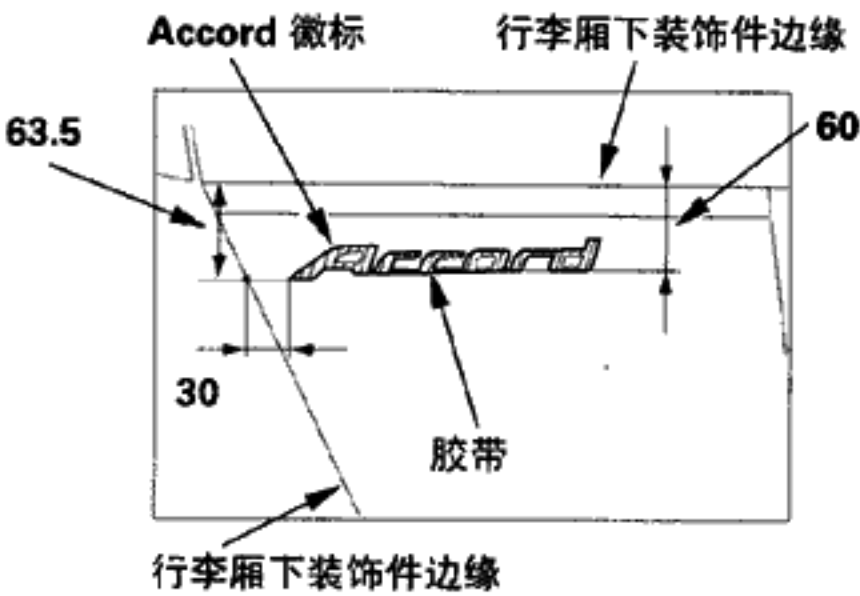
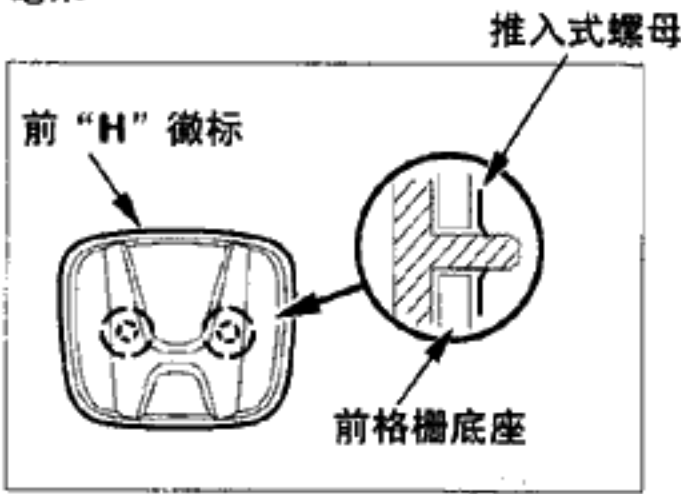




日本生产车型（除 KD 车型外）

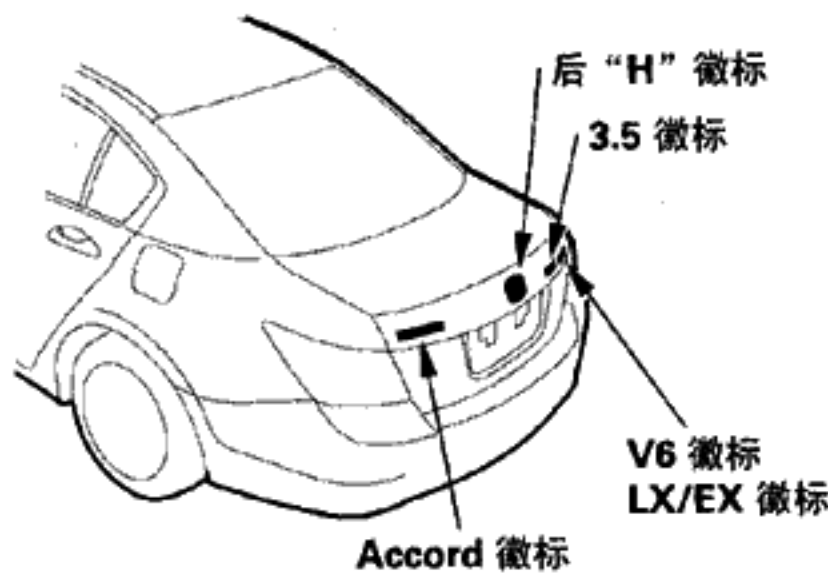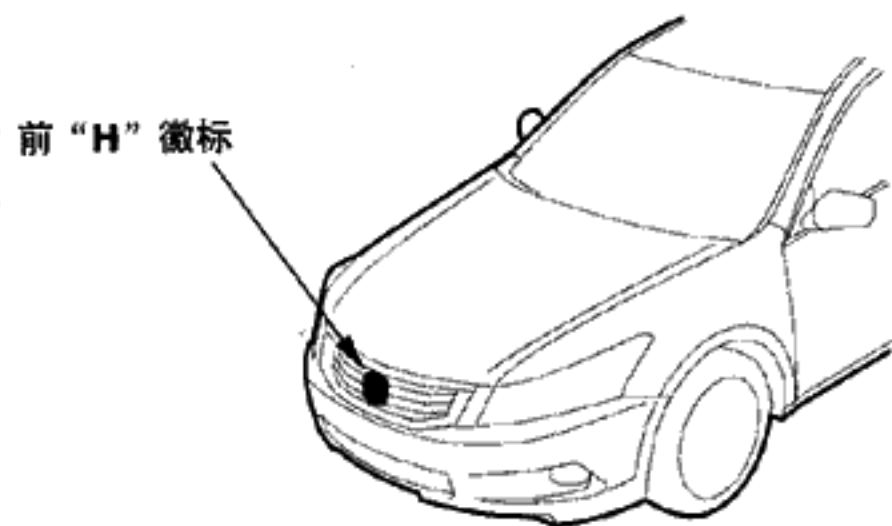


单位：毫米
胶带：厚度为 0.8 毫米

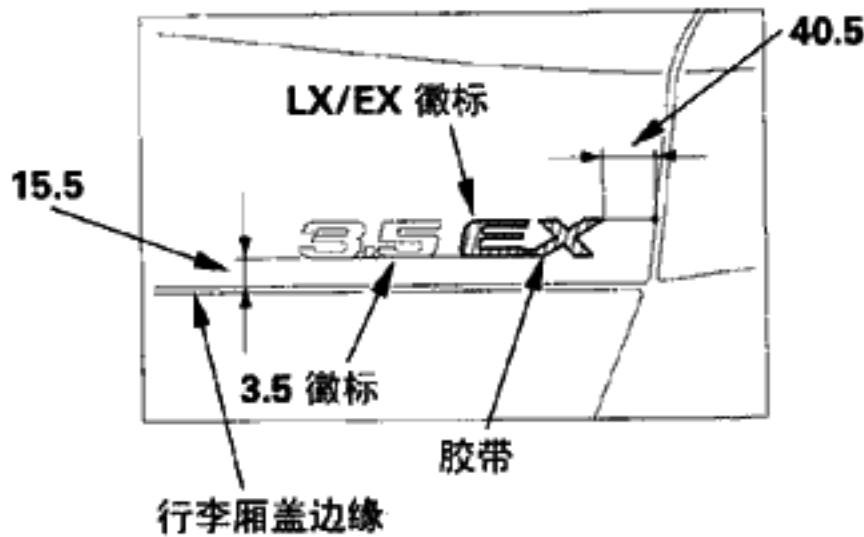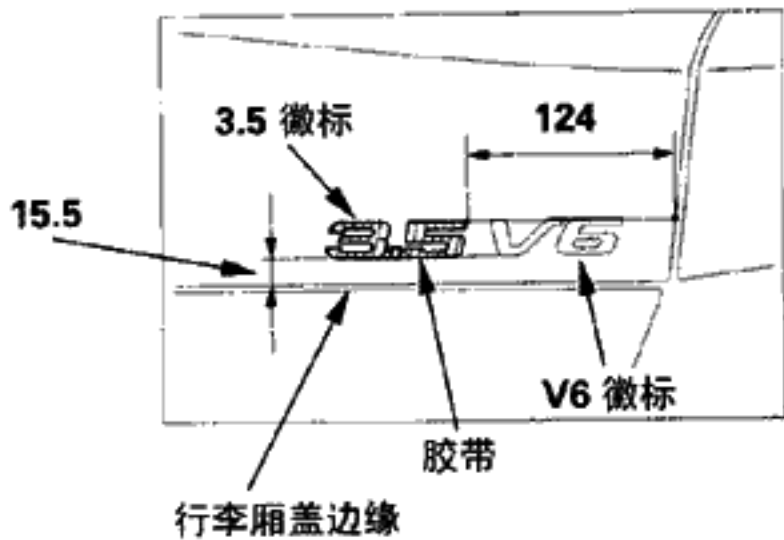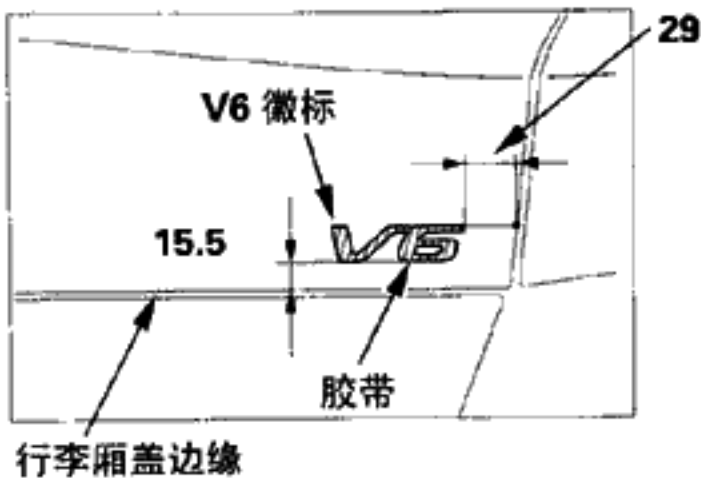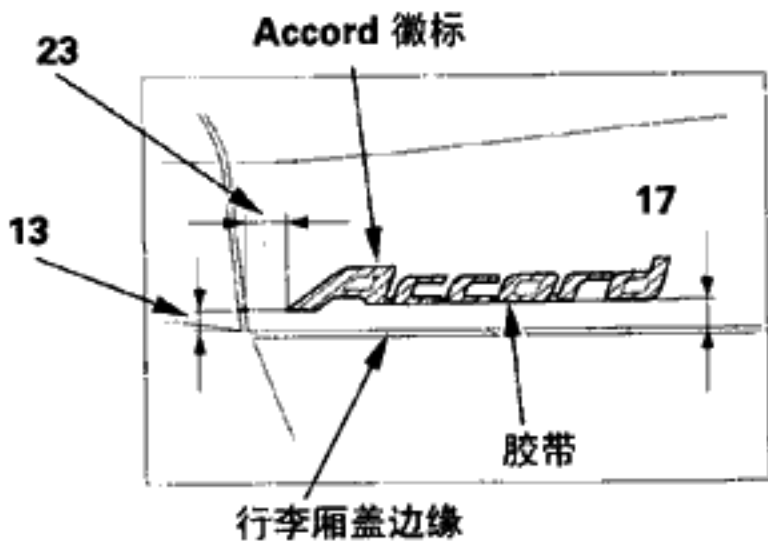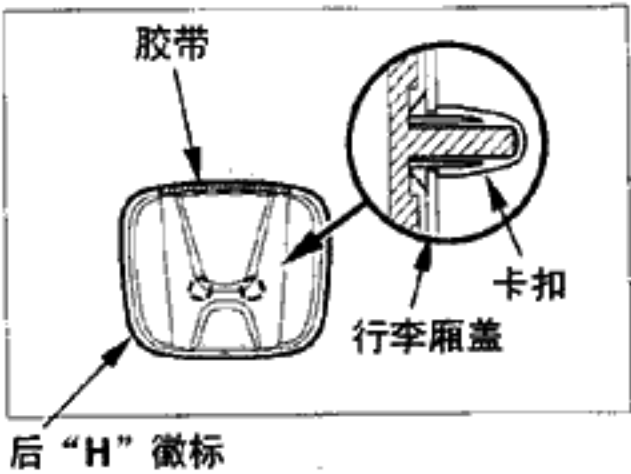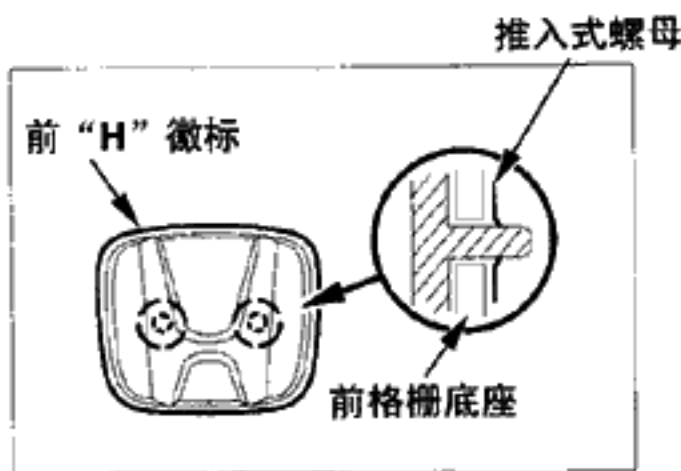








(续)

徽标 / 标签更换（续）

日本生产车型（KD 车型）

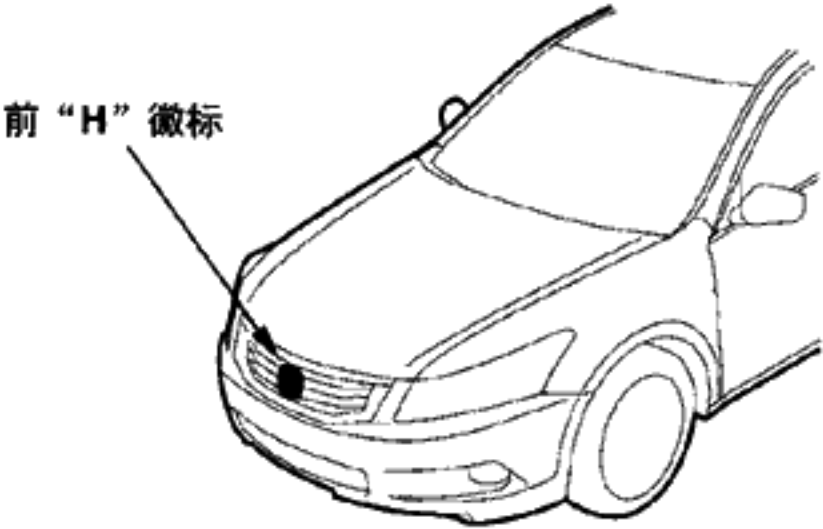

单位：毫米
胶带：厚度为 0.8 毫米

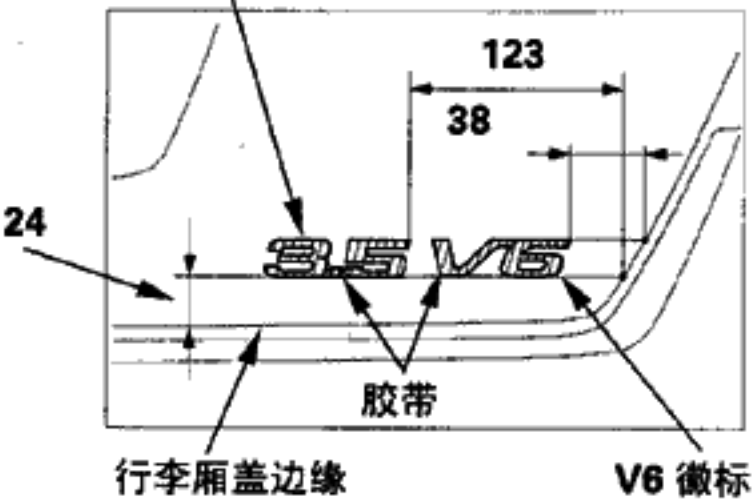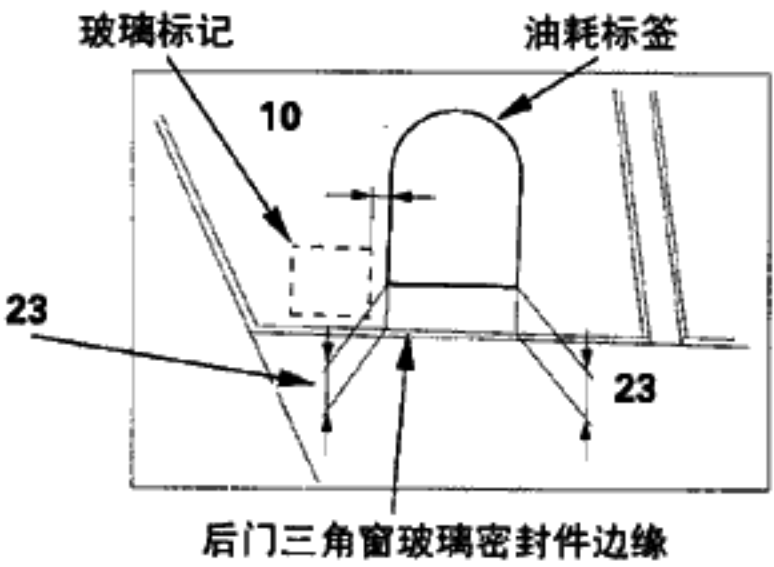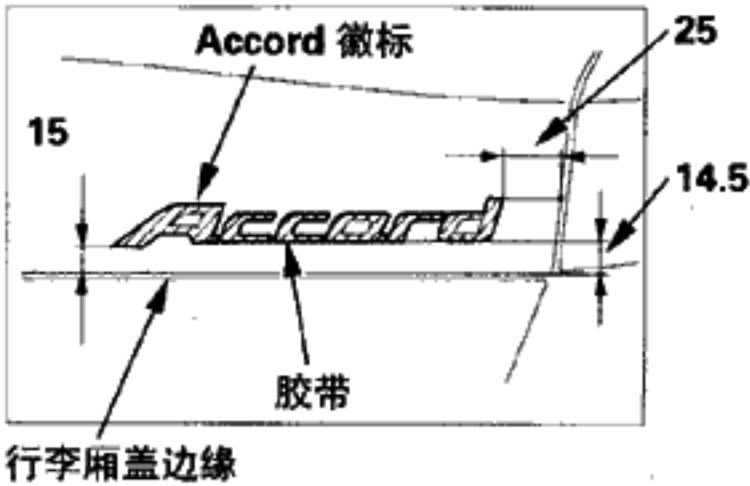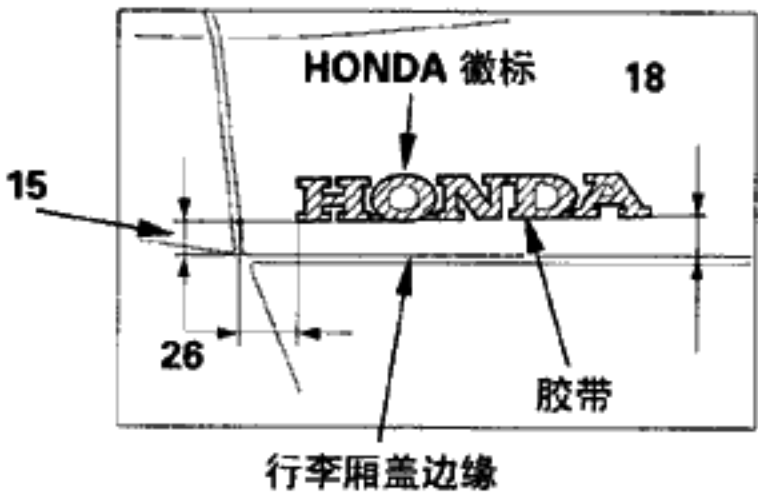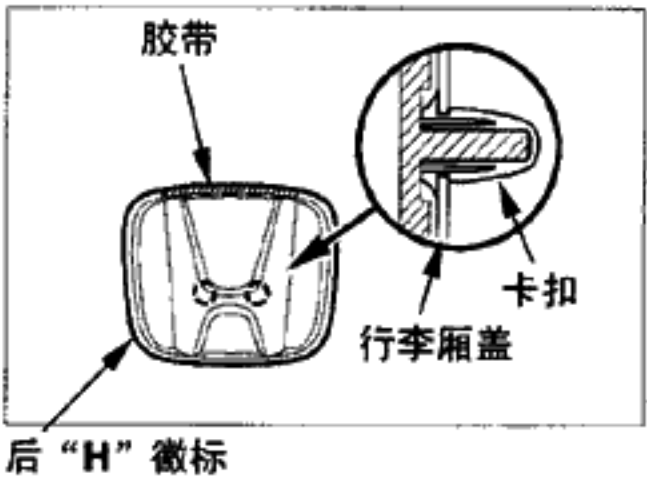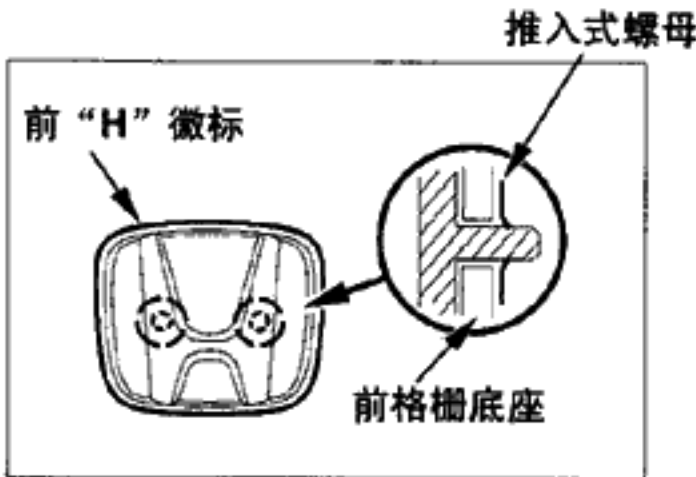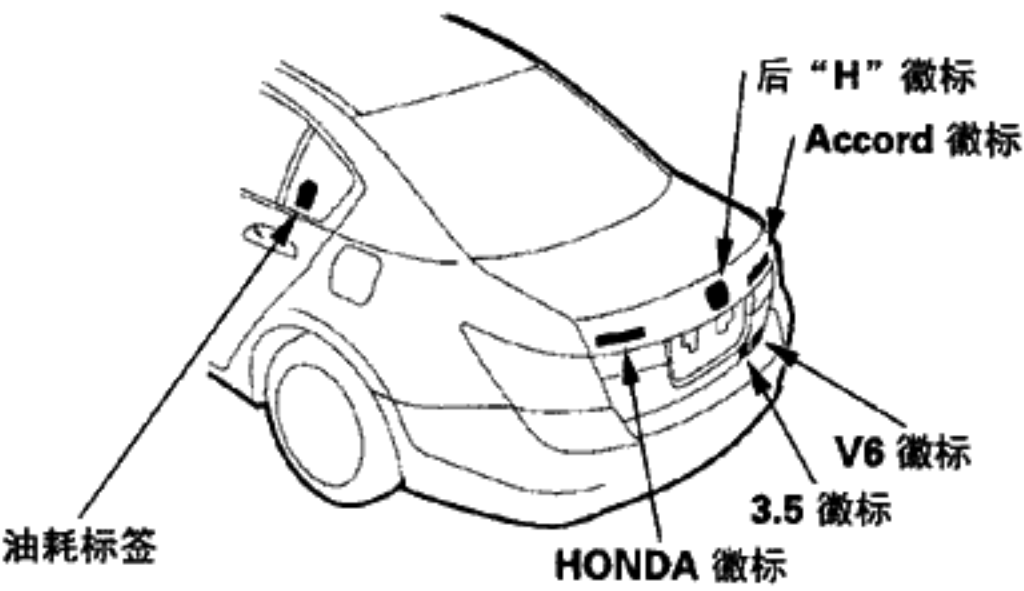



前挡泥板更换

注意:

- 戴上手套以保护双手。
- 小心不要划伤车身。
- 图示为 4 门；2 门与此相似。


1. 拆下前挡泥板 (A)。

- 1 拆下将前挡泥板固定到车身的卡扣 (B)。
- 2 拆下将前内翼子板 (D) 和前挡泥板固定到车身的卡扣 (C)。
- 3 从前保险杠 (E) 下方拆下将前保险杠、前内翼子板和前挡泥板固定至车身的卡扣 (F)。
- 4 从前保险杠下方拆下将前保险杠和前挡泥板固定至车身的卡扣 (G)。
- 5 从车身下方拆下将前挡泥板固定至前副车架的卡扣 (H)。
- 6 松开前挡泥板钩 (I)，然后拉出挡泥板。

注意: 为拆下卡扣, 在靠近线 (J) 边缘处将内卡扣从它的顶部撬出。

紧固件位置

B, C, G, H ▷: 卡扣, 11 F ▷: 卡扣, 2

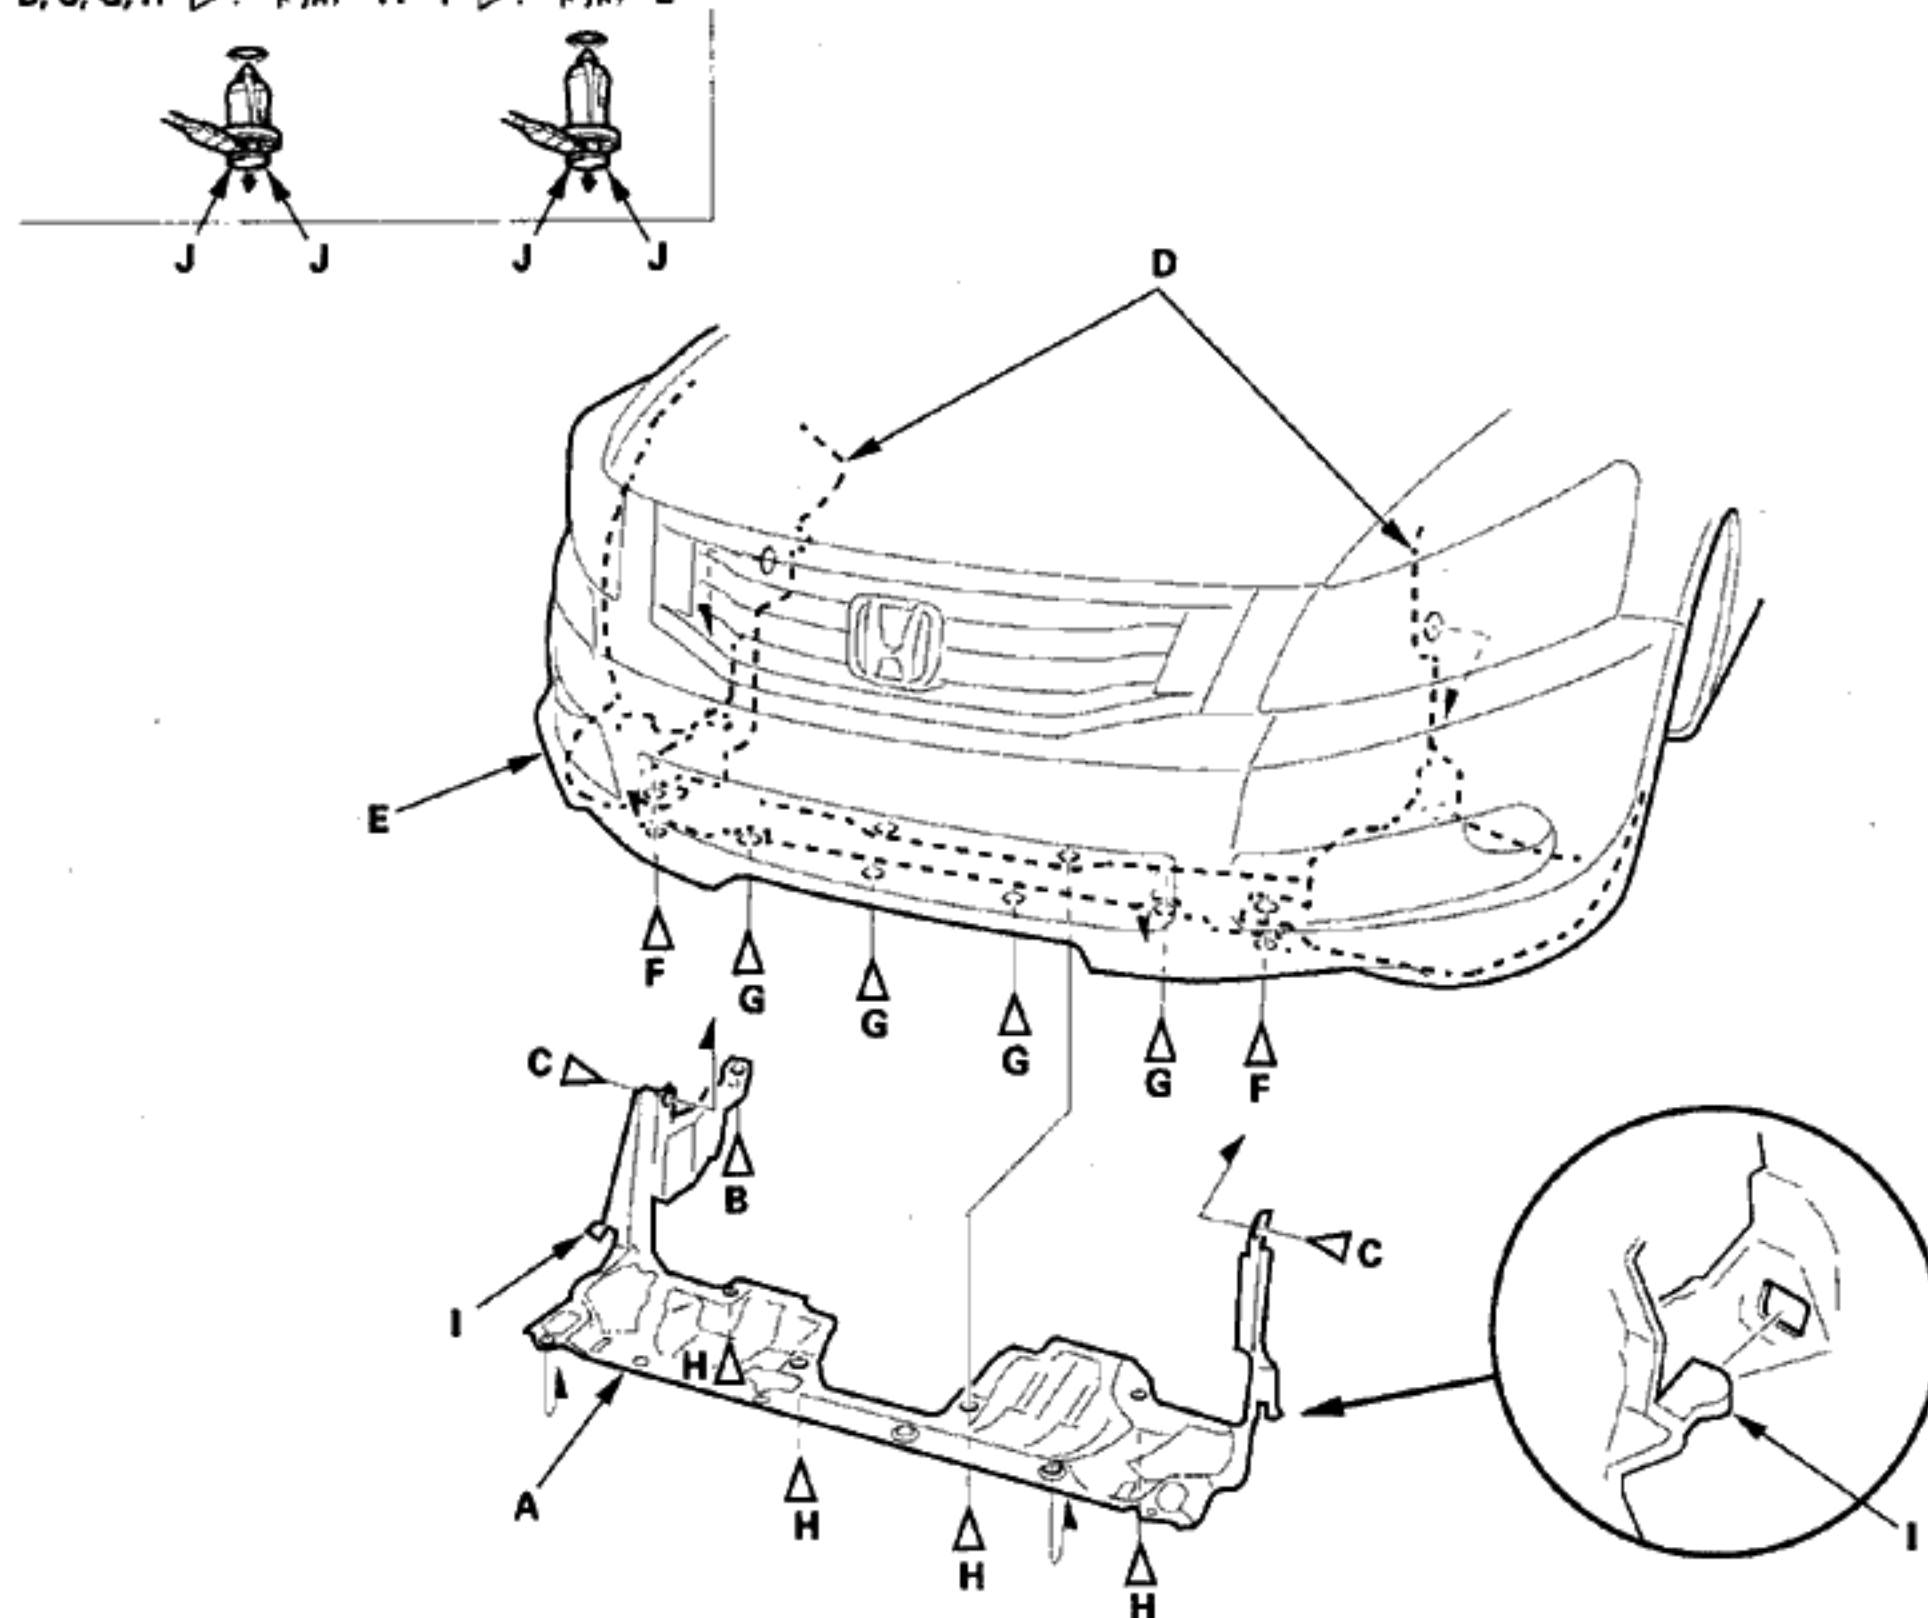


2. 按照与拆卸相反的顺序, 安装挡泥板, 并注意下列事项:

- 如果卡扣损坏或应力发白, 用新的予以更换。
- 紧推卡扣, 使它牢固就位。

副车架更换

前副车架扭矩

拆下副车架安装螺栓、前悬架副车架中间橡胶支座安装螺栓、前悬架副车架后托架安装螺栓、后发动机安装底座托架安装螺栓和后发动机安装上底座托架安装螺栓后，确保用新的予以更换。

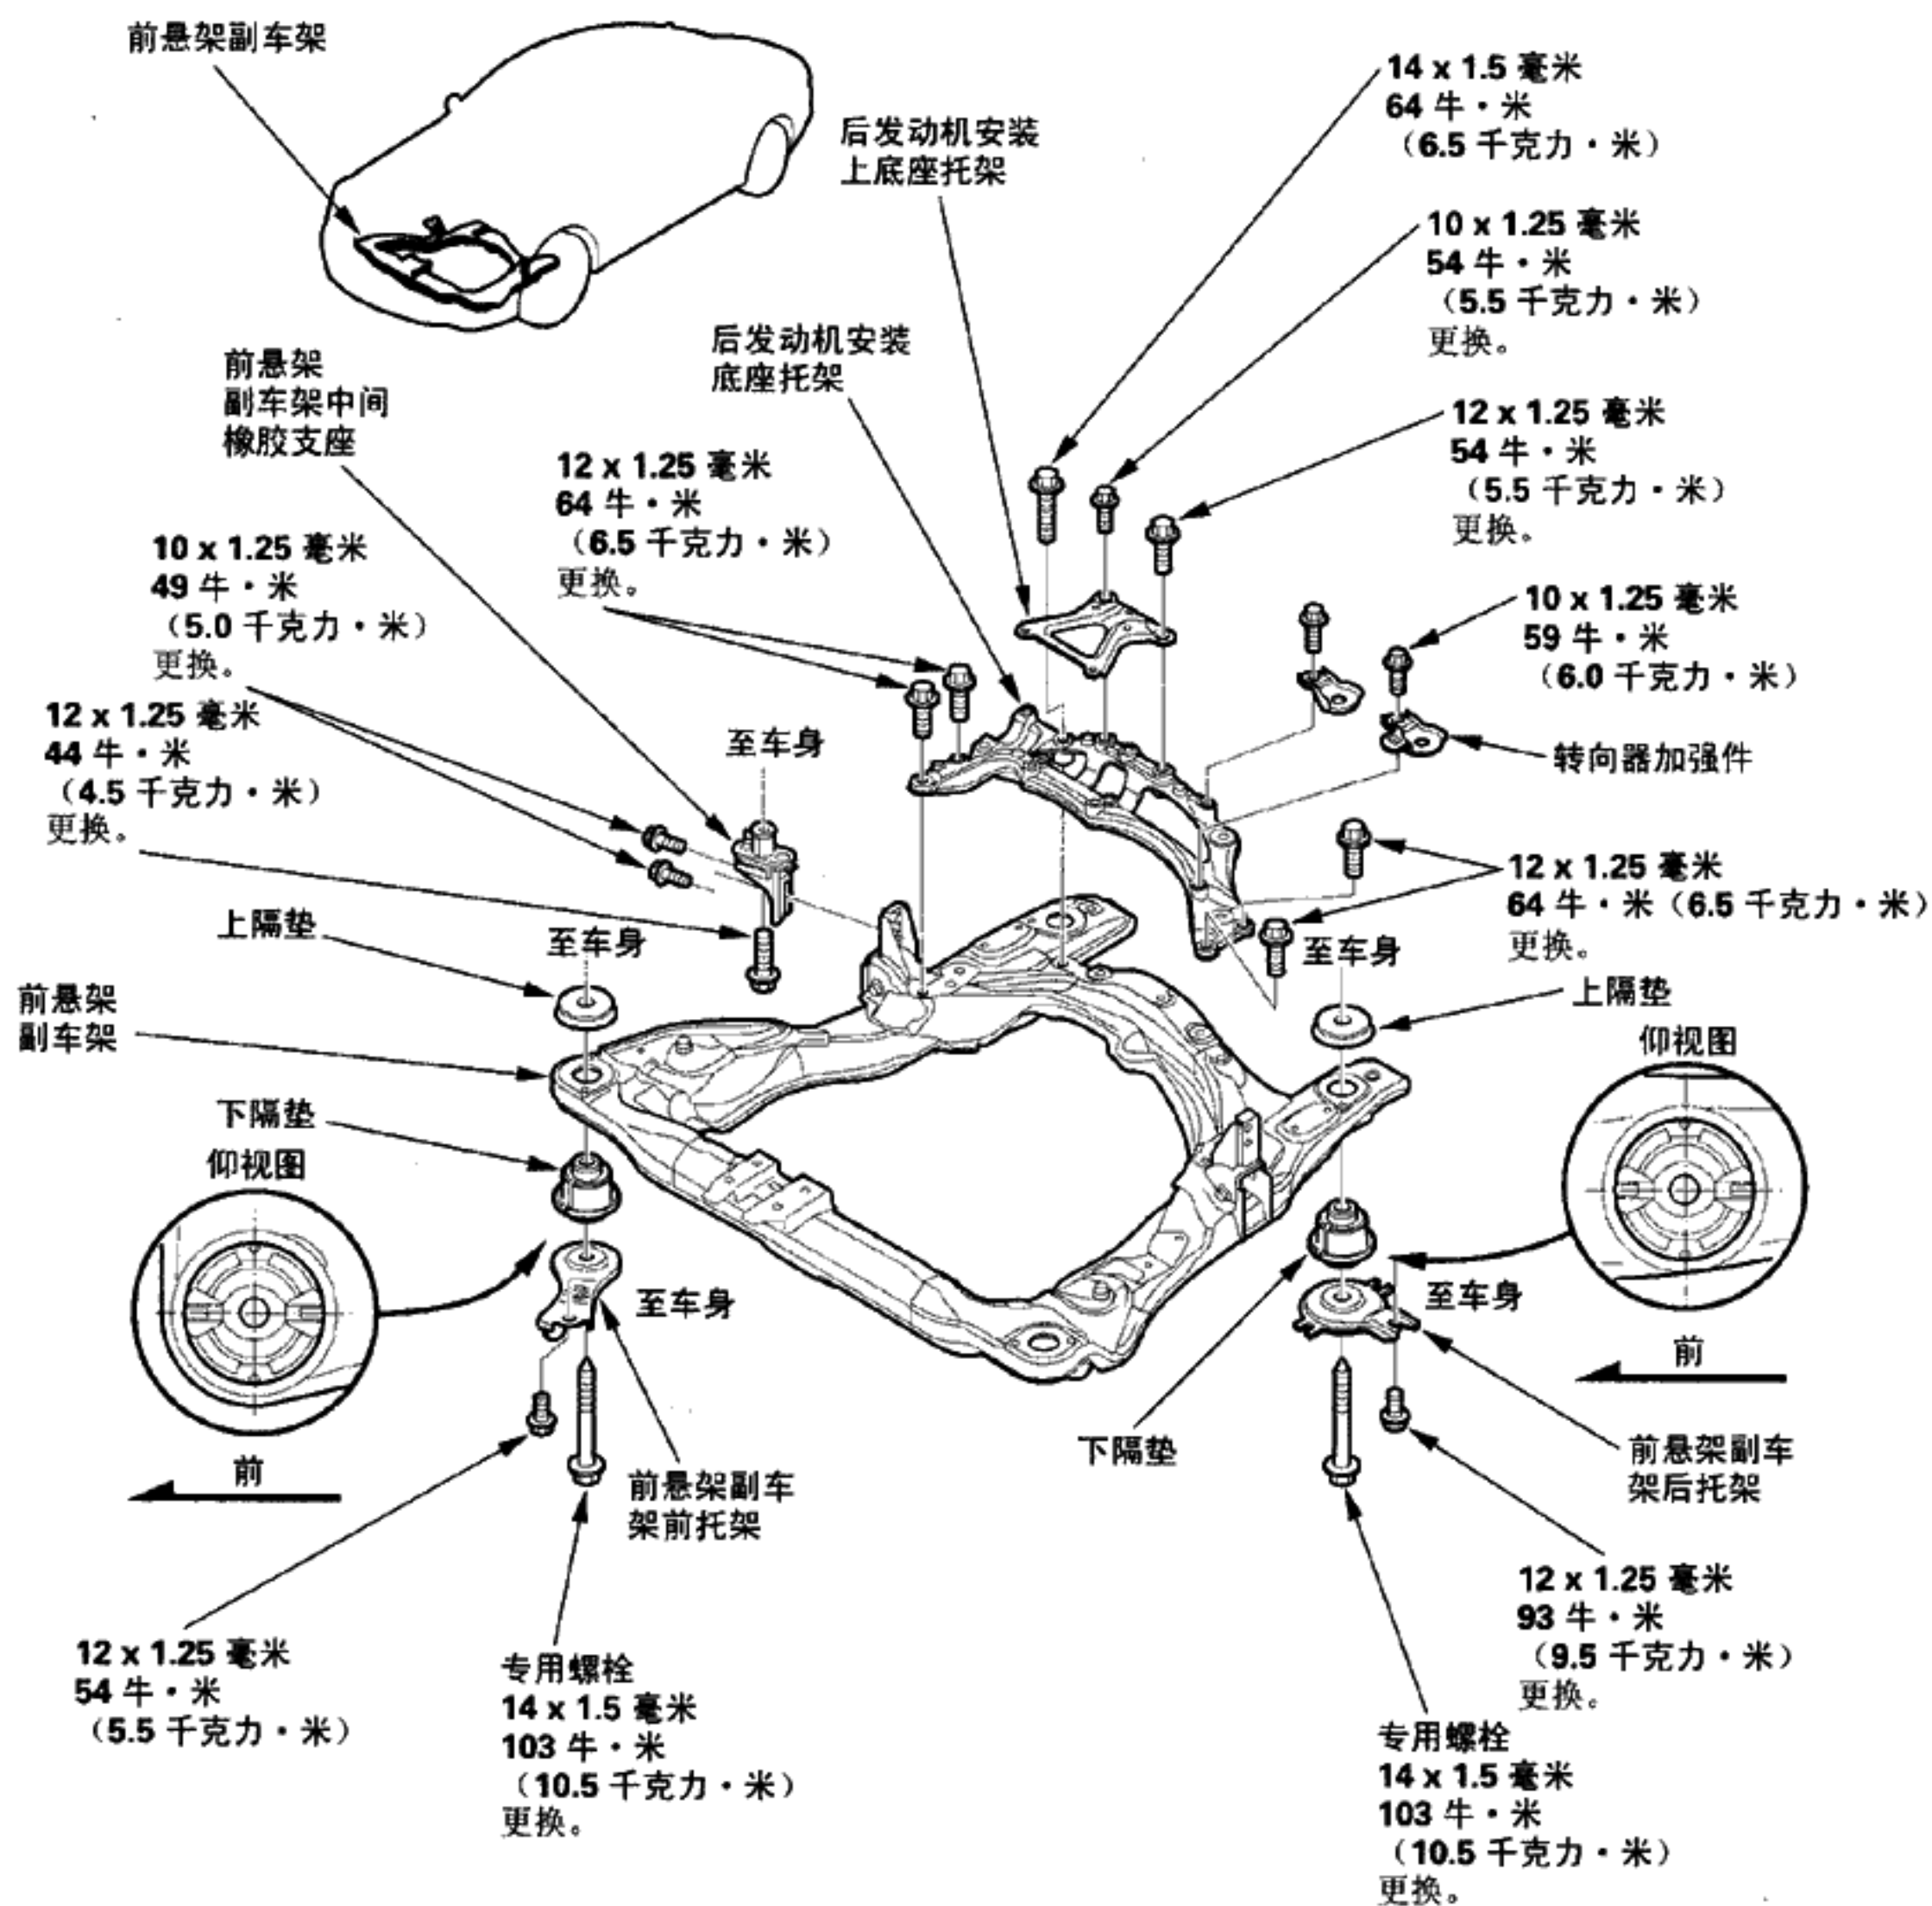

辅助安全系统 (SRS) (如果 HVAC 需要保养)

Accord 配有气囊, 包括方向盘毂中的驾驶员气囊、杂物箱上面的仪表板中的乘客气囊、前排座椅安全带卷收器中的安全带张紧器、前排座椅安全带下锚定器中的安全带腰带张紧器、车顶侧的侧窗帘式气囊和前排座椅靠背中的侧气囊。本维修手册及 2008 Accord 维修手册 P/N 62TA000B 中包括安全维修气囊的必需的信息。目录页中标有星号 (*) 的项目包括或在 SRS 零件附近。这些部件的维修、拆解或更换需要特别小心并使用专用工具, 且应由授权的本田经销商操作。

- 在严重的正面或侧面碰撞事故中, SRS 失效可导致人员伤亡, 为防止其失效, 所有 SRS 的维修工作必须由授权的本田经销商操作。
- 包括 SRS 错误拆卸和安装在内的不当维修程序, 可导致气囊、侧气囊和 / 或侧窗帘式气囊意外打开而导致人员受伤。
- 点火开关置于 ON (II) 位置时, 或点火开关转至 LOCK (0) 位置后至少 3 分钟内, 不要撞击或碰撞 SRS 单元、正面碰撞传感器、侧面碰撞传感器或后安全传感器; 否则系统可能在碰撞中失效, 或者气囊可能展开。
- SRS 电气连接器可通过黄色代码识别。相关零部件位于转向柱、前扶手箱、仪表板、仪表板下面板、杂物箱上面的仪表板、前排座椅、车顶侧和地板周围。不要在这些电路上使用电气测试设备。