

拆卸

1. 12 伏蓄电池端子 - 断开

2. 右前轮 - 拆卸

3. 发动机底盖 - 拆卸

4. 气缸盖罩 - 拆卸


5. 曲轴皮带轮 - 拆卸

6. 电动 VTC 电机 - 拆卸


7. 发动机侧支座 - 拆卸

8. 机油泵 - 拆卸

1. 拆下线束夹。

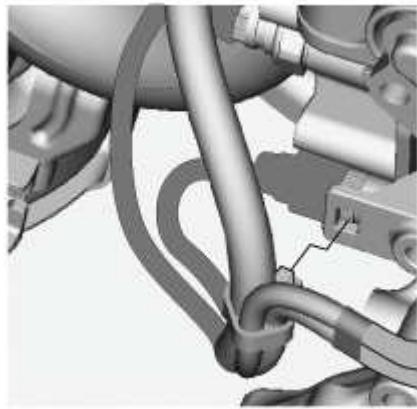


2. 拆下机油泵。

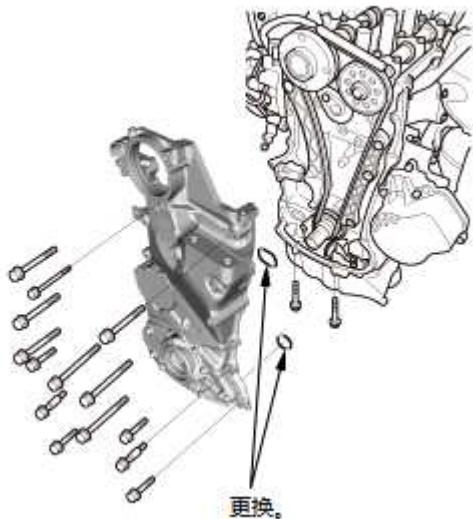


安装

1. 发动机机油泵 - 安装

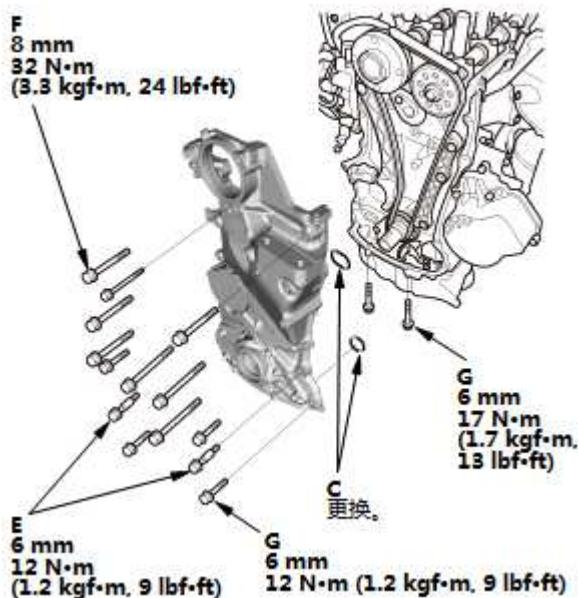


1. 检查皮带轮端曲轴油封是否损坏。如果油封损坏, [更换皮带轮端曲轴油封](#)。
2. 在机油泵的发动机气缸体和油底壳接合面和螺栓孔内缘[涂抹密封胶](#)。
3. 用新的 O 形圈 (C) 将机油泵 (A) 的边缘固定在油底壳 (B) 的边缘。
4. 将机油泵安装到发动机气缸体 (D) 上。
5. 松松地安装定位螺栓 (E), 然后拧紧 8 mm 螺栓 (F)、6 mm 螺栓 (G) 和定位螺栓。
6. 清除油底壳和机油泵接合面多余的密封胶。

注意: 安装机油泵时, 切勿将底面滑到油底壳安装表面。

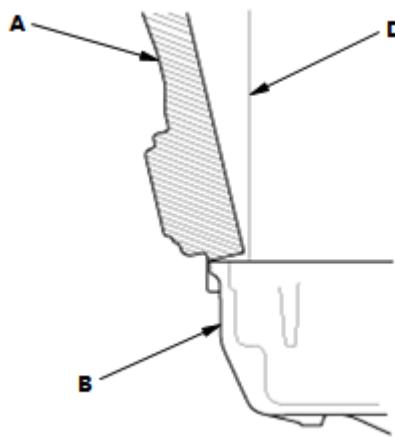

7. 安装线束夹。

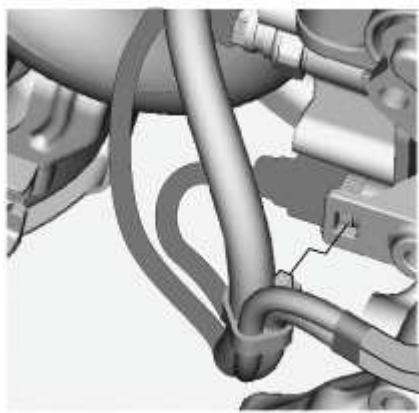

2. 发动机侧支座 - 安装

3. 电动 VTC 电机 - 安装

4. 曲轴皮带轮 - 安装

5. 气缸盖罩 - 安装

6. 发动机底盖 - 安装

7. 右前轮 - 安装

8. 12 伏蓄电池端子 - 连接