


拆卸 / 安装

1. 放油螺栓/密封螺栓 - 拆卸

1. 拆下放油螺栓 (A)、密封螺栓 (B) 和垫圈 (C)。

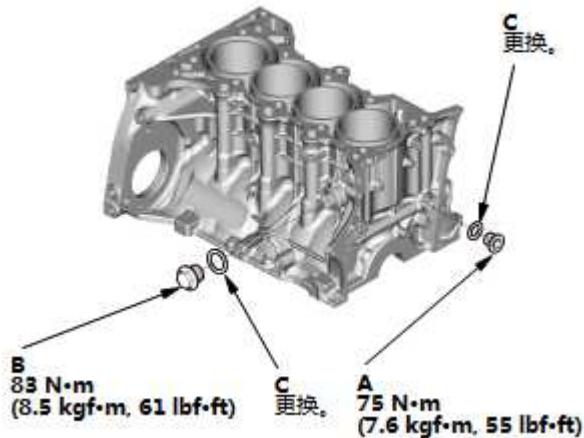

2. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。