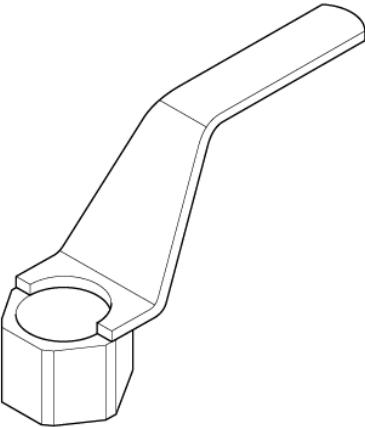
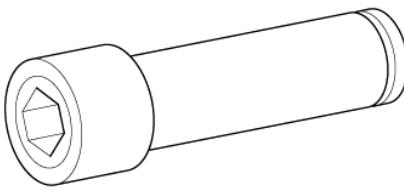
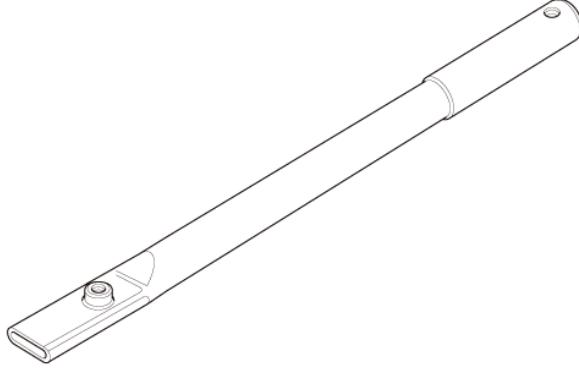


曲轴皮带轮拆卸和安装

所需专用工具


图像	说明/工具号码
	曲轴皮带轮固定架 070AB-RJA0100
	套筒，19 mm 07JAA-001020A 或同等品
	固定架把手 07JAB-001020B

拆卸

1. 右前轮 - 拆卸

2. 发动机底盖 - 拆卸


3. 曲轴皮带轮 - 拆卸

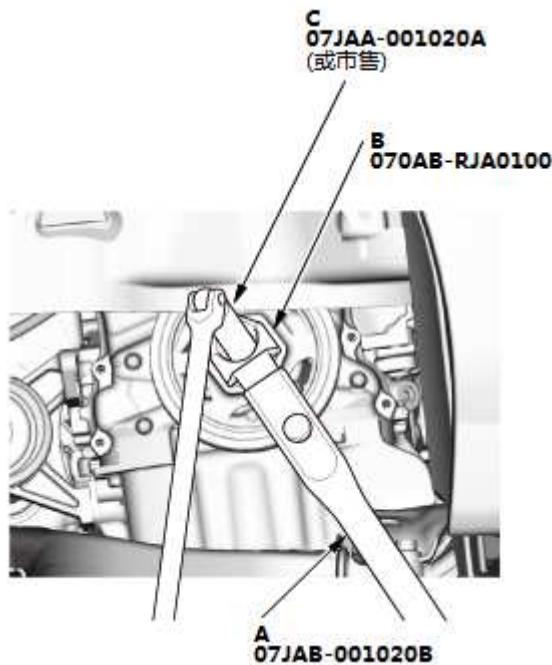


1. 用固定器手柄 (A) 和曲轴皮带轮固定架 (B) 固定曲轴皮带轮。
2. 用一个 19 mm 套筒 (C) 和分段杆式组合工具拆下螺栓，然后拆下曲轴皮带轮。

安装

1. 曲轴皮带轮 - 安装

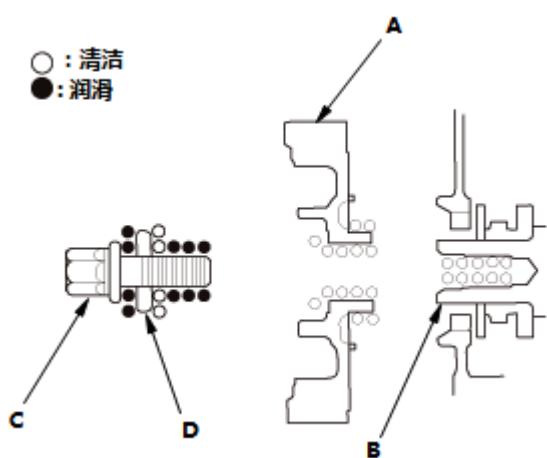

1. 清除所有机油并清理曲轴皮带轮 (A)、曲轴 (B)、螺栓 (C) 和垫圈 (D)。如图所示，用新的发动机机油润滑。

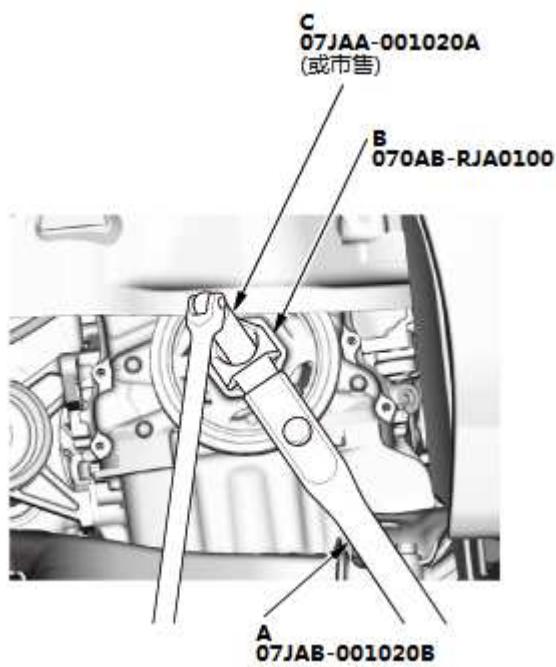


2. 安装曲轴皮带轮，并用固定器手柄 (A) 和曲轴皮带轮固定器 (B) 固定皮带轮。

3. 用扭矩扳手和 19 mm 套筒 (C) 将螺栓紧固至 70 N·m (7.1 kgf·m, 52 lbf·ft)。

注意：切勿使用冲击扳手。

4. 将皮带轮螺栓再紧固 90°。

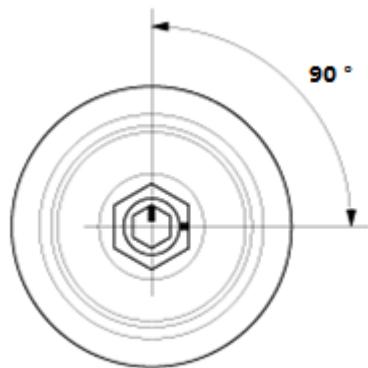

2. 发动机底盖 - 安装

3. 右前轮 - 安装