


拆卸 / 安装

1. 变速箱 (e-CVT) - 拆卸

2. 飞轮总成 - 拆卸

1. 拆下飞轮 (A) 和垫圈 (B)。

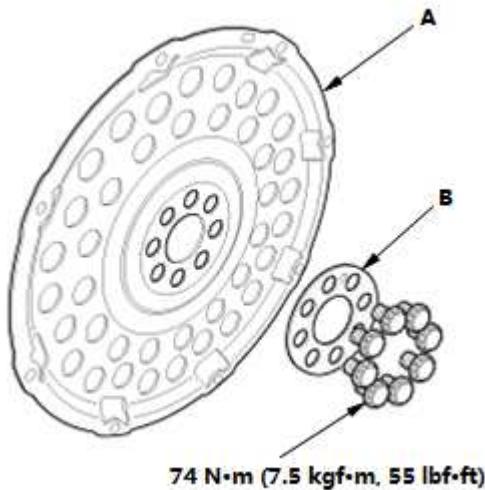

3. 所有拆下的零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。

注意：至少分两步以交叉方式拧紧螺栓。