


拆卸 / 安装

1

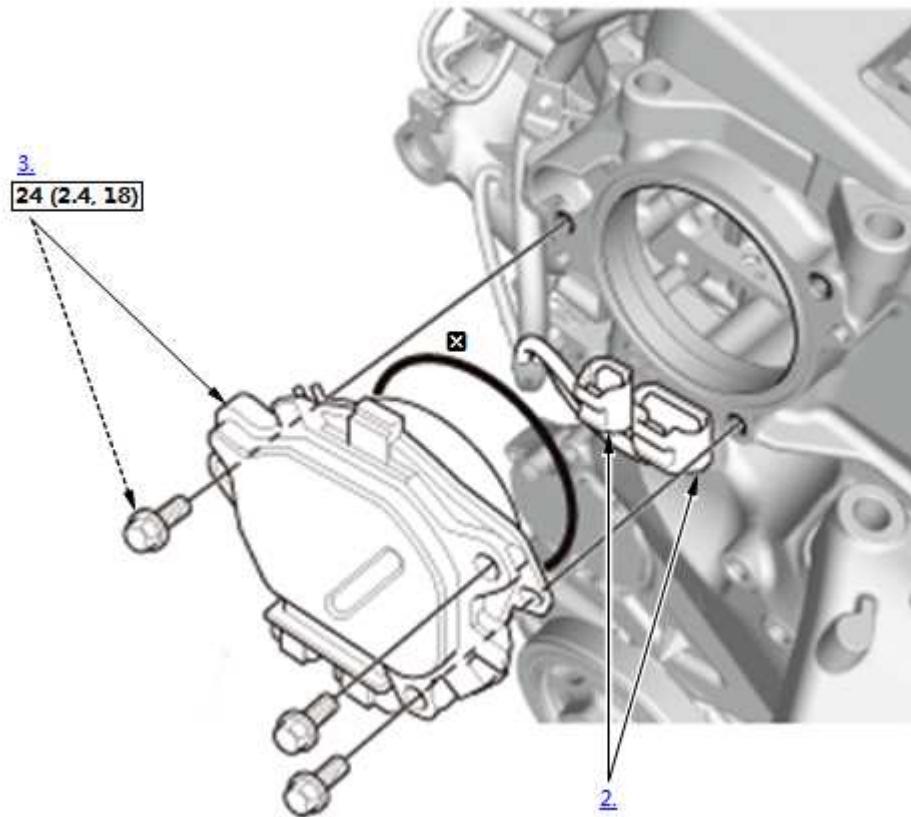

<input type="checkbox"/>	扭矩: N·m (kgf·m, lbf·ft)
<input checked="" type="checkbox"/>	更换

1. 进气谐振器 - 拆卸


2. 插接器 (电动 VTC 电机) - 断开

3. 电动 VTC 电机 - 拆卸

4. 所有拆下的部件 - 安装

1. 使用新的 O 形圈按照与拆卸相反的顺序安装零件。

注意：将接头 (A) 的方向与电动 VTC 齿轮 (B) 对齐。

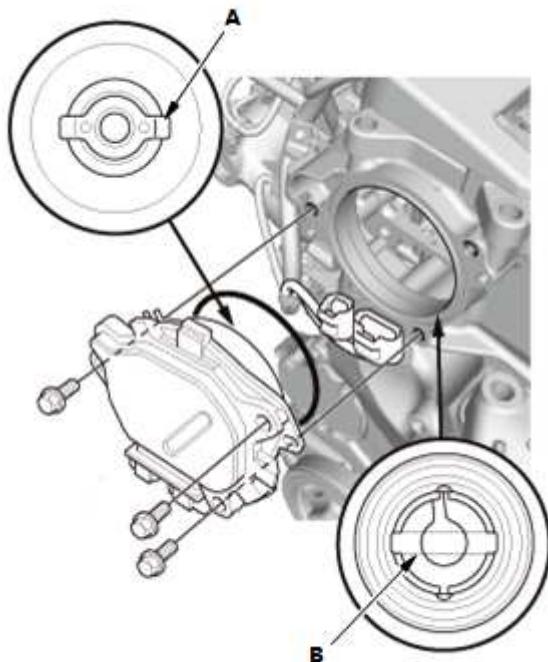

5. VTC 位置 - 学习