


拆卸 / 安装

1

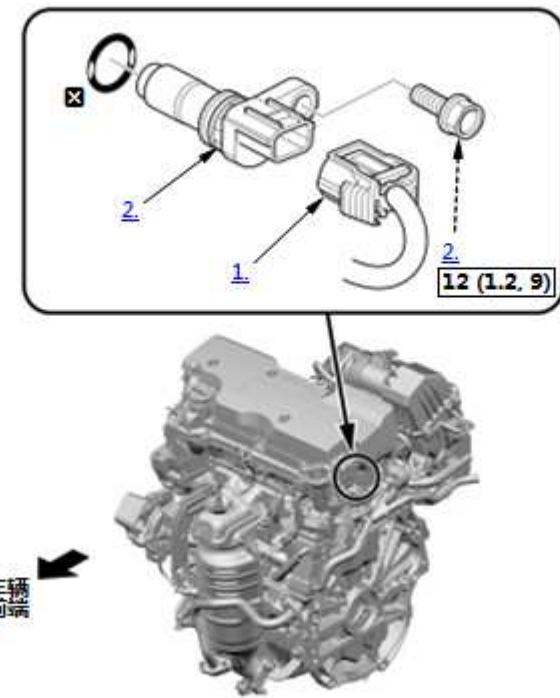

<input type="checkbox"/>	扭矩: N·m (kgf·m, lbf·ft)
<input checked="" type="checkbox"/>	更换

1. 插接器 (CMP 传感器 B) - 断开

2. CMP 传感器 B - 拆卸

3. 所有拆下零件 - 安装

1. 换上一个新的 O 形圈, 按照与拆卸相反的顺序安装零件。

4. CKP 模式 - 清除/学习