


拆卸/安装

1

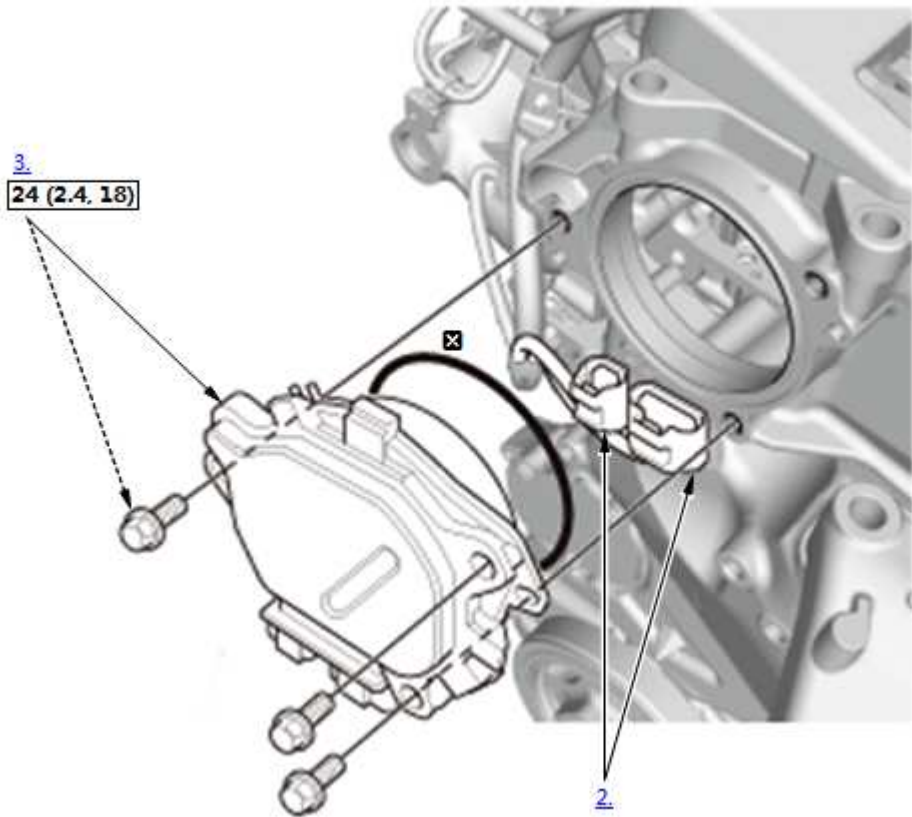


	扭矩: N·m (kgf·m, lbf·ft)
X	更换

- 1. 进气谐振器 - 拆卸
- 2. 插接器（电动 VTC 电机）- 断开
- 3. 电动 VTC 电机 - 拆卸
- 4. 所有拆下的部件 - 安装

1. 使用新的 O 形圈按照与拆卸相反的顺序安装零件。

注意：将接头 (A) 的方向与电动 VTC 齿轮 (B) 对齐。

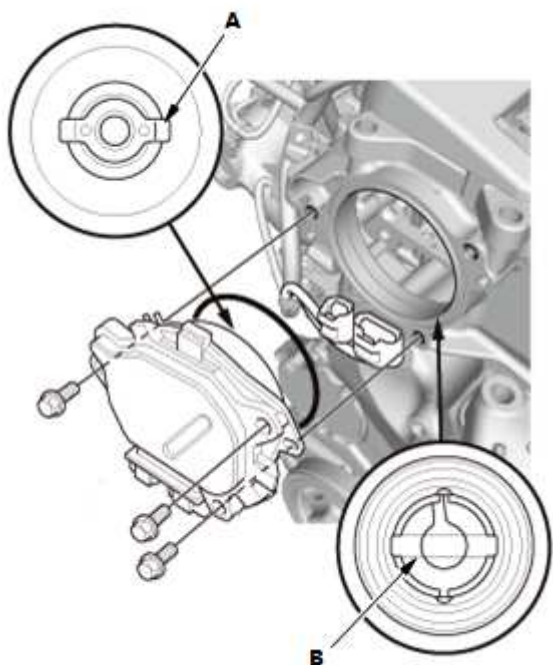

5. VTC 位置 - 学习