


机油压力低指示灯
(在仪表控制单元中)

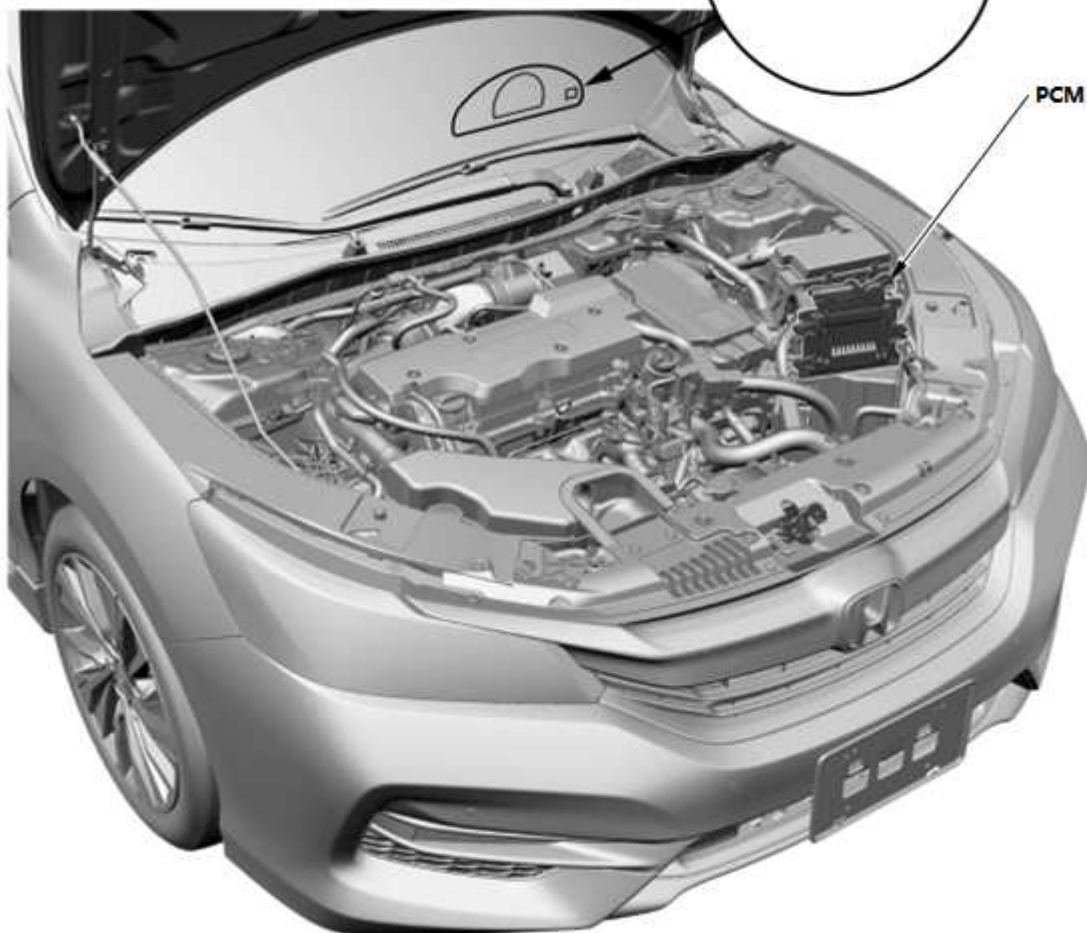

PCM



机油滤清器
拆卸和安装

机油滤清器供油管
拆卸和安装

油底壳
发动机机油油位检查
发动机机油更换

垫圈

放油螺栓

机油喷嘴
检查
拆卸和安装

机油喷嘴螺栓
检查

○形圈
机油控制
节流孔

○形圈

机油泵
拆卸和安装
大修

变速箱端
曲轴油封

皮带轮端
曲轴油封

摆臂机油压力传感器
机油压力测试
拆卸和安装

