


拆卸/安装

1

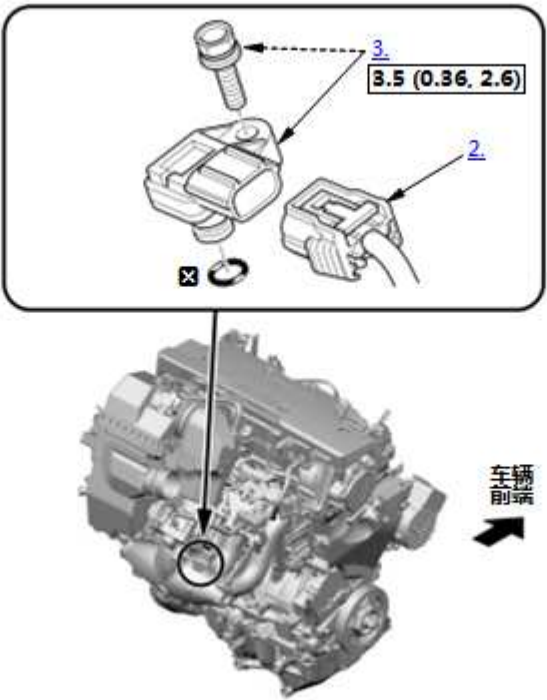

	扭矩：N·m (kgf·m, lbf·ft)
×	更换

1. 空气滤清器 - 拆卸

2. 插接器（MAP 传感器） - 断开

3. MAP 传感器 - 拆卸

4. 所有拆下零件 - 安装

1. 换上一个新的 O 形圈，按照与拆卸相反的顺序安装零件。