


燃油和排放系统部件位置索引

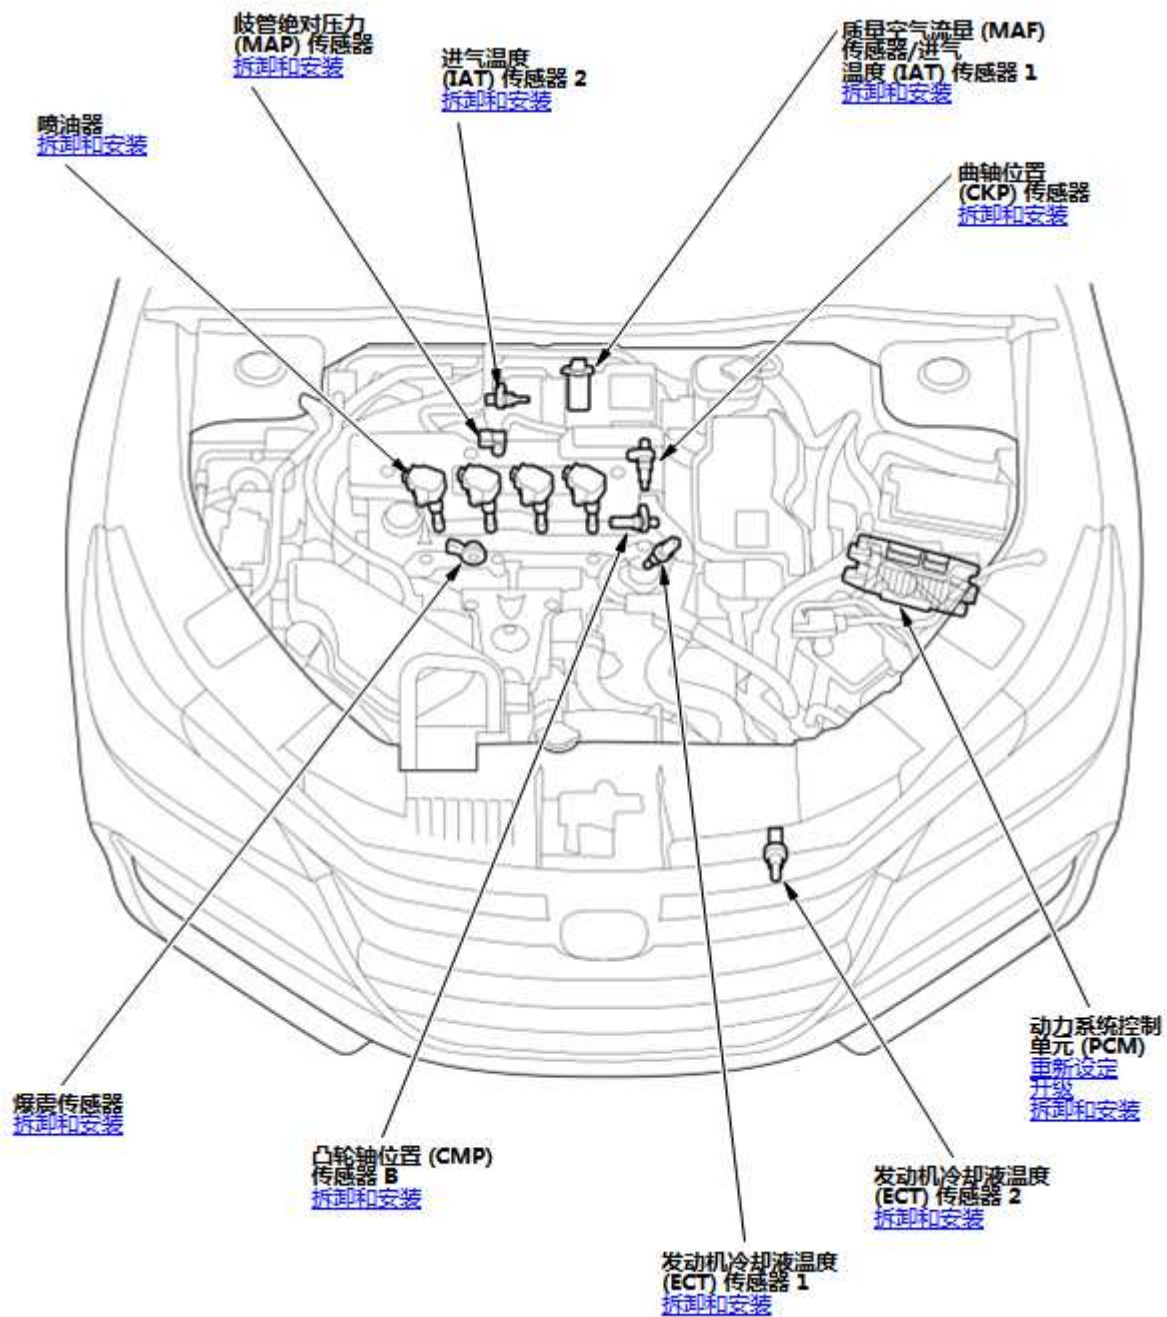

摇臂机油控制阀
[拆卸和安装](#)

节气门体
[松紧检查](#)
[清理](#)
[拆卸和安装](#)

凸轮轴位置
(CMP) 传感器 A
[拆卸和安装](#)

电动 VTC 电机
[拆卸和安装](#)

空燃比 (A/F) 传感器
(S1)
[拆卸和安装](#)

辅助加热型氧传感器
(辅助 HO2S) (S2)
[拆卸和安装](#)

