

拆卸 / 安装


⚠ 警告

易燃 - 不得靠近火源

注意:

- 断开燃油管路前, 参考[燃油和排放系统维修注意事项](#)。
- 燃油可能会造成易燃气体泄漏并可能导致火灾。远离火花、火焰和香烟。

1

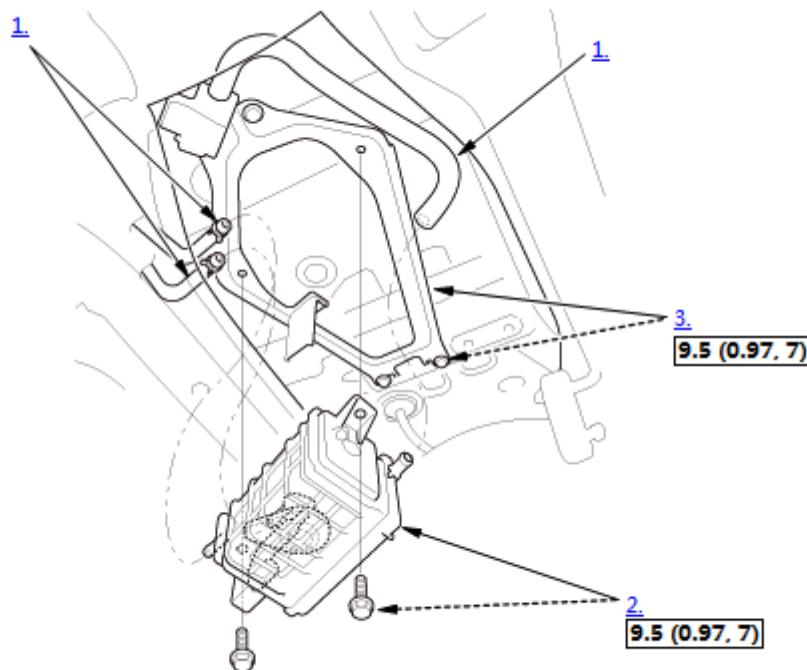

扭矩: N·m (kgf·m, lbf·ft)

1. 软管 - 断开

2. EVAP 炭罐 - 拆卸

3. EVAP 碳罐托架 - 拆卸 (如有必要)

4. EVAP 炭罐双通阀 - 拆卸

5. 所有拆下的零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。

注意: 确保软管夹正确定位且紧固。