


拆卸 / 安装

注意:

-  显示图标时，单击获得更多信息。
- 由于排气系统高温，排气螺母、双头螺栓和螺栓可能会粘滞，难以拆卸。如果遇到粘滞情况，进行以下操作：
  - ① 对螺母/双头螺栓或螺栓涂抹抗锈渗透剂。
  - ② 让渗透剂渗透。时间可能不同。
  - ③ 用锤子轻敲螺母/双头螺栓或螺栓。
  - ④ 慢慢松开螺母或螺栓。

⑤ 如果螺母或螺栓仍未松开，重复步骤 ① 至 ④。

1

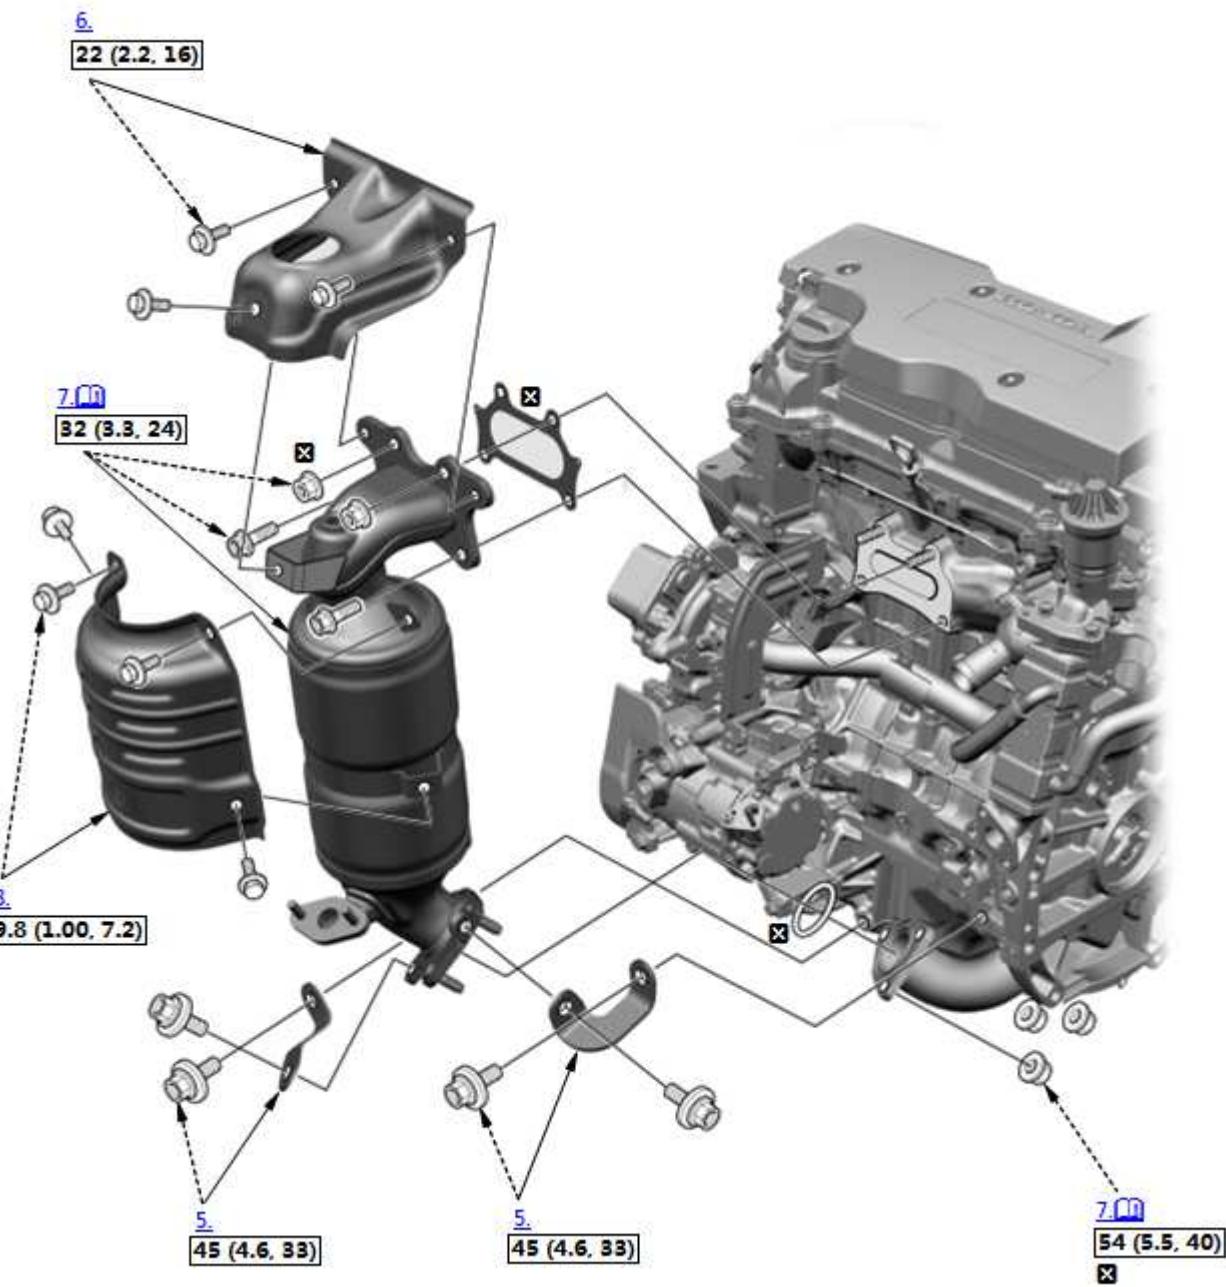

	详细信息、注意和注意事项
	扭矩: N·m (kgf·m, lbf·ft)
	更换

1. A/F 传感器 - 拆卸

2. 辅助 HO2S - 拆卸

3. 发动机底盖 - 拆卸


4. EGR 管 - 拆卸

5. 插接器托架 - 拆卸

6. 排气室盖 - 拆卸

7. 催化转换器总成 - 拆卸

安装注意事项

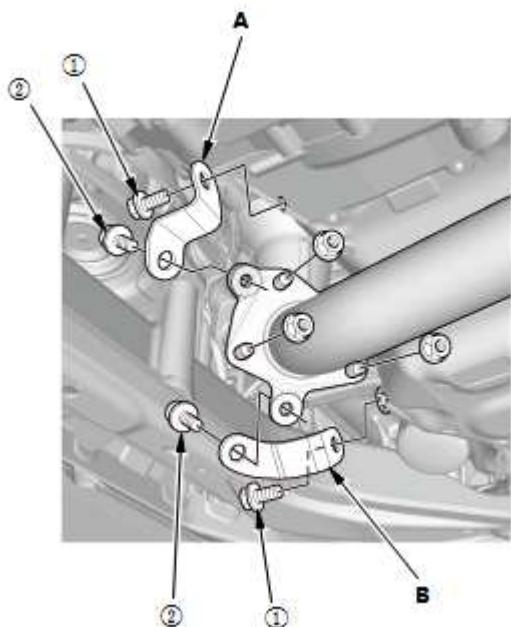

- 安装转换器托架 (A、B) 前，确认将催化转换器固定到气缸盖上的螺栓和螺母紧固至规定扭矩。
- 按所示数字顺序紧固转换器托架安装螺栓。

8. 催化转换器盖 - 拆卸 (如有必要)

9. 所有拆下的部件 - 安装

1. 使用新的衬垫和新的自锁螺母，按照与拆卸相反的顺序安装零件。