

拆卸 / 安装




易燃 - 不得靠近火源

注意:

- 断开燃油管路前, 参考[燃油和排放系统维修注意事项](#)。
- 燃油可能会造成易燃气体泄漏并可能导致火灾。远离火花、火焰和香烟。

1

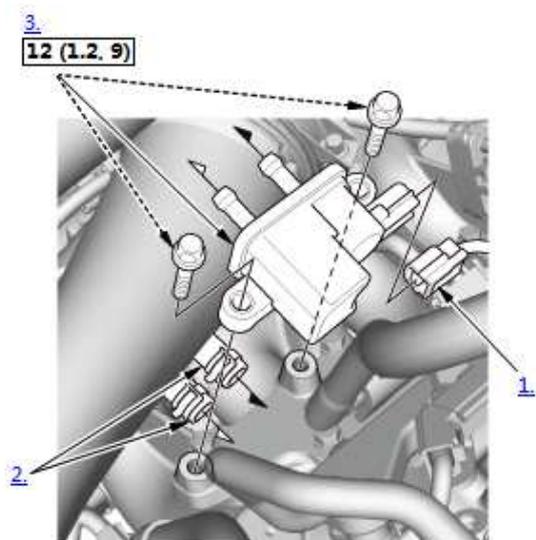

	扭矩: N·m (kgf·m, lbf·ft)
--	-------------------------

1. 插接器 (EVAP 炭罐净化阀) - 断开

2. 软管 - 断开

3. EVAP 炭罐净化阀 - 拆卸

4. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。