


分解图

1. 进气歧管 - 分解图

分解图

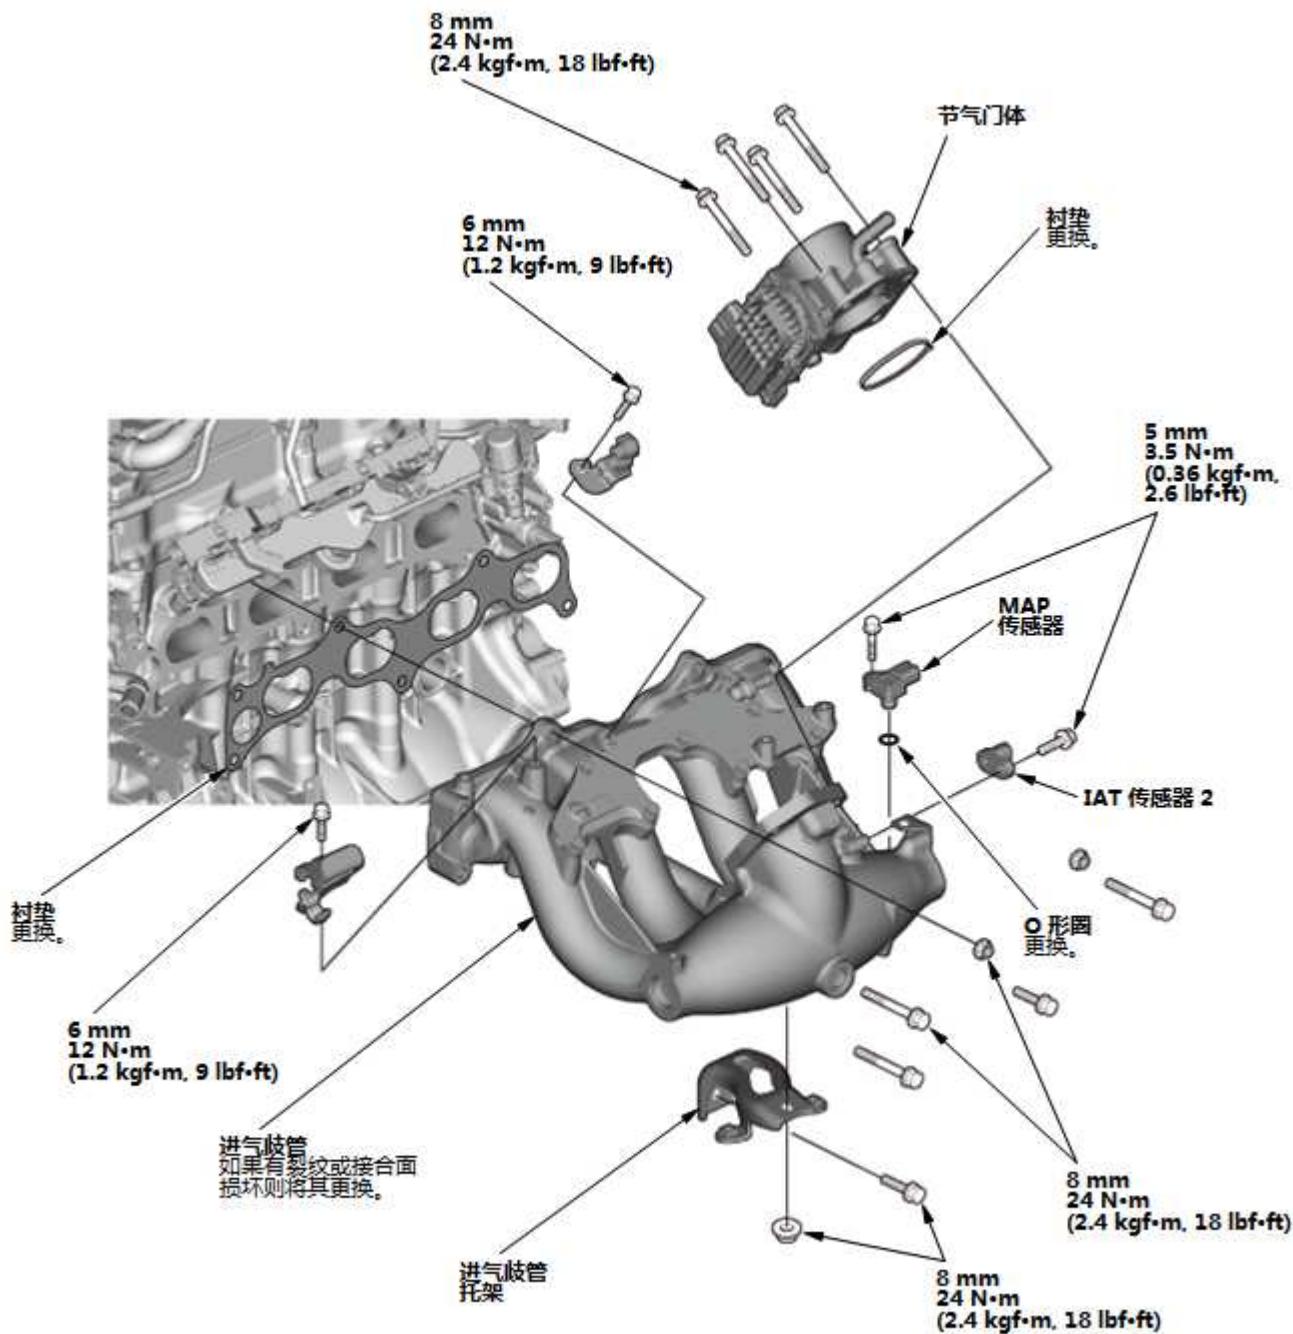

注意：在此过程中，根据需要参考分解图。

1. 空气滤清器 - 拆卸

2. 节气门体 - 移动

注意：


- 不要断开冷却水旁通软管。
- 不要过度弯曲冷却水旁通软管。

3. EVAP 炭罐净化阀 - 拆卸

4. 进气歧管外部部件 - 拆卸


1. 断开插接器 (A)。

2. 拆下线束夹 (B)。

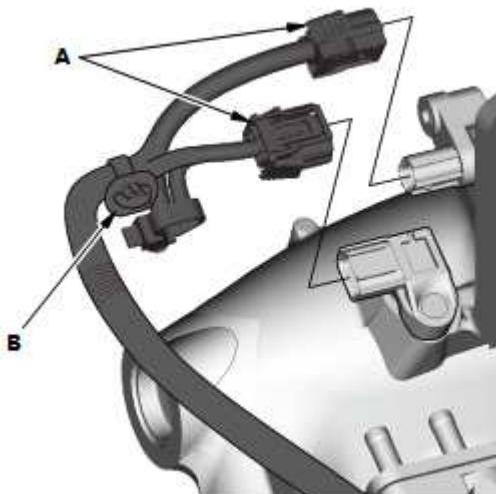


3. 拆下加热器软管托架 (A) 和线束夹 (B)。

4. 拆下空气滤清器托架 (C)。

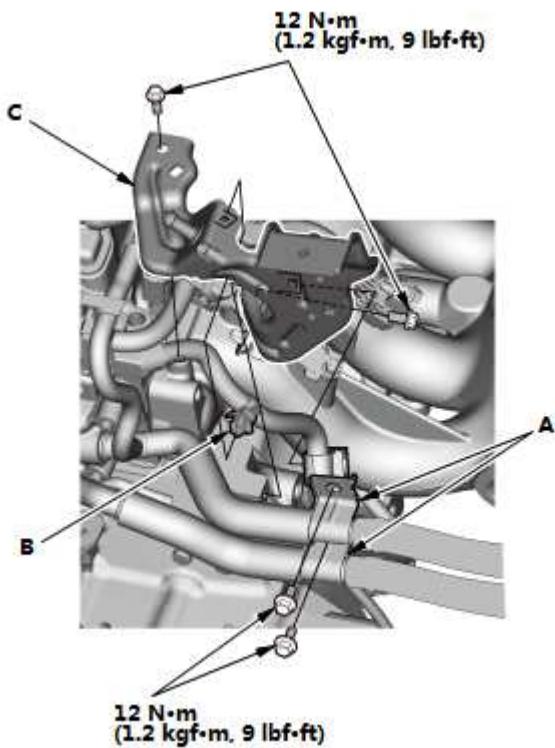


5. 进气歧管托架 - 拆卸

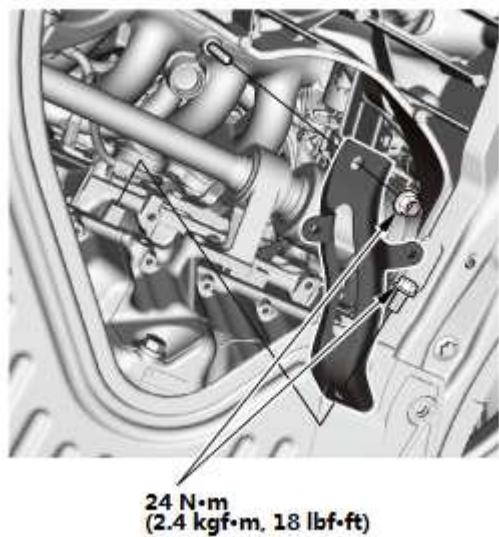

6. 进气歧管总成 - 拆卸

**24 N·m
(2.4 kgf·m, 18 lbf·ft)**

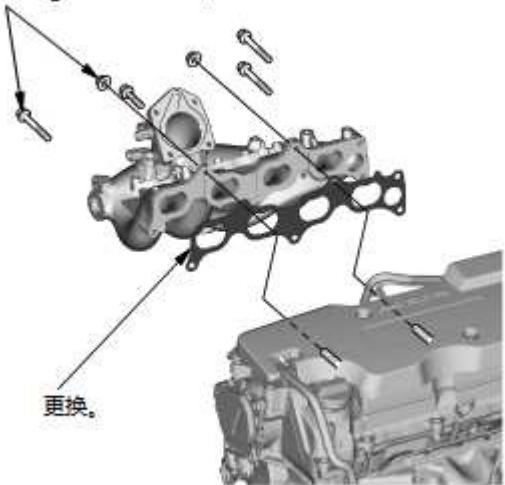

7. 所有拆下的部件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。

注意:

- 以交叉模式从进气歧管总成的中间开始分三步拧紧螺栓/螺母；拧紧螺栓/螺母直至螺栓/螺母固定在进气歧管总成上，拧紧螺栓/螺母直至衬垫已压紧，拧紧螺栓/螺母至规定扭矩。
- 安装完毕后，检查并确认所有管、软管和插接器已正确安装。