

拆卸 / 安装

⚠ 警告

易燃 - 不得靠近火源

注意：

- 断开燃油管路前，参考[燃油和排放系统维修注意事项](#)。
- 燃油箱损坏可能会造成易燃气体泄漏并可能导致火灾。不要损坏燃油箱并远离火花、火焰和香烟。

1. 燃油压力 - 释放

2. 燃油箱 - 排空

1. [排空燃油箱，然后重新安装燃油箱单元而不连接燃油箱单元插接器和快速连接接头。](#)


3. 中间地板底盖 - 拆卸

4. 消音器 - 拆卸

5. 左后内翼子板 - 拆卸


6. 燃油加注管 - 断开

1. 将软管 (A) 从燃油加注管 (B) 上断开。滑回卡夹，拉动时扭曲软管以防将其损坏。

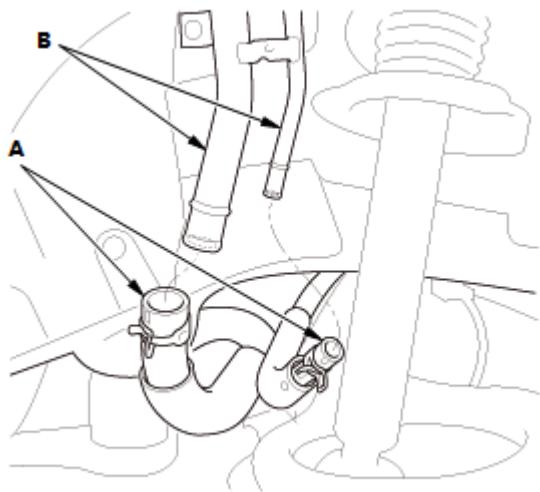


## 7. 燃油箱总成 - 拆卸

1. 将燃油蒸气软管 (A) 从 EVAP 双通阀 (B) 上断开。

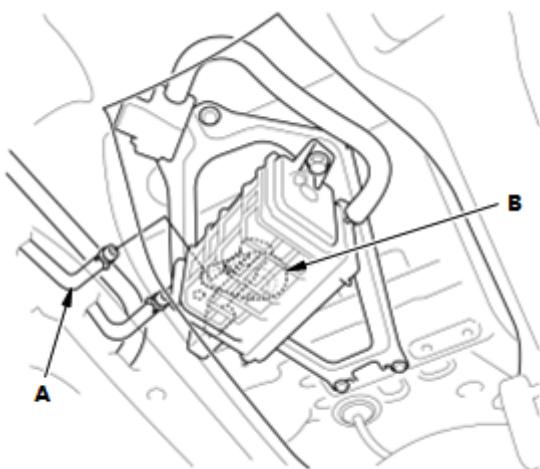


2. 从燃油箱上拆下燃油箱保护器 (A)。

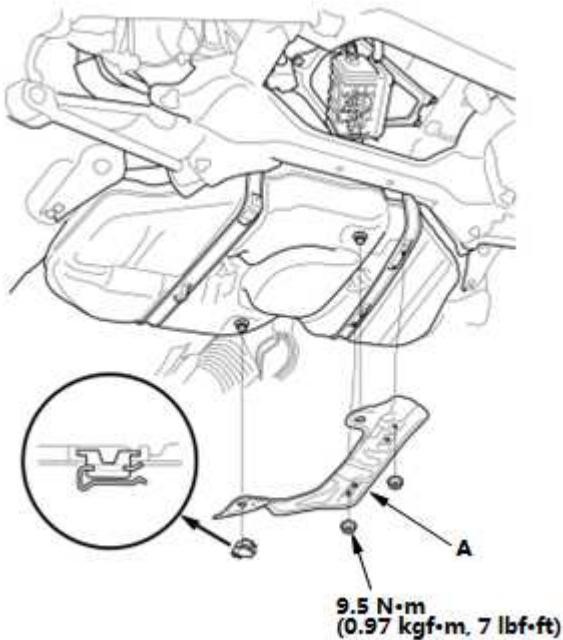

3. 将千斤顶或其他支架置于燃油箱 (A) 下面。

4. 小心地拆下箍带 (B) 和燃油箱。

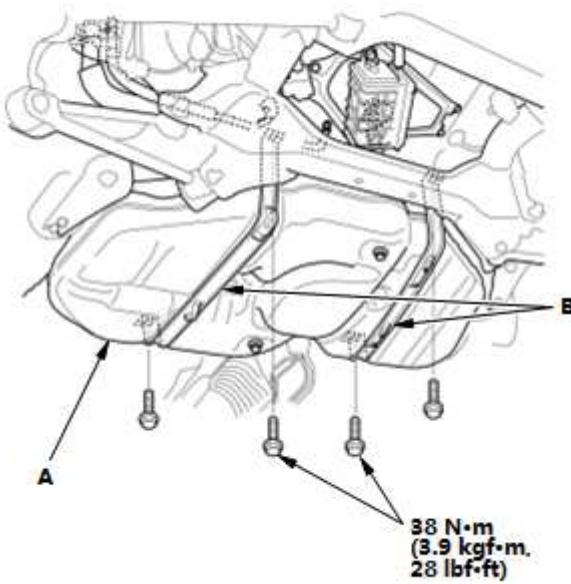

8. 所有拆下的零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。

注意: 确保软管夹正确定位且紧固。

9. 燃油泄漏 - 检查

1. 安装通道板 (A) 前, 将车辆转为 ON 模式 (但不要操作起动机电机)。燃油泵将运转约 2 秒钟, 并且燃油压力升高。重复该操作两次或三次, 然后确认无燃油泄漏。

