


拆卸 / 安装

1. 进气谐振器 - 拆卸

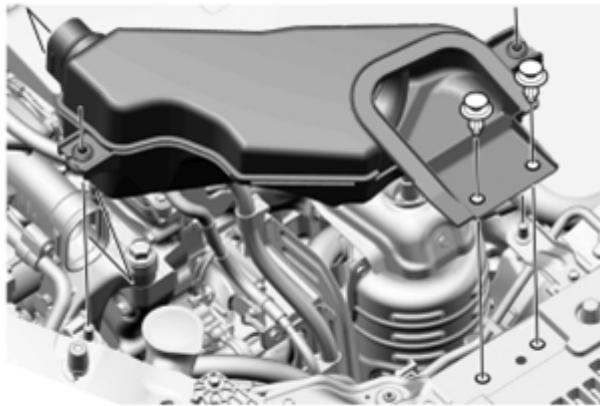

2. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。