


拆卸 / 安装

1

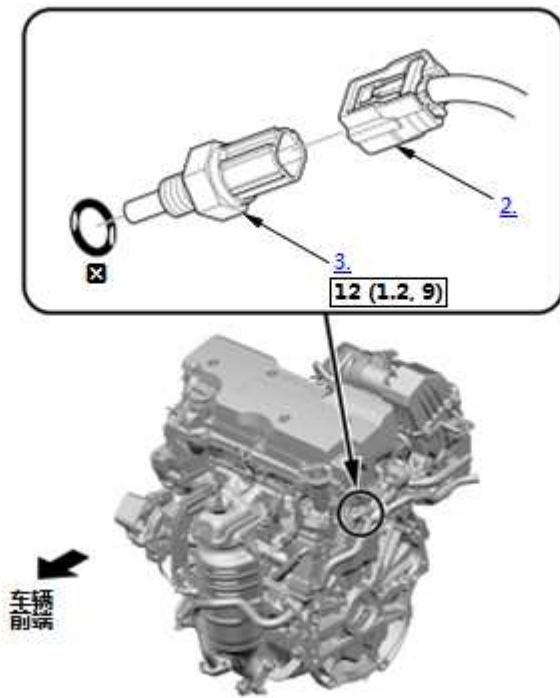

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 扭矩: N·m (kgf·m, lbf·ft) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 更换 |

1. 发动机冷却液 - 排放

2. 连接器 (ECT 传感器 1) - 断开

3. ECT 传感器 1 - 拆卸

4. 所有拆下零件 - 安装

1. 换上一个新的 O 形圈，按照与拆卸相反的顺序安装零件。