


拆卸 / 安装

1. 进气管 A/B - 断开

1. 断开进气管 A/B。

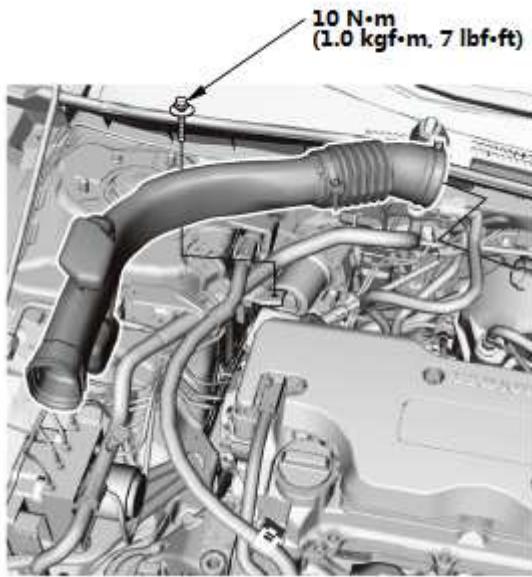


2. 空气滤清器 - 拆卸

1. 拆下线束夹 (A)。

2. 断开通气管 (B)。



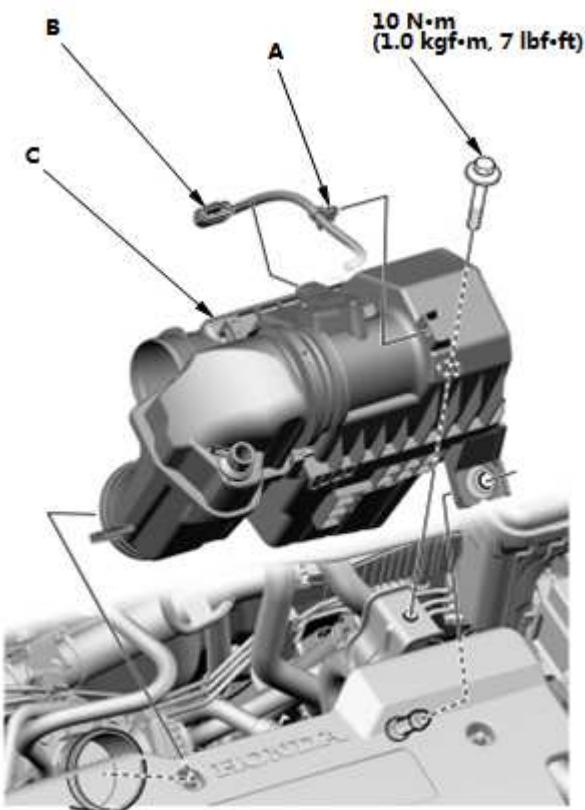

3. 拆下线束夹 (A)。

4. 断开插接器 (B)。

5. 拆下空气滤清器 (C)。

3. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。