


## PCV 系统说明 - 概要

燃烧室内一些未燃烧的气体会通过活塞和气缸之间的间隙泄漏到曲轴箱内。包括未燃烧气体在内的窜缸气体通过曲轴箱强制通风 (PCV) 阀返回并进行燃烧。这避免了窜缸气体流入大气中。

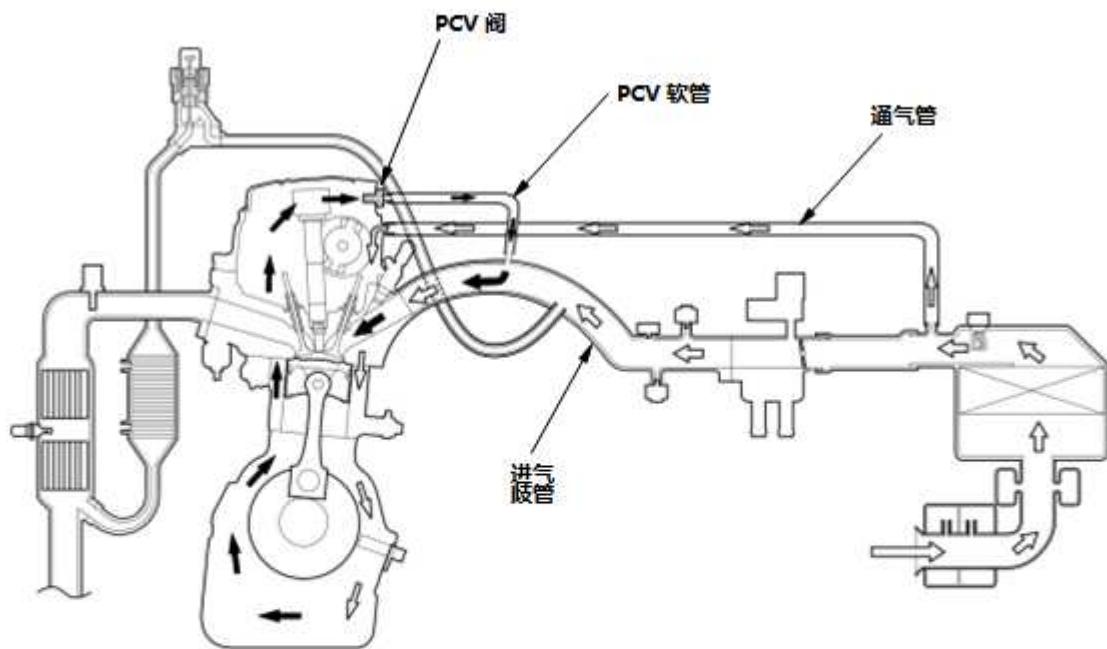

← : 窜缸气体  
← : 新风