



检查

1. PCV 阀 - 检查

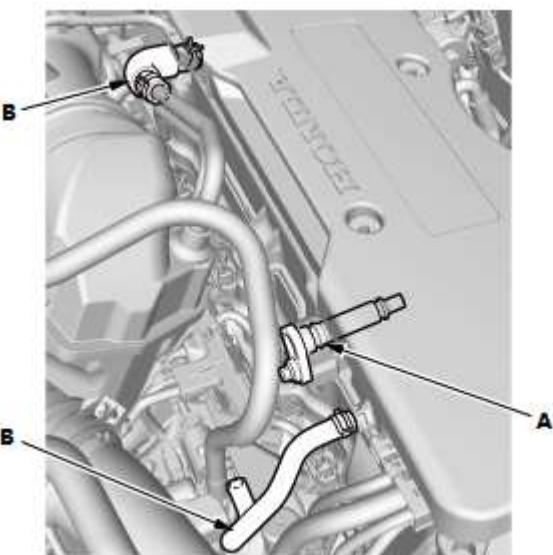

1. 检查 PCV 阀 (A)、软管 (B) 和它们的连接处是否泄漏或堵塞。

2. [进入保养模式，然后起动发动机。](#)

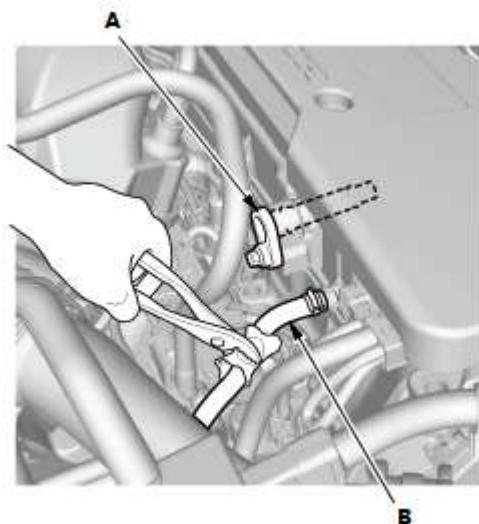

- 3.怠速时，用手指或钳子轻轻挤压 PCV 阀和进气歧管之间的软管 (B) 时，确认 PCV 阀 (A) 会发出“咔嗒”的声音。如果无咔嗒声，检查 O 形圈是否断裂或损坏。如果正常，[更换 PCV 阀](#)并重新检查。