


空气滤清器滤芯拆卸、安装和检查

拆卸

1. 空气滤清器芯 - 拆卸

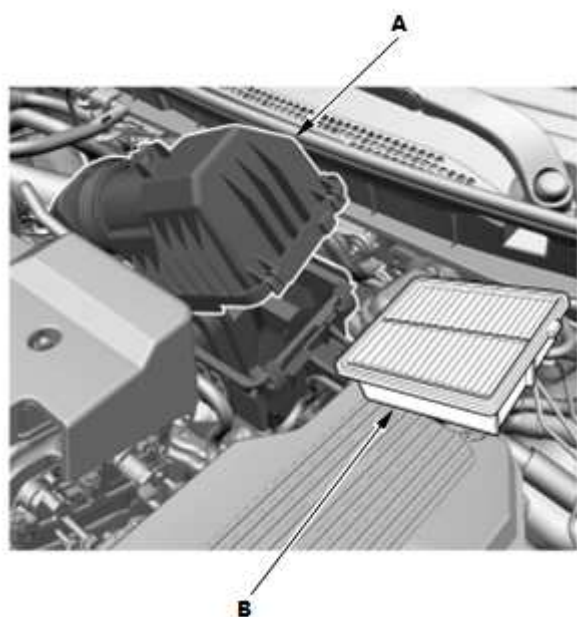

1. 打开空气滤清器壳体盖 (A)。

2. 拆下空气滤清器芯 (B)。

2. 所有拆下的零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。

注意: [如果怠速转速波动，则进行怠速转速检查。](#)

检查

1. 空气滤清器滤芯 - 检查

1. 检查空气滤清器滤芯是否损坏或堵塞。如果损坏或堵塞，将其更换。

注意: 不能用压缩空气清洁空气滤清器滤芯。

2. 清除空气滤清器内的碎屑。