


拆卸/安装

1

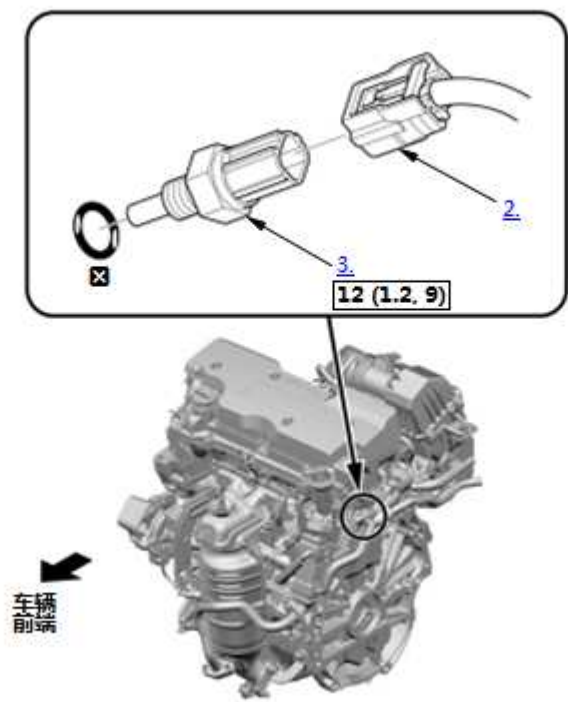

	扭矩：N·m (kgf·m, lbf·ft)
×	更换

- 1. 发动机冷却液 - 排放
- 2. 连接器（ECT 传感器 1）- 断开
- 3. ECT 传感器 1 - 拆卸
- 4. 所有拆下零件 - 安装

1. 换上一个新的 O 形圈，按照与拆卸相反的顺序安装零件。