

拆卸 / 安装


⚠ 警告

易燃 - 不得靠近火源

注意:

-  显示图标时，单击获得更多信息。
- 断开燃油管路前，参考[燃油和排放系统维修注意事项](#)。
- 燃油可能会造成易燃气体泄漏并可能导致火灾。远离火花、火焰和香烟。

1

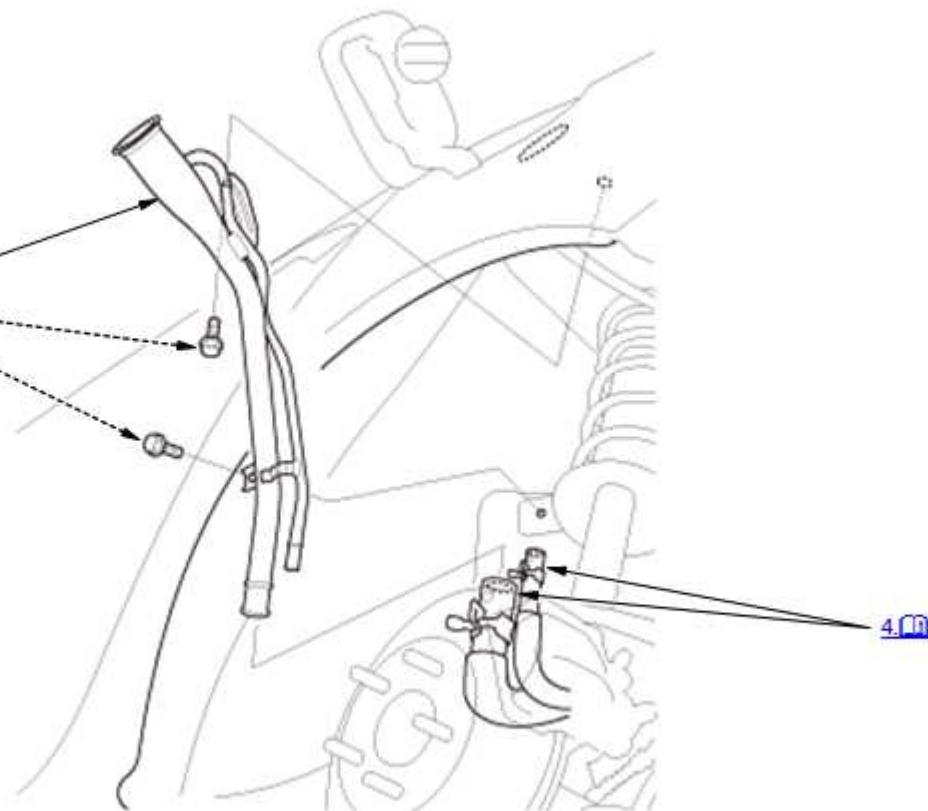

	详细信息、注意和注意事项
	扭矩: N·m (kgf·m, lbf·ft)


1. 燃油压力 - 释放

2. 燃油箱 - 排空

3. 左后内翼子板 - 拆卸

4. 软管 - 断开

1. 将软管 (A) 从燃油加注管 (B) 上断开。滑回卡夹，拉动时扭曲软管以防将其损坏。

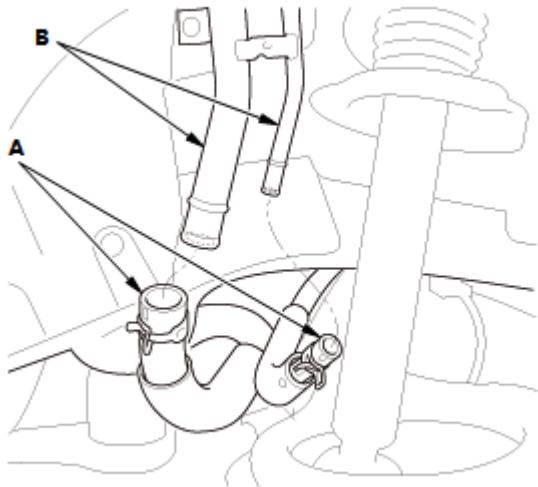

5. 燃油加注管 - 拆卸

6. 所有拆下的零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。

注意: 确保软管夹正确定位且紧固。