


拆卸 / 安装

1

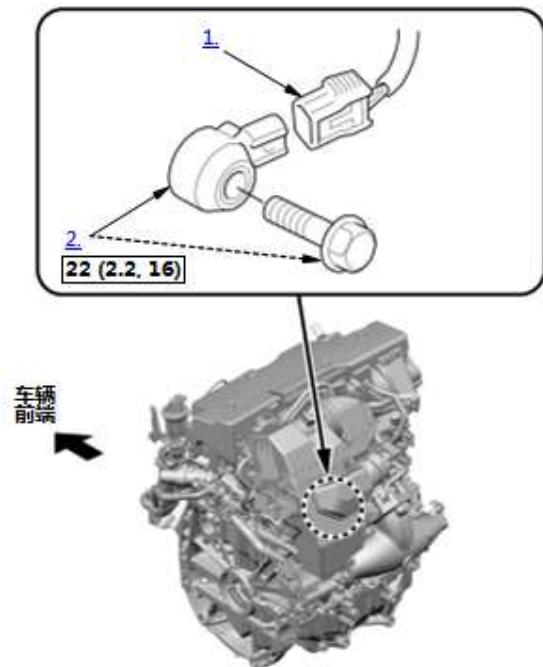


扭矩: N·m (kgf·m, lbf·ft)

1. 插接器（爆震传感器）- 断开

2. 爆震传感器 - 拆卸

3. 所有拆下的零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。

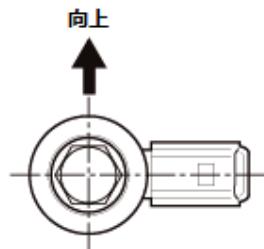

注意：确认传感器连接器的方向如图所示。